


カートリッジを交換する

カートリッジの交換のしかた


- お願い**
- 電源プラグを抜かないでください。
(電源プラグを抜くと、カートリッジ交換時期のリセットができません。)
 - 生成器本体を倒さないでください。
(生成器本体内部に水が入り、故障の原因)
 - 最初に水を止めてください。
また、カートリッジをはずした状態で通水しないでください。
(水があふれ出ます。)

1 背面カバーを取りはずす

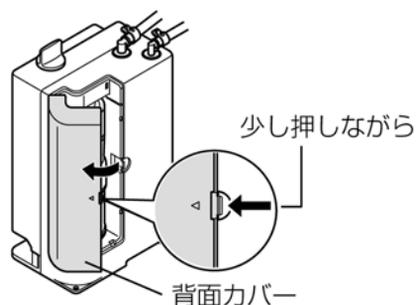


2 古いカートリッジを取りはずす

- カートリッジ上部を押し下げて、図のように手前に引くとはずれます。
- カートリッジから水が落ちますので、注意してください。この水が生成器本体の底面から出てくることがあります。(水漏れではありません。)
- 必ず受け皿と一緒に取り出してください。

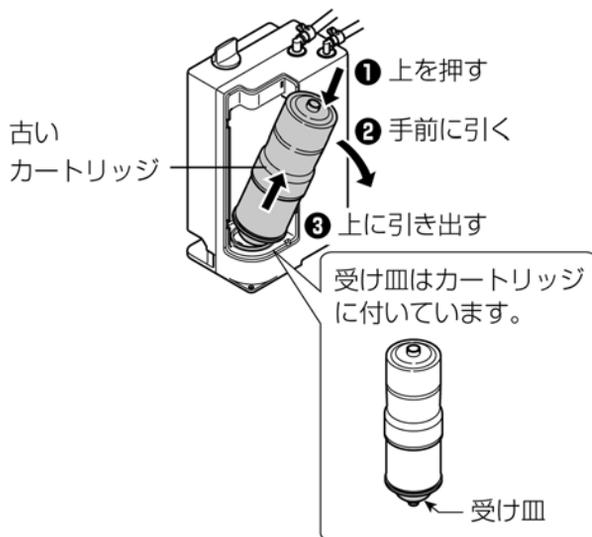

3 新しいカートリッジ(受け皿付)を取り付ける

- 受け皿が付いているか確認してください。
- 上下方向をまちがえないように注意してください。
- 取り付けたあと、カートリッジを押し上げてください。

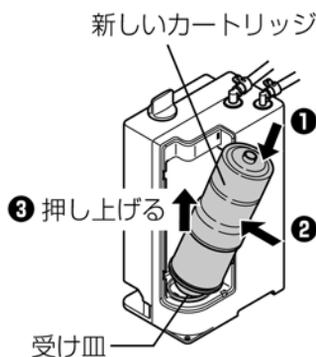


4

ブザーが「ピー」と鳴るまで

リセット
3秒押し

を押す (約3秒間)

- カートリッジ交換ランプが消灯しているか、確認してください。

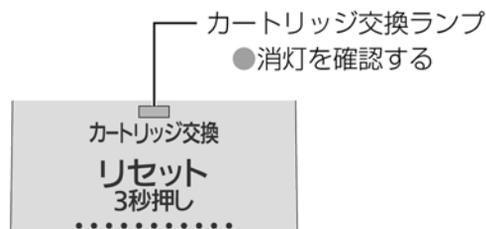

5

浄水


を選び、

止水/通水

を押し、

還元水素水生成器に浄水を通水する (約5分間)

- 通水すると、約20～30秒間水信号ランプが青色に点滅します。
- 通水中、カートリッジ取付部から水漏れがないことを確認してください。
- カートリッジ内の空気を抜く手順です。抜けていないと水を止めても、吐水口や排水口から水がポタポタと落ちやすくなります。

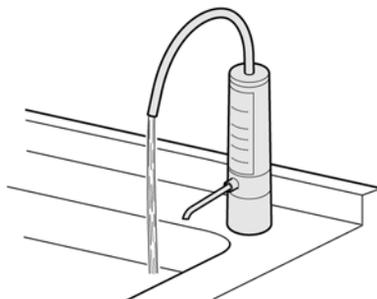


6

止水/通水

を押して水を止め、

背面カバーを取り付ける

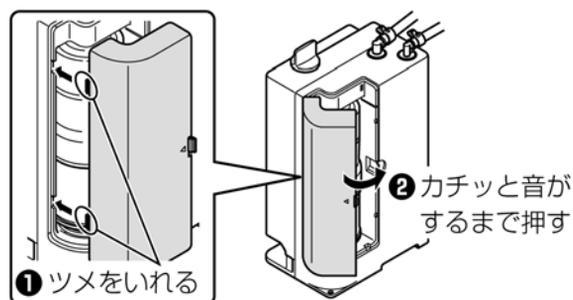

- お願い**
- 使用済みのカートリッジは、地域で定められた条例に従って廃棄してください。
(カートリッジケースの材質はABS樹脂です。ろ材の種類は「仕様」(29ページ)を参照してください。)
 - カートリッジを交換しても流量が回復しない場合は、止水栓のフィルター付パッキンの目詰まりが考えられます。販売店(工事店)にご相談ください。
 - カートリッジ交換ランプ(赤色)が点滅または点灯する前にカートリッジを交換する場合も、必ず手順4で、ブザーが「ピー」と鳴るまで **リセット** を押し続けてください。(約3秒間)
[カートリッジの交換時期を正しく表示するため]

- お知らせ**
- カートリッジ交換後、還元水素水をコップに注ぐと白い泡がつくことがありますが、異常ではありません。
(23ページ)