



カートリッジを交換する

■ 交換のしかた（電源プラグは抜かずに、交換してください。）

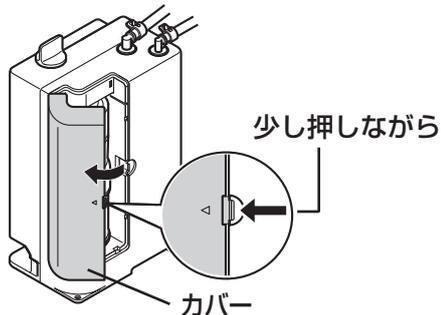


1 カバーをはずす

水が止まっているか確認してから

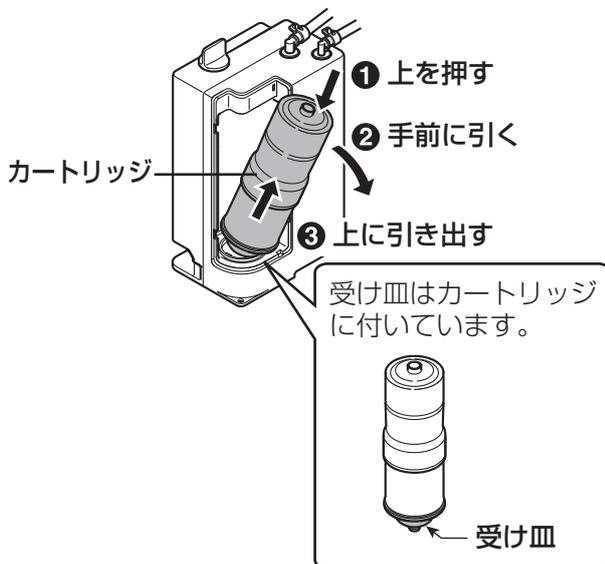

2 カートリッジを取り出す

- カートリッジをはずすときに、本体を倒さないでください。また、はずした状態で、本体を倒したり、逆さまにしたりしないでください。
(機器内部に水が入り、故障の原因)
- カートリッジから水が落ちますので注意してください。
- 必ず受け皿と一緒に取り出してください。

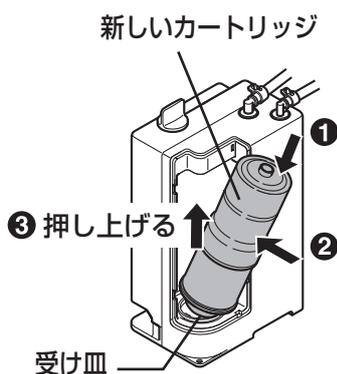


3 新しいカートリッジ（受け皿付）を取り付ける

- 受け皿が付いているか確認してください。
- 上下方向をまちがえないように注意してください。
- 取り付けたあと、カートリッジを押し上げてください。



4 ブザーが「ピー」と鳴るまで「リセット(3秒押し)」を押す(約3秒間)

- カートリッジ寿命ランプの緑色が点灯しているか、確認してください。

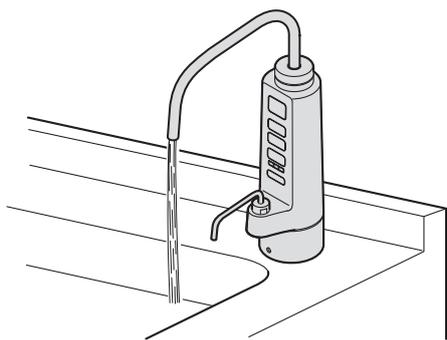


止水/通水

を押し、約 10 リットル (約 5 分間)

5 浄水を流す

- 通水して約 20 ~ 30 秒間は、水信号ランプが緑色に点滅します。
- 通水中、カートリッジ取付部から水漏れがないか確認してください。

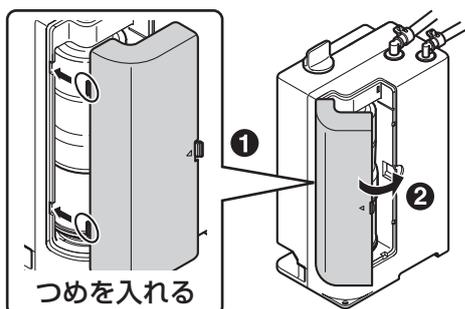

6 カバーを取り付ける

- カバーのつめが確実に入っていることを確認してください。



- カートリッジ交換時には、電源プラグを抜かないでください。
(カートリッジ寿命がリセットされません。)
- カートリッジ交換時は、水が止まっているか確認してください。カートリッジをはずした状態で通水しないでください。(水漏れの原因になることがあります。)
- カートリッジを交換しても流量が回復しない場合は、止水栓のフィルター付パッキンの目詰まりが考えられます。販売店(工事店)にご相談ください。
- 使用済みのカートリッジ(可燃物)は、地域で定められた条例に従って廃棄してください。
(カートリッジケースの材質は ABS 樹脂です。ろ材の種類は 33 ページ「仕様」を参照してください。)
- カートリッジ内の空気が抜けていないと、止水・通水スイッチを押して水を止めても、吐水口および排水口からポタポタと水が落ちやすくなります。交換後は、浄水を約 10 リットル(約 5 分間)流して空気を抜いてください。
- カートリッジ交換ランプ(赤色)が点滅または点灯する前にカートリッジを交換する場合も、必ず手順 4 で、ブザーが「ピー」と鳴るまでリセットスイッチを押し続けてください。
(約 3 秒間)