



引分け内外錠セット

■召合せ外錠の取付け方法

1 取付け手順

1. 方立(左)に①取付け板を①・②の順序で入れます。次に、②受けを取付けねじで固定します。


2. ⑤シリンダーに⑥化粧リングをはめ込みます。

2 錠の調整方法

1. 障子をきっちり締め、内錠の⑦取付けねじをゆるめます。

2. ⑧サムターンを「閉」にします。錠を少し持ち上げ、⑨セットピンを根元まで差し込んでから⑦取付けねじでしっかりと締め付けます。

※本錠は、安全装置付きのため、障子を締めないと⑧サムターンの「開」「閉」操作はできません。

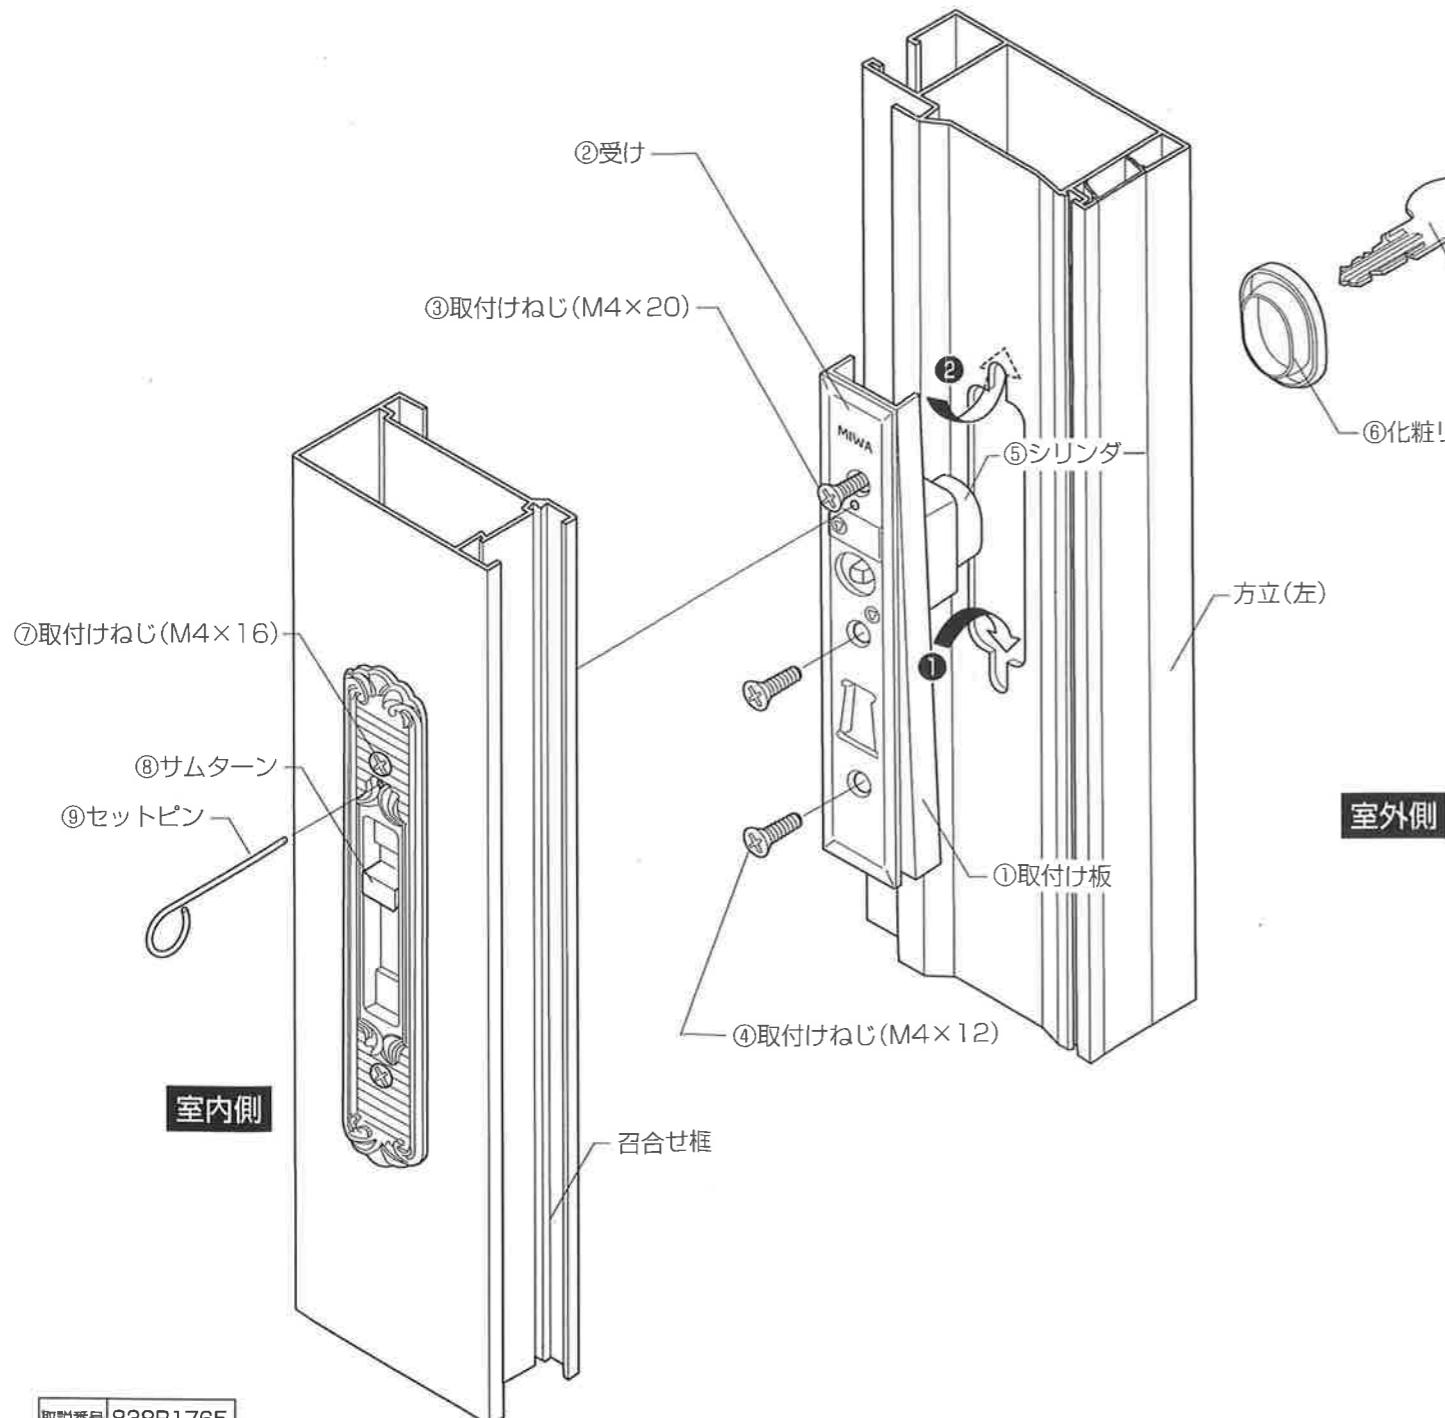

取説番号 838R1765

■合掌内外錠の取付け方法

1 取付け手順

1. ①外側化粧板を右合掌框の切り欠き部に差し込みます。その際、②ガイドピンが③ケース穴(A)に入るようになります。

2. まず、④内側化粧板の⑤サムターンを上げます。次に、⑧サムターンピンが⑥ケース穴(B)に入るよう差し込み、⑦取付けねじで仮止めします。


3. ⑨トリガーを押してサムターンの操作を確認します。サムターンがスムーズに動かない場合は、①・④内外化粧板の位置を調整します。調整後、取付けねじを確実に締め込んでください。

2 錠のかかり具合の調整

左右の障子を締め、錠のかかり具合を調整します。

錠のかかりは、左合掌框の受けを移動して調整します。合掌内外錠は固定されているため、調整できません。

※本錠は、安全装置付きのため、障子を締めないと⑧サムターンの「開」「閉」操作はできません。

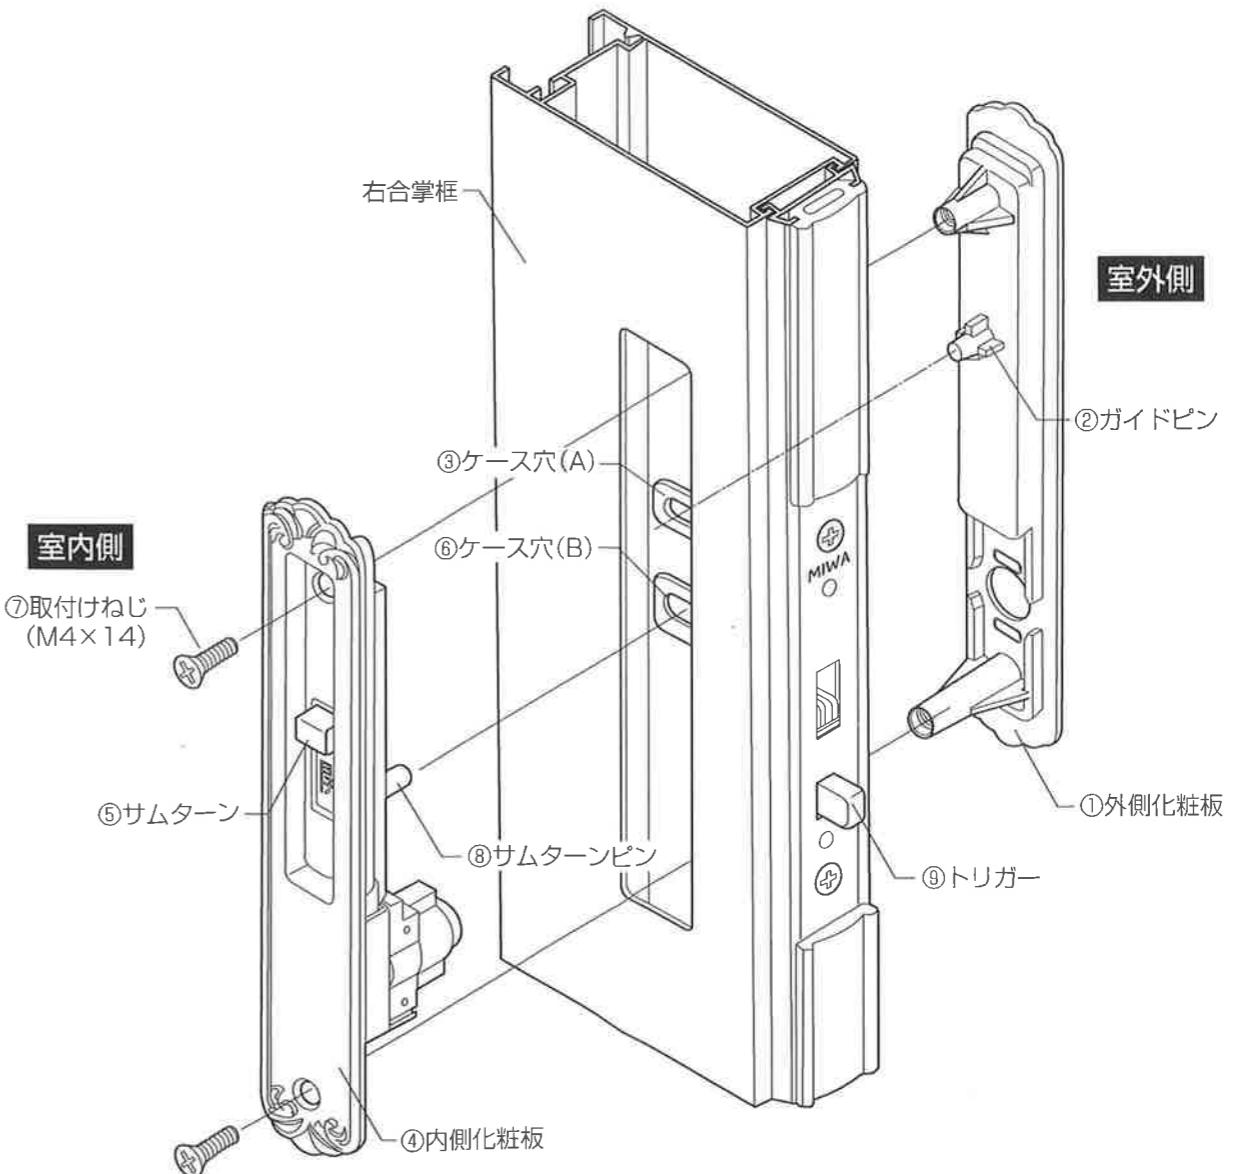

■取付け手順

1.ケースの取付け方法

- ①ハサミナットをケース切り欠き穴に挿入し、②ケースを③取付けねじ(M4×12)で取り付けます。


2.内外化粧板の取付け方法

- ④外側化粧板の⑤ガイドピンが、⑥ケース穴(A)に入るよう挿入します。
- ⑧内側化粧板の⑩サムターンを上げて、⑦ケース穴(B)に入るよう挿入し、⑨取付けねじ(M4×14)で仮止めしてください。
- ⑩サムターンがスムーズに動くように④、⑧内外化粧板の位置を調整し、⑨取付けねじ(M4×14)をしっかりと締めてください。

■調整方法

- 引手錠は固定になりますので、調整はできません。
調整する場合は、縦枠側の受けで行ってください。
※本錠は安全装置付きのため、⑫トリガーを押し込まないと、⑩サムターンによる「開」「閉」操作ができません。

1.ケースの取付け方法

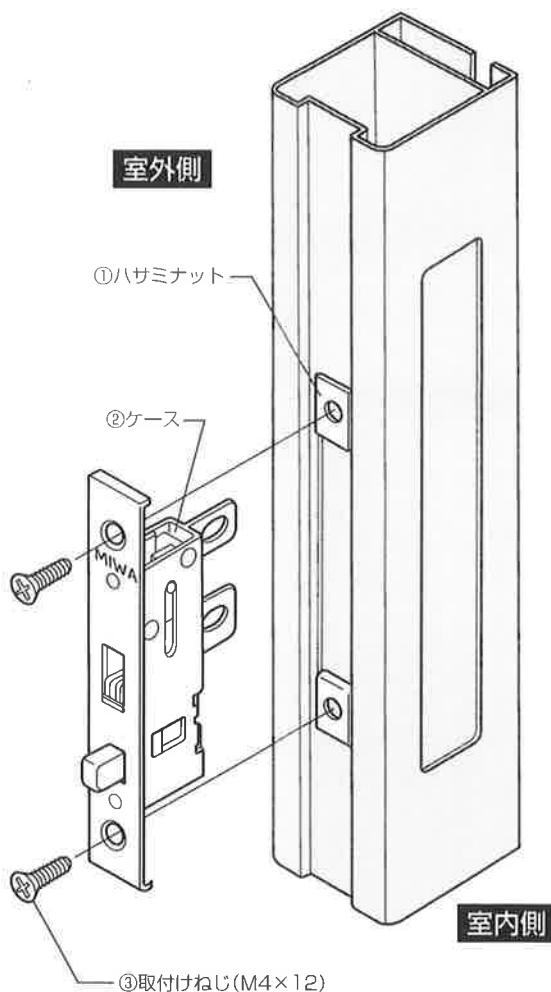

2.内外化粧板の取付け方法

