

# セルフストップ水栓用Uパッキン

50-248

商品の機能が100%発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ部品交換してください。

## 安全上のご注意

部品交換完了後、各部を操作し正常に作動すると共に水漏れなどの不具合が無いことを確認してください。

## 部品交換についてのご注意

部品交換方法は部品使用水栓によって若干異なります。


## 部品交換方法

### 壁付タイプの場合

- ①化粧キャップを精密ドライバー(マイナス)で外してから、ドライバー(マイナス)で流量調節栓を右回して閉じ、セルフストップボタンを操作して湯水が出ないことを確認します。

化粧キャップのないタイプもあります。


閉じるときにどの程度回転させたかを覚えておくと部品交換後の開度調節が容易です。

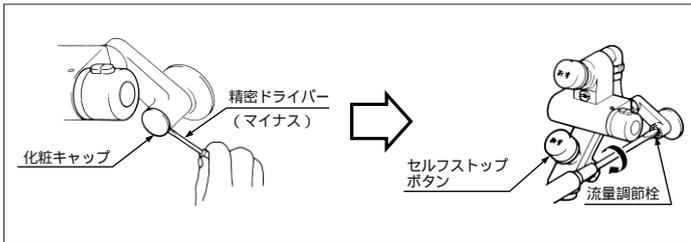

- ②ボタンカバーを引き抜き、止めビスをドライバー(プラス)で左に回してゆるめて外し、押ボタン部を引き抜き、スプリングも外します。


止めビスをなくさないように注意してください。

止めビスのないタイプもあります。

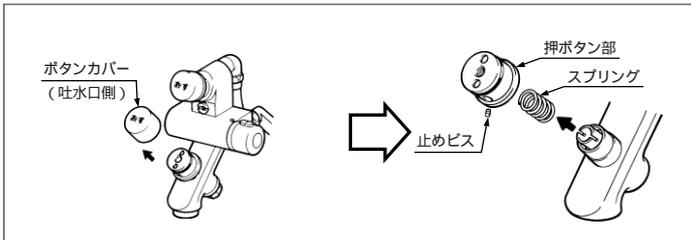


- ③調節ネジ部を大形ドライバー(マイナス)で左に回してゆるめて外します。


Uパッキンは調節ネジ部に一体にはまったまま外れるのが一般的ですが、水栓本体内に残っている場合は精密ドライバー(マイナス)などで引っかけて外します。

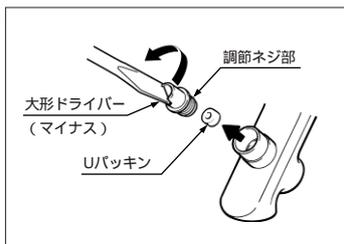


- ④新しいUパッキンを調節ネジ部に組み込み、大形ドライバー(マイナス)で右に回して水栓本体に組み付けます。Uパッキンの向きを間違えないように注意してください。

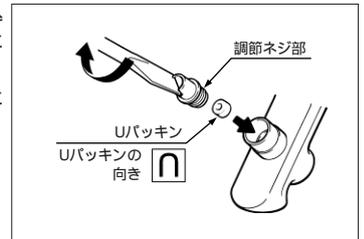


- ⑤調節ネジ部にスプリングを組み込んでから、押ボタン部本体を水栓本体の止めビス用ネジ部と押ボタン部の止めビスガイド溝が一致するように差し込み、止めビスをドライバー(プラス)で右に回して仮固定します。

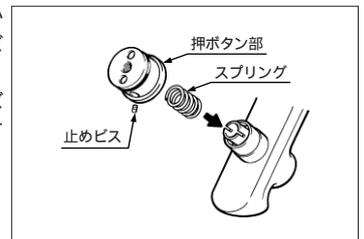

- ⑥ドライバー(マイナス)で流量調節栓を左回して元の位置まで開け、押ボタン部を操作し、動きがスムーズか適量の湯水が出るか、漏水などの不具合がないかなどを確認します。

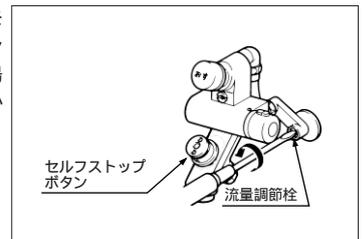

- ⑦ドライバー(プラス)で止めビスを右に回してしっかり固定し、流量調節栓の化粧キャップ、ボタンカバーをはめます。

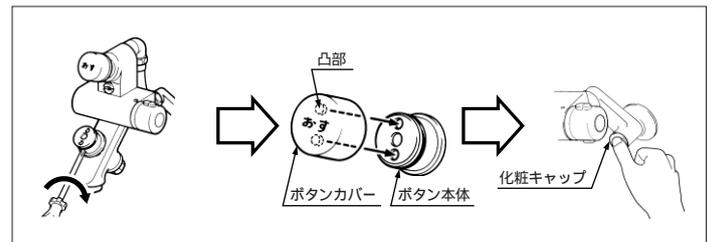

### 使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL ☎ 0120-1794-00

FAX ☎ 0120-1794-30

受付時間 平日 9:00~19:00

土日・祝日10:00~18:00(夏季、年末年始の休みは除く)

### 修理のご依頼は

お求めの取扱店または

(株)INAXメンテナンス

TEL ☎ 0120-1794-11


受付時間 9:00~22:00 (365日受付&修理)

FAX ☎ 0120-1794-56

ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>


壁埋込タイプの場合

- ① プレート押えを手で左に回してゆるめて外し、プレートを外します。

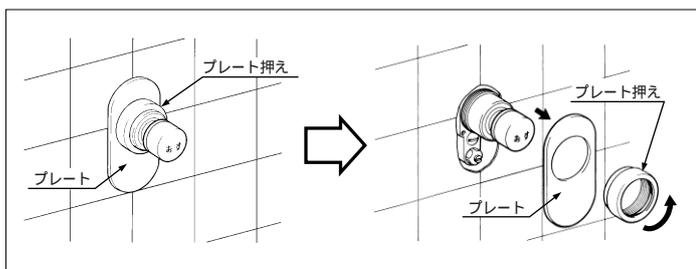


- ② ドライバー（マイナス）で流量調節栓を右回して閉じ、セルフストップボタンを操作し、湯水が出ないことを確認してください。

閉じるときにどの程度回転させたかを覚えておくと部品交換後の開度調節が容易です。

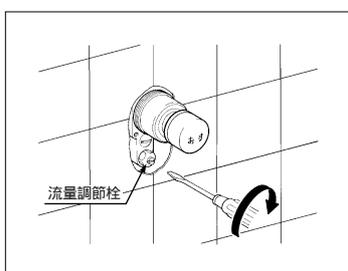


- ③ ボタンカバーを引き抜き、ドライバー（プラス）で止めビス（2ヶ所）を左に回してゆるめて外し、押ボタン部を引き抜き、スプリングも外します。

止めビスをなくさないように注意してください。  
止めビスのないタイプもあります。

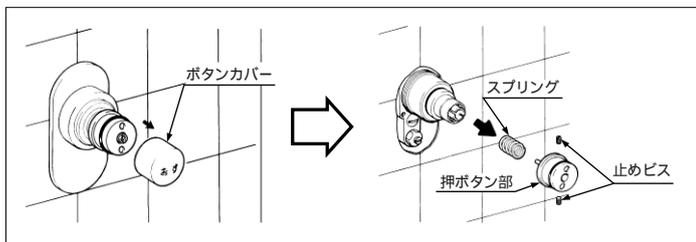


- ④ 大形ドライバー（マイナス）で調節ネジ部を左に回してゆるめて外します。

Uパッキンは調節ネジ部に一体にはまったまま外れるのが一般的ですが、水栓本体内に残っている場合は精密ドライバー（マイナス）などにて引っかけて外します。

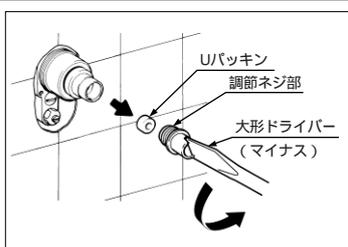


- ⑤ 新しいUパッキンを調節ネジ部に組み込み、大形ドライバー（マイナス）で調節ネジ部を右に回して水栓本体に組み付けます。


Uパッキンの向きを間違えないように注意してください。

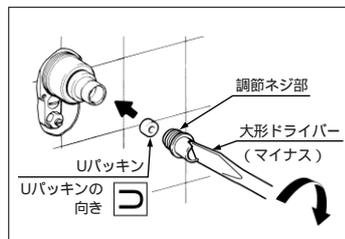


- ⑥ 調節ネジ部にスプリングを組み込んでから、押ボタン部本体を水栓本体の止めビス用ネジ部と押ボタン部の止めビスガイド溝が一致するように差し込み、ドライバー（プラス）で止めビスを右に回して仮固定します。

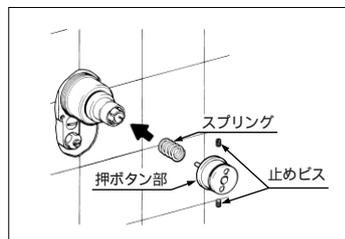

- ⑦ ドライバー（マイナス）で流量調節栓を左に回して元の位置まで開け、押ボタン部を操作し、動きがスムーズか適量の湯水が出るか、漏水などの不具合がないかなどを確認します。

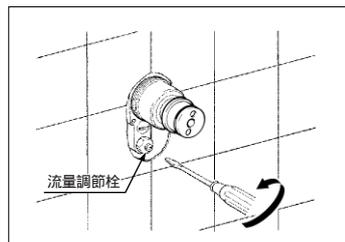

- ⑧ プレートをはめこみ、プレート押えを手で右に回してプレートを固定します。

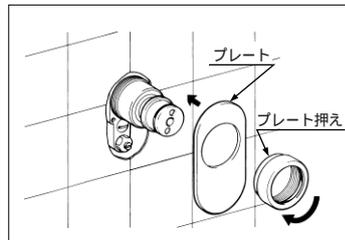

- ⑨ ドライバー（プラス）で止めビスを右に回してしっかり固定し、ボタンカバーをはめます。

