

シリンダー交換手順

1. シリンダーの取外し

- 以下の取付手順(2~4項)の逆に進め、シリンダーユニットを取り外します。(フロントを取りはずし、シリンダー止めネジをゆるめシリンダーを取りはずします。)

2. シリンダーの取付

- 鍵をシリンダーに差した状態でシリンダーをケースへ完全にねじ込みます。

(注: 鍵は回さずに初期位置に保ちます。)

- 次にシリンダー正面の「MIWA」マークが上側になる位置までねじを戻します。(樹脂スリバチ付[UR-J、PR-J]の場合は、「V」マークを上側に合せます。)

3. シリンダーの固定

- フロント裏板面よりシリンダー止めネジを右方向へ堅くなるまで完全にねじ込みます。

(注: 止めネジは完全に締め込んでください。

出張るとフロントが正しく取付けられません。


締め込み出来ない場合はシリンダーの位置を確認ください。)

4. フロントの取付

- 取付ねじでフロントを装着してください。フロントが扉の戸口面に正しく納まっていることを確認してください。

5. 動作の確認

- 取付後、施解錠動作の確認を行なってください。

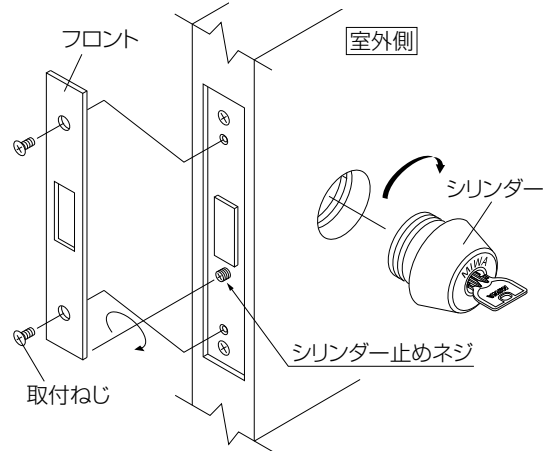

各シリンダー別、取付方向

