

整流口・泡沫口

A-200 A-202
PK-A-200 PK-A-202商品の機能が100%発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ
部品交換してください。

安全上のご注意

部品交換完了後、各部を操作し正常に作動すると共に水漏れなどの不具合が無いことを確認してください。

部品交換についてのご注意


部品交換方法は部品使用水栓の1つを例にして説明しています。水栓の外観形状が現場にて使用されている水栓と異なるかもしれませんが、方法手順は全く同様です。

整流口と泡沫口は接続ネジのサイズが同じなので互換性があります。

部品交換方法


- ①整流口または泡沫口を手で左に回してゆるめ、外します。

固くてゆるまない場合は、輪ゴムを巻けば比較的容易にゆるみます。

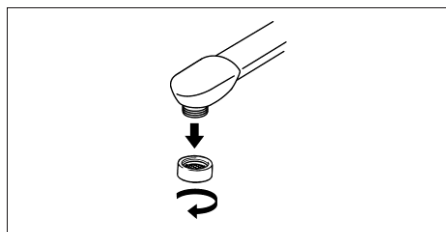

- ②新しい整流口または泡沫口を手で右に回してしっかり固定します。

水栓から吐水させて整流口または泡沫口取付部から水漏れのないことを確認してください。

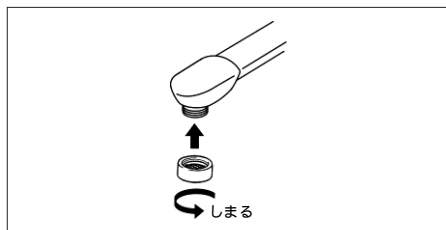

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL ☎ 0120-1794-00

FAX ☎ 0120-1794-30

受付時間 平日 9:00~19:00
土日・祝日 10:00~18:00 (夏期、年末年始の休みは除く)

修理のご依頼は

お求めの取扱店または

(株)INAXメンテナンス

TEL ☎ 0120-1794-11

受付時間 9:00~22:00 (365日受付&修理)

FAX ☎ 0120-1794-56

ホームページアドレス <http://www.inax.co.jp>