

シングルレバー混合水栓用 ヘッドパーツ

A-3830-30

商品の機能が100%発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ
部品交換してください。

安全上のご注意

部品交換完了後、各部を操作し正常に作動すると共に水漏れなどの不具合が無いことを確認してください。

部品交換についてのご注意

部品交換方法は部品使用水栓の1つを例にして説明しています。水栓の外観形状が現場にて使用されている水栓と異なるかもしれませんが方法手順は全く同様です。

部品交換方法

① 止水栓を閉じます。

専用の止水栓がない場合は元栓を閉じてください。


レバーハンドルを操作し、水が出ないことを確認してください。

② 精密ドライバー(マイナス)でキャップを外し、六角レンチ(対辺2.5)で固定ネジを左に回してゆるめ、レバーハンドルを引き抜いて外します。

六角レンチ(対辺2.5)は市販品で結構ですが、専用工具(INAX品番:KG-28)として別途お求めいただけます。


固定ネジは完全に外さなくても少し緩めればレバーハンドルを引き抜けます。

外した部品は再使用しますからなくさないください。

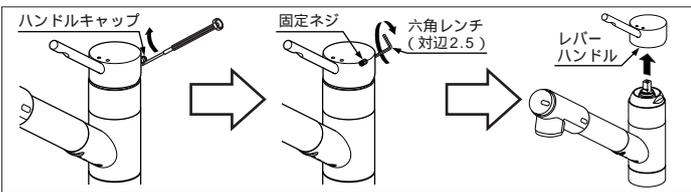


③ モーターレンチで固定ナットを左に回して緩め外します。

ワンホールタイプの水栓の場合、水栓本体が共回りする恐れがありますから、図示のように本体を手で押えながら外してください。

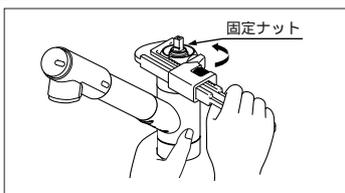

④ 水栓本体からヘッドパーツを引き抜いて外します。


きつくて外せない場合は、再度レバーハンドルをヘッドパーツに仮セット(ネジ止め)し、レバーハンドルごと引き抜けば比較的容易に外せます。

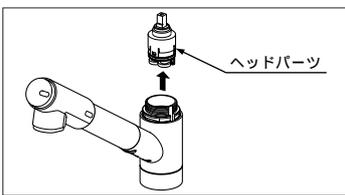


⑤ 新しいヘッドパーツをセットします。

新しいヘッドパーツをセットする前に水栓本体内部を水洗い清掃してください。

ヘッドパーツ底面の突起部を水栓本体の穴とほぼ同じとなるような位置で回転するようにして位置合わせし、押し込みセットしてください。

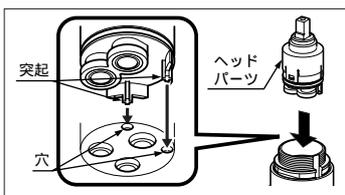


⑥ 手で固定ナットを右に回してしっかり締め付けてから、本体と固定ナット間に縦に油性ペイント等でマーキングします。

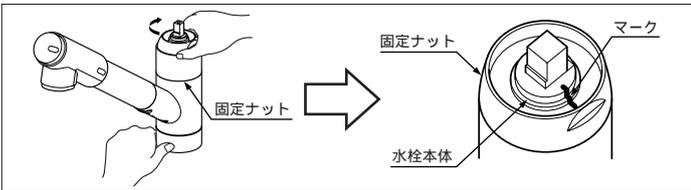

⑦ モーターレンチで固定ナットを右に約3mm程度増し締めします。


固定ナットを締め過ぎるとレバー操作が重くなり、締め足りないで漏水する恐れがあります。必ずマーキングして適切に増し締めしてください。

ワンホールタイプの水栓の場合、水栓本体が共回りする恐れがありますから、図示のように手で本体を押えながら増し締めしてください。

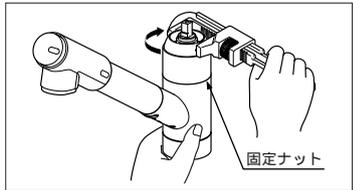


⑧ レバーハンドルをヘッドパーツに差し込みます。

止水栓を元の位置まで開け、レバーハンドルを操作し、動きがスムーズか、漏水などの不具合がないかなどを確認してください。

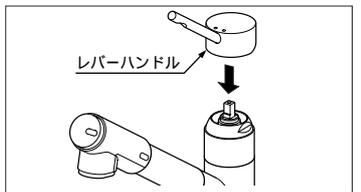

⑨ 六角レンチ(対辺2.5)で固定ネジを右に回して締め込み、レバーハンドルをヘッドパーツに固定してからキャップをはめます。

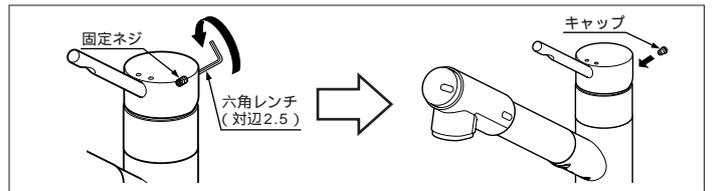

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL ☎ 0120-1794-00

FAX ☎ 0120-1794-30

受付時間 平日 9:00~19:00

土日・祝日 10:00~18:00(夏期、年末年始の休みは除く)

修理のご依頼は

お求めの取扱店または

(株)INAXメンテナンス

TEL ☎ 0120-1794-11

受付時間 9:00~22:00(365日受付&修理)

FAX ☎ 0120-1794-56

ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>