

# オールインワン浄水栓 シャワーヘッド

A-5400 A-5400/WA







A-5774 A-5774/WA

A-7675 A-7675/WA

商品の機能が100%発揮されるよう、  
本説明書の内容を十分ご理解のうえ  
部品交換してください。

## 安全上のご注意

部品交換した後、各部を操作し正常に作動すると共に水漏れなどの不具合が無いことを確認してください。

| 構成部品             | シャワーヘッド本体   | 散水板   | 整流調整板   | 整流板   | ストレーナー(小)<br>(2枚)   | Oリング   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
| 部品品番             |  |  |  |  |  |  |
| A-5400・A-5400/WA |   |   |   |   |   |  |
| A-5774・A-5774/WA | —   |   |   |   |   |  |
| A-7675・A-7675/WA | —   |   |   | —   | —   | —  |


## 部品交換についてのご注意

A-5400・A-5400/WAについては部品交換方法の①⑦⑧を参照してください。

A-5774・A-5774/WA、A-7675・A-7675/WAについては部品交換方法の①～⑧を参照してください。

## 部品交換方法

- ①グリップを押さえてヘッドを左に(45度)回して引き抜きます。少量の水がこぼれる場合がありますので、シンクの上で行ってください。

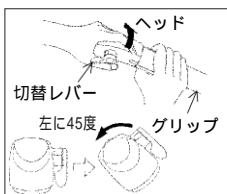


- 回すときに、切替レバーに無理な力をかけないでください。デッキタイプにてカウンター下に止水栓がない場合は元栓を閉じてください。

- ②ヘッドの裏側にある散水板を反時計回りに回して取り外します。




- ③ヘッド内の部品を取り出します。

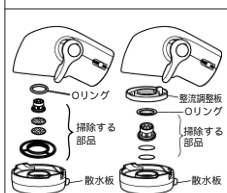


- A-5774・A-5774/WAで交換した場合、製品の使用時期によって使用する部品が異なりますが、本説明書の記載内容に従って、交換してください。

- ④交換する部品を取り付けます。ヘッドに、整流調整板・Oリング・整流板の順番に取り付けてください。

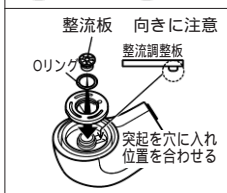


- Oリングが外れた場合は、再度取り付けてください。


- ⑤散水板にストレーナー(小)を取り付けてください。

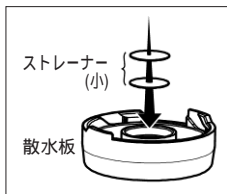


- ⑥「ヘッドの目印」と散水板の突起の位置を合わせてしっかりと奥まではめ込み、突起が②の位置にくるまで時計回りに回して取り付けてください。

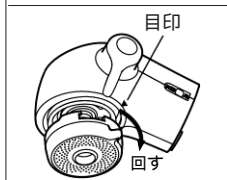

- ⑦ヘッドを右に(45度)回し、取り付けます。最後まで回ったことを確認してください。回すときに、切替レバーに無理な力をかけないでください。

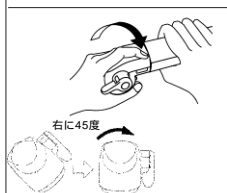

- ⑧グリップにヘッドがしっかりとまっているか確認してください。

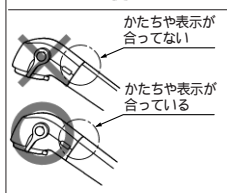

## 使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

お客さま相談センター

TEL ☎ 0120-1794-00

FAX ☎ 0120-1794-30

受付時間 平日 9:00～18:00

土日・祝日 9:00～17:00

(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みを除く)

フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。下記番号をご利用下さい。

TEL 0562-40-4050

FAX 0562-40-4053

## 修理のご依頼は

お求めの取扱店または

INAXメンテナンス

TEL ☎ 0120-1794-11

受付時間 9:00～20:00 (365日受付・修理)

FAX ☎ 0120-1794-56

ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>