

ノズル先端の交換方法

この度は、当社商品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
下記の交換手順に従い、正しく交換を行ってください。

※詳しくは取扱説明書をご覧ください。

●ノズル先端の取外し

1 〈フルオート便器洗浄付の場合〉

【自動洗浄】を「切」にする

KBシリーズの場合は、【止】と【おしり】を同じタイミングで
2秒以上押す

※「切」にしないと人を検知して、勝手に水が流れる場合があります。

2 便フタ・便座を開く

3 〈ノズルシャッター付の場合〉

【ノズルそうじ】を押し、ノズルシャッターを開く


KBシリーズの場合は、洗浄強さ【強】と【弱】を同じタイミングで
2秒以上押す

※ノズル本体が少し前に出て、ノズルシャッターを押し上げます。このとき
ノズルから約3秒間水が出ます。

4 ノズルつまミを持って、ノズルを引き出す

5 引き出したノズル先端を真っすぐに引っ張り、取り外す

※取り外しにくい場合は「斜め上に引っ張る」ようにしてください。

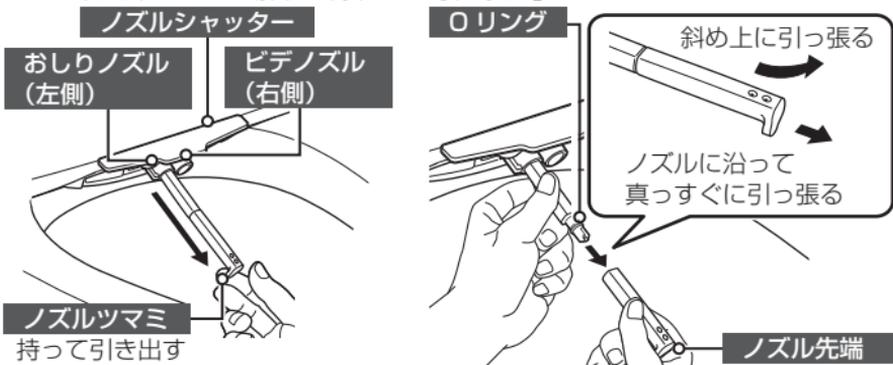

[注意]

- ノズル先端を取り外す際は、ノズルつまミを持たないでください。
- 取り外す際、陶器部などで、手をぶつけないよう注意してください。
- Oリングにキズを付けないよう注意してください。

●ノズル先端の取付け


※〈ノズルシャッター付の場合〉

ノズルシャッターが閉じてしまった場合は、もう一度「ノズル先端の取外し」**3**の操作をしてノズルシャッターを開いてください。

1 交換用のノズル先端を、ノズルに差し込む

※ ノズルは、自動で本体内に戻る仕様になっています。ノズルが本体内に入ってしまった場合は、ノズル先端をそのまま押し込んで取り付けます。

※ ノズル先端が、確実にハマっていることを確認してください。

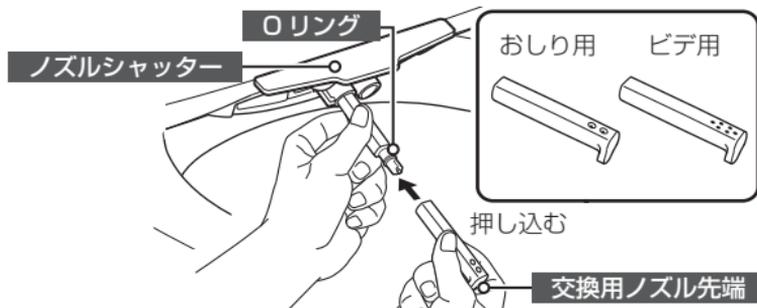

[注意]

- ノズルは、おしり用とビデ用があります。お間違えのないよう注意してください。
- ノズル先端は、穴が開いている方が上になるように取り付けてください。
- Oリングにキズを付けないよう注意してください。

2 「結合部」を確認する

3 〈ノズルシャッター付の場合〉【止】を押して、ノズルを戻す
面が合っていること



《ご使用者にお知らせするために》

- 「ノズル交換済み」シールが同梱されている場合は、ご使用者へお知らせするため、シールを便座に貼り付けてください。

