

ノズルシャッターの交換方法

この度は、当社商品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
裏面の「ノズルシャッターの取り外し」「ノズルシャッターの取り付け」手順に従い、正しく交換を行ってください。
詳しくはシャワートイレ本体の取扱説明書をご覧ください。

【リモコン操作方法】で裏面の手順の下線部の操作を行ってください。

【リモコン操作方法】

フルオート便器洗浄・フルオート便座を「切」「入」にする。

※機能が付いていない機種があります。

[自動洗浄][フルオート便座]のボタンを押す。

※ボタンを押すたびに「入」「切」が切り替わります。

ノズルを出す。ノズルを戻す。

〈ノズルを出す〉

[ノズルそうじ]のボタンを押す。

※ビデノズルを出したい場合は、おしりノズルが出ている状態で[ノズルそうじ]のボタンを押す。

〈ノズルを戻す〉


[止]のボタンを押す。

パブリック向けタンクレストイレの場合


【リモコン一覧】からご使用のリモコンを確認し、【リモコン操作方法】で裏面の手順の下線部の操作を行ってください。

【リモコン一覧】


Ⓐ 壁リモコン

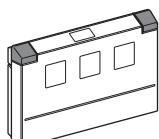

Ⓑ スマートリモコン

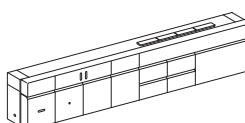

Ⓒ 大型壁リモコン(発電式)

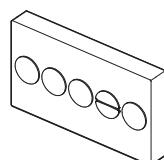

パブリック向けタンクレストイレの場合

【リモコン操作方法】

フルオート便器洗浄・フルオート便座を「切」「入」にする。

※機能が付いていない機種があります。

ノズルを出す。ノズルを戻す。

※フルオート便器洗浄機能が付いていない機種は、1.〈管理者モードに切り替える〉手順を行ってからノズルを出してください。

Ⓐ 壁リモコンの場合

1.〈管理者モードに切り替える〉

[温水温度]と[便座温度]のボタンを同じタイミングで6秒以上押す。

2.〈フルオート便器洗浄を「切」にする〉

[おしり]と[節電]のボタンを同じタイミングで2秒以上押す。

※同じ操作をするたびに「入」「切」が切り替わります。

〈ノズルを出す〉

洗浄強さ[-]と[+]のボタンを同じタイミングで6秒以上押す。

※ビデノズルを出したい場合は、おしりノズルが出ている状態で同じ操作をする。

〈ノズルを戻す〉

[止]のボタンを押す。

Ⓑ スマートリモコンの場合

1.〈管理者モードに切り替える〉

裏面の[温水温度]と[節電]のボタンを同じタイミングで6秒以上押す。

2.〈フルオート便器洗浄を「切」にする〉

上面の[コード1]と裏面の[時]のボタンを同じタイミングで2秒以上押す。

※同じ操作をするたびに「入」「切」が切り替わります。

〈ノズルを出す〉

上面の[コード1]と[コード3]のボタンを同じタイミングで2秒以上押す。

※ビデノズルを出したい場合は、おしりノズルが出ている状態で同じ操作をする。

〈ノズルを戻す〉

[止]のボタンを押す。

Ⓒ 大型壁リモコン(発電式)の場合

1.〈管理者モードに切り替える〉

裏面の設定カバーを開け、管理者モードスイッチを「入」にしてから[止]を2回押す。

2.〈フルオート便器洗浄を「切」にする〉

[おしり]→[+]→[止]→[-]の順にボタンを押す。

※同じ操作をするたびに「入」「切」が切り替わります。

〈ノズルを出す〉

[+]→[-]→[おしり]→[止]の順にボタンを押す。

※ビデノズルを出したい場合は、おしりノズルが出ている状態で同じ操作をする。

〈ノズルを戻す〉

〈ノズルを出す〉と同じ操作をする。

●ノズルシャッターの取り外し

1 ①②のリモコンの場合、ホルダーから外す。

補足 | •工具でリモコンを固定している盗難防止ねじを取り外してください。
•ホルダーは作業が終わるまで安全な場所に仮置きしてください。

③のリモコンの場合、裏面の設定カバーを開け、管理者モードスイッチを「入」にする。

2 フルオート便器洗浄付・フルオート便座付の場合は、リモコンで「切」にする。

3 便フタと便座を開く。


4 リモコンでノズルを出す。

補足 | •ノズルは約5分後に戻ります。
途中で戻った場合は、もう一度ノズルを出してください。



5 ノズルシャッターを取り外す

補足 | •「ノズルシャッター」の裏側にあるツメのあたりを持ちます。
•持ち上げるときに、次の図のように回転させるように持ち上げて外してください。

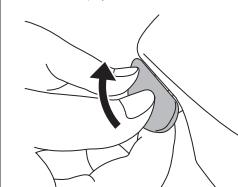


6 リモコンでノズルを戻す。


●ノズルシャッターの取り付け

1 ノズルシャッターを取り付ける



補足 | •「ノズルシャッター」の向きが逆になると正しく取り付けることができません。

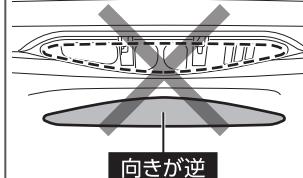

ノズルシャッターの向きを本体に合わせる



ツメの位置を合わせる

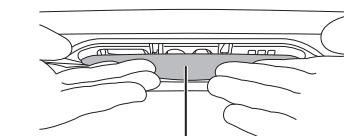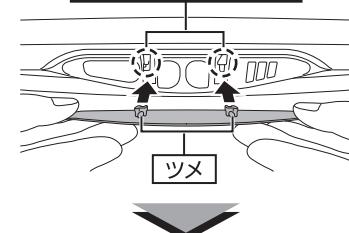

注意 | •「ノズルシャッター」に強い力をかけない（破損の恐れ）

「カチッ」と音がするまで押し込む

2 フルオート便器洗浄付・フルオート便座付の場合は、リモコンで「入」または「好みの設定」にする。

3 ①②のリモコンの場合、ホルダーに収める。

補足 | •工具で盗難防止ねじを固定して、リモコンを取り付けてください。

③のリモコンの場合、裏面の設定カバーを開け、管理者モードスイッチを「切」にしてからホルダーに収める。

4 ①②のリモコンの場合、ホルダーに収めてから、リモコンの【止】を押す。