


参考資料

DT-300Jシリーズ・アステオタイプ用

- 柔らかい布やスポンジに中性洗剤を染み込ませ、水またはぬるま湯で洗ってください。

[注意]

- 乾いた布やトイレットペーパーでふかないでください。
※キズつきの原因になります。

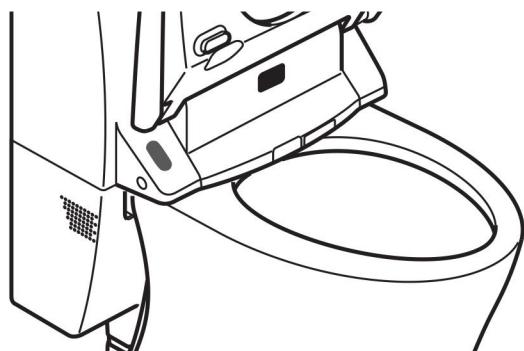

ノズルシャッターを取り外し、掃除することができます。

※取外しにくい場合は、お掃除リフトアップで本体を浮かせると、取外しやすくなります。


ノズルシャッターの取外し

- 1【自動洗浄】と【フルオート便座】〈フルオート便座付の場合〉を「切」にする

※「切」にしないと人を検知して、便座が閉じたり、勝手に水が流れる場合があります。

- 2便フタ・便座を開く


- 3ノズルシャッターの下にあるツマミをつまんだまま、前方向に引き抜く

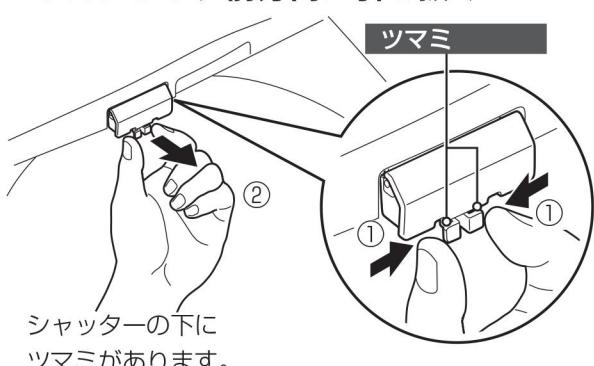

- 4取り外したノズルシャッターを掃除する

ノズルシャッターの取付け

- 1ノズルとノズルの間にノズルシャッターのガイドを合せて差し込む

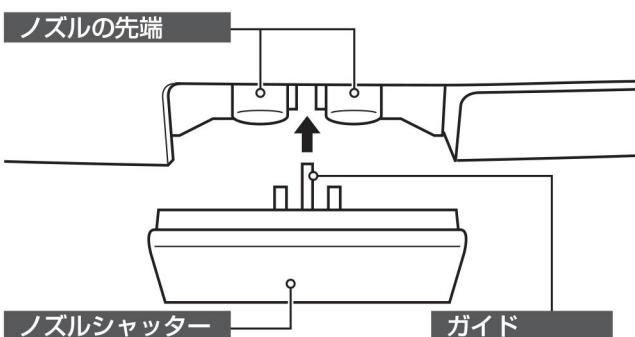

- 2“カチッ”と音がするまで押し込む



[注意]

- “カチッ”と音がするまで押し込んでください。
また、シャッターが正しく取り付けられたことを確認してください。
- シャッターには、上下の向きがあり、決まった方向にしか取付けできません。
- 無理な力を加えないでください。
※破損する恐れがあります。