

ノズル先端の交換方法

この度は、当社商品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
下記の交換手順に従い、正しく交換を行ってください。

●ノズルの取外し

- ① 自動洗浄スイッチとフルオート便座スイッチ〈フルオート便器洗浄、フルオート便座付の場合〉を「切」にし、便フタ・便座を開きます。

※「切」にしないと人を検知して、便座が閉じたり、勝手に水が流れる場合があります。

- ② リモコンを操作してノズルを伸ばします。
〈壁リモコンの場合〉

(1) 便フタ・便座を開きます。

(2) ホームの【お手入れ】を押します。

※ 画面が「お手入れ」に切り替わります。

(3) 【ノズルを出す】を押します。

※ 画面が「ノズルを出す」に切り替わります。

(4) 【おしりノズル】または【ビデノズル】を押します。

※ ノズルが伸び出ます。

〈インテリアリモコン・スマートリモコンの場合〉

●おしりノズルを交換したい場合

【ノズルそうじ】を押します。

※ おしりノズルが伸び出ます。

※ ノズル付近から水が出ます。

●ビデノズルを交換したい場合

もう一度、【ノズルそうじ】を押します。

※ ビデノズルが伸び出ます。

- ③ 「ノズル先端」を反時計回りに回して「ノズル先端右側の着脱マーク」と「ノズル本体中心マーク」を合わせ、引き抜きます。

※ 少しノズルを引っ張り出し、ノズルの奥側を手で押さえて取り外してください。

※ ノズルが停止している間に新しいノズルに交換してください。


※ ノズル本体が引っ込んでしまった場合は、もう一度「ノズルを出す」の操作をしてノズルを出してください。

①


自動
洗浄フルオート
便座

※ 機種によってリモコンスイッチの形状は異なります。

②

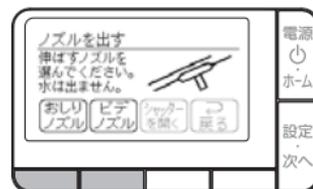ノズル
そうじ


※ 機種によってリモコンスイッチの形状は異なります。

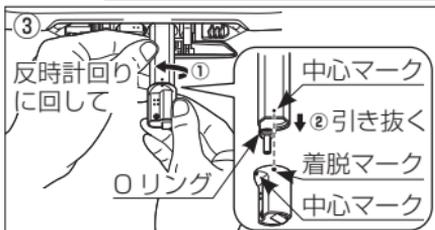

●ノズルの取付け

- ④「ノズル先端右側の着脱マーク」と「ノズル本体の中心マーク」を合わせて、奥までしっかり差し込み、ノズル端を動かなくなるまで時計回りに回します。

※ ノズルの奥側を手で押さえて取り付けてください。

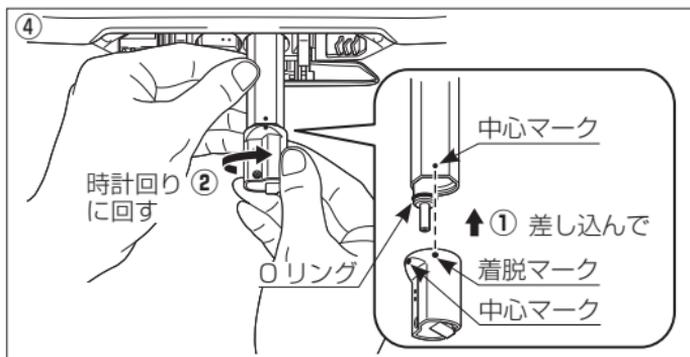

注意

- ノズルは、おしり用とビデ用があります。お間違えのないよう注意してください。
- ノズル先端は、穴が開いている方が上になるように取り付けてください。
- Oリングにキズを付けないよう注意してください。

- ⑤「結合部」を確認します。

注意

- 取付後、ノズル本体側の中心マークとノズル先端側の中心マークが合っていることを確認する。
※ 故障する恐れがあります。またシャワー洗浄の角度が変わってしまう恐れがあります。



- ⑥【止】を押して、ノズルを戻します。

- ※ 自動洗浄やフルオート便座を「切」にした場合は元に戻してください。
- ※ 万一、ノズルがシャッターに引っかかった場合は、再度ノズルを伸ばす操作を行ってください。