



ノズル先端の交換方法

この度は、当社商品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
裏面の「ノズルの取り外し」「ノズルの取り付け」手順に従い、正しくノズルの交換を行ってください。

詳しくはシャワートイレ本体の取扱説明書をご覧ください。

【リモコン操作方法】で裏面の手順の下線部の操作を行ってください。

【リモコン操作方法】




フルオート便器洗浄・フルオート便座を「切」「入」にする。 <small>※機能が付いていない機種があります。</small>	ノズルを出す。ノズルを戻す。
〔自動洗浄〕〔フルオート便座〕のボタンを押す。 <small>※ボタンを押すたびに「入」「切」が切り替わります。</small>	〈ノズルを出す〉 〔ノズルそうじ〕のボタンを押す。 <small>※ビデノズルを出したい場合は、おしりノズルが出ている状態で〔ノズルそうじ〕のボタンを押す。</small> 〈ノズルを戻す〉 〔止〕のボタンを押す。

PA シリーズ・PB シリーズの場合

【リモコン・操作部一覧】からご使用のリモコンまたは操作部を確認し、【操作方法】で裏面の手順の下線部の操作を行ってください。

【リモコン・操作部一覧】

- Ⓐ 壁リモコン
Ⓑ 操作部
Ⓒ スマートリモコン
Ⓓ 大型壁リモコン(発電式)

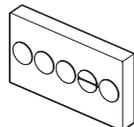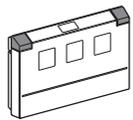

PA シリーズ・PB シリーズの場合

【操作方法】

フルオート便器洗浄・フルオート便座を「切」「入」にする。

※機能が付いていない機種があります。

ノズルを出す。ノズルを戻す。

※フルオート便器洗浄機能が付いていない機種は、1.〈管理者モードに切り替える〉手順を行ってからノズルを出してください。

Ⓐ 壁リモコン・Ⓑ 操作部の場合

1. 〈管理者モードに切り替える〉
〔温水温度〕と〔便座温度〕のボタンを同じタイミングで6秒以上押す。
2. 〈フルオート便器洗浄を「切」にする〉
〔おしり〕と〔節電〕のボタンを同じタイミングで2秒以上押す。
※同じ操作をするたびに「入」「切」が切り替わります。

〈ノズルを出す〉
洗浄強さ〔-〕と〔+〕のボタンを同じタイミングで6秒以上押す。

※ビデノズルを出したい場合は、おしりノズルが出ている状態で同じ操作をする。

〈ノズルを戻す〉
〔止〕のボタンを押す。

Ⓒ スマートリモコンの場合

1. 〈管理者モードに切り替える〉
裏面の〔温水温度〕と〔節電〕のボタンを同じタイミングで6秒以上押す。
2. 〈フルオート便器洗浄を「切」にする〉
上面の〔コード1〕と裏面の〔時〕のボタンを同じタイミングで2秒以上押す。
※同じ操作をするたびに「入」「切」が切り替わります。

〈ノズルを出す〉
上面の〔コード1〕と〔コード3〕のボタンを同じタイミングで2秒以上押す。

※ビデノズルを出したい場合は、おしりノズルが出ている状態で同じ操作をする。

〈ノズルを戻す〉
〔止〕のボタンを押す。

Ⓓ 大型壁リモコン(発電式)の場合

1. 〈管理者モードに切り替える〉
裏面の設定カバーを開け、管理者モードスイッチを「入」にしてから〔止〕を2回押す。
2. 〈フルオート便器洗浄を「切」にする〉
〔おしり〕→〔+〕→〔止〕→〔-〕の順にボタンを押す。
※同じ操作をするたびに「入」「切」が切り替わります。

〈ノズルを出す〉
〔+〕→〔-〕→〔おしり〕→〔止〕の順にボタンを押す。

※ビデノズルを出したい場合は、おしりノズルが出ている状態で同じ操作をする。

〈ノズルを戻す〉
〈ノズルを出す〉と同じ操作をする。

●ノズルの取り外し

1 ㉔㉕のリモコンの場合、ホルダーから外す。

- ✍ 補足 | ・工具でリモコンを固定している盗難防止ねじを取り外してください。
・ホルダーは作業が終わるまで安全な場所に仮置きしてください。


㉖のリモコンの場合、裏面の設定カバーを開け、管理者モードスイッチを「入」にする。

2 フルオート便器洗浄付・フルオート便座付の場合は、リモコンで「切」にする。

3 便フタと便座を開く。

4 リモコンでノズルを出す。


- ✍ 補足 | ・ノズルは約5分後に戻ります。
途中で戻った場合は、もう一度ノズルを出してください。

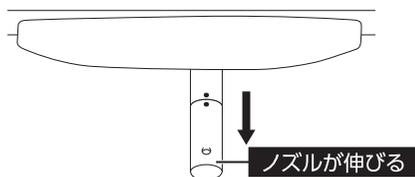

5 ノズル先端を取り外す。

- ✍ 補足 | ・ノズルを少し引き出すようにして、ノズル奥側を手でおさえてください。

- ⚠ 注意 | ・Oリングを傷つけない
(漏水の原因)

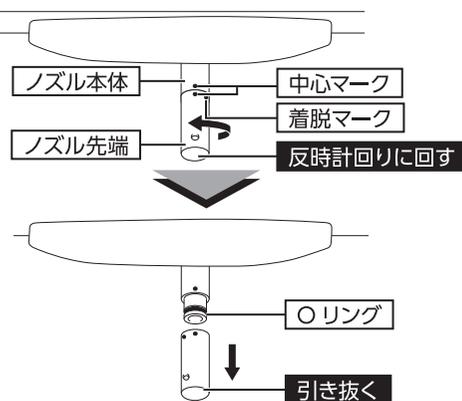

PAシリーズ・PBシリーズ以外のリモコンの場合

壁リモコンで動画をご覧ください。

動画で確認

ノズルのお手入れ




※ 通信料はお客様のご負担となります。

※ お使いの環境・端末によっては、閲覧できない場合があります。

●ノズルの取り付け


1 ノズル先端を取り付ける。

- ✍ 補足 | ・ノズル先端を取り付ける前にノズルが戻ってしまった場合は、「ノズルの取り外し」の手順3に従いノズルを出してください。

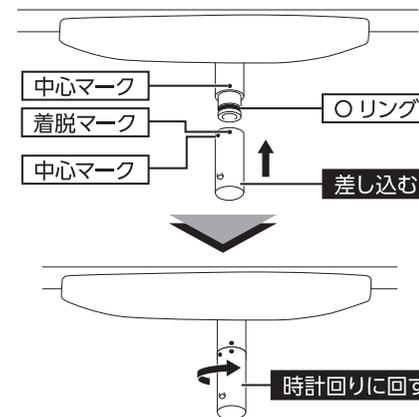

2 結合部を確認する。

- ⚠ 注意 | ・取り付け後に次のことを確認する
・ノズル本体と先端の中心マークが合っていること
・結合部に隙間がなく、平らになっていること
(故障の恐れ、シャワー洗浄の角度が変わってしまう恐れ)

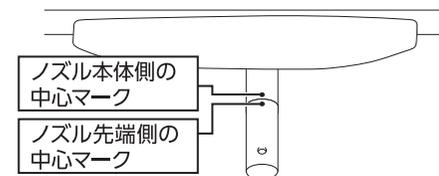

3 リモコンでノズルを戻す。

- ⚠ 注意 | ・ノズルに強い力をかけない
・ノズルを無理やり手で引っ張り出したり、押し戻したりしない
(破損の恐れ・故障の原因)
・歯ブラシでこすらない
(キズの原因)

- ✍ 補足 | ・誤って引っ張り出したり、押し戻したりした場合は、電源プラグをコンセントから抜き、10秒ほど待ってから再び電源プラグを差し込んでください。

4 フルオート便器洗浄付・フルオート便座付の場合は、リモコンで「入」またはお好みの設定にする。

5 ㉔㉕のリモコンの場合、ホルダーに収める。

- ✍ 補足 | ・工具で盗難防止ねじを固定して、リモコンを取り付けてください。

㉖のリモコンの場合、裏面の設定カバーを開け、管理者モードスイッチを「切」にしてからホルダーに収める。

6 ㉔㉕のリモコンの場合、ホルダーに収めてから、リモコンの「止」を押す。