

各パーツの交換方法

下記の要領にて交換してください。

障子の取り外し・取付け方法・・・P1


プッシュボタンセット「DO-ZDC*473」「DO-ZDD*507」の取付方法・・・P2

障子の取り外し・取付け方法

P1

1

吊り元上部にあるロックツマミを下げ、ロックを外します。

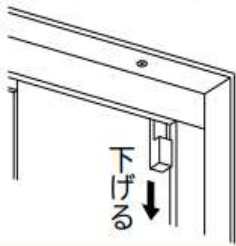


2

レバーハンドルを操作し、扉の上部を浴室側に倒します。


3

扉上部のアームストッパーを上へ押し、扉本体から外します。

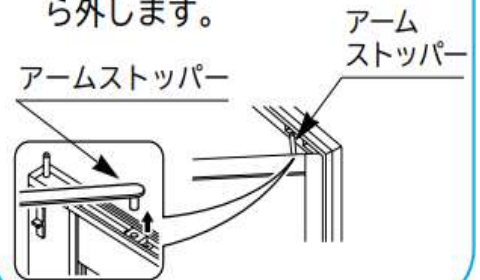


4

扉上部を浴室側に傾けます。—(A)
扉を上方へ持ち上げます。—(B)

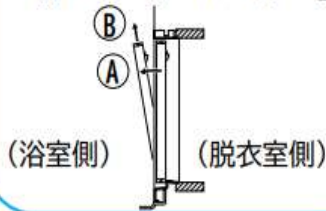

5

扉を少し斜めにしながら、脱衣室側に取り出します。

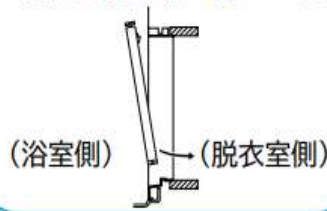

※取付けは「取外し方」と逆の手順で行います。


※取付後は、ロックツマミが元の位置（上側）に戻っていることを確認してください。

DO-ZDC*473

DO-ZDD*507



※イラストとは取付位置、数量が異なる場合があります。

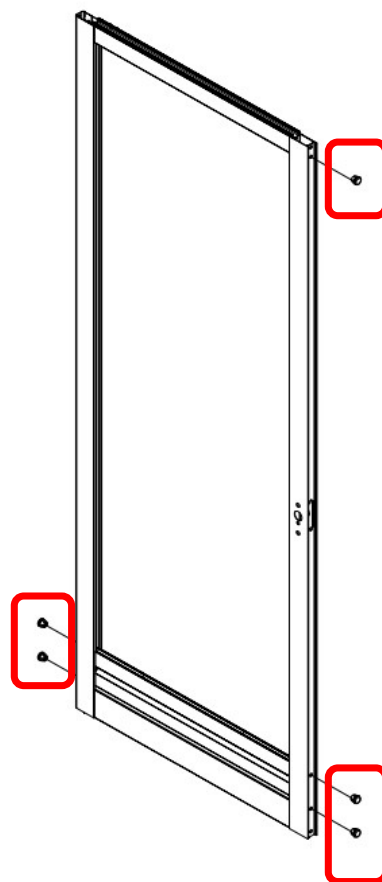

■ プッシュボタンセットの取り外し方

プッシュボタンを縦枠より引き抜きます。

※取り付けは逆の手順で行ってください。

