

各パーツの交換方法

下記の要領にて交換してください。

障子の取り外し・取付け方法について・・・P1-3

ラッチセット「DO-ZDE*137」「DO-ZDFD164」の取付方法・・・P4

折り戸(障子)交換について


P1

⚠ 注意

- 扉から手を離さない
着脱ツマミを 2 か所同時に下げると、とびらが倒れて危険です。
とびらを置くまで手を離さないでください。

ワンポイント

- 扉は少し開いた状態で取り外しや、取付けをしてください。

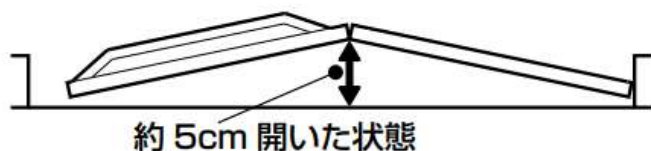


障子の取り外し


P1

■ 扉を取り外す

- 1 浴室外側からロックを解錠する
- 2 ドアを少し開く
- 3 扉の中ざんを持ち、上部の着脱ツマミ (2 カ所) を片方ずつ下げる
- 4 中ざんを持ったまま扉を浴室側に押し、上戸車と上部ピボットを外す

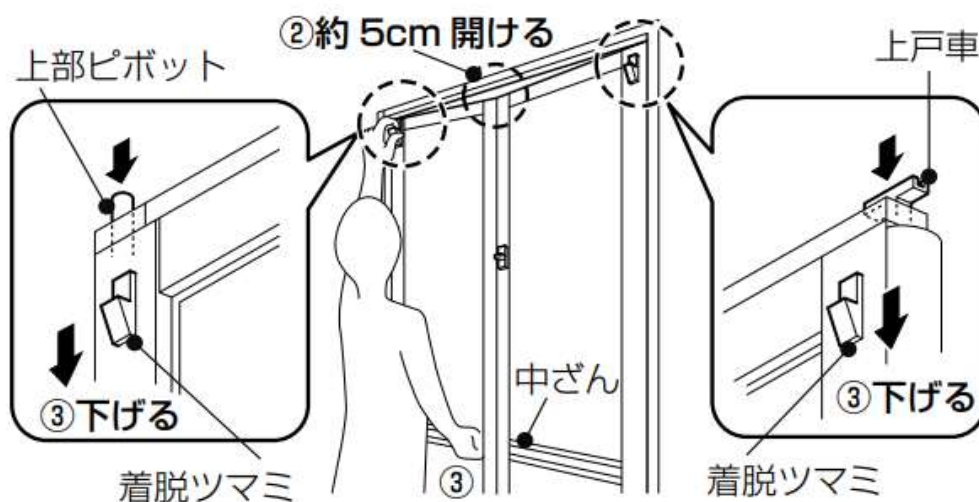


- 5 扉を折りたたみながら、通気経路部の端部が引っ掛からないように外す
- 6 扉を折りたたんだ状態で持ち上げ、下戸車と下部ピボットを外す

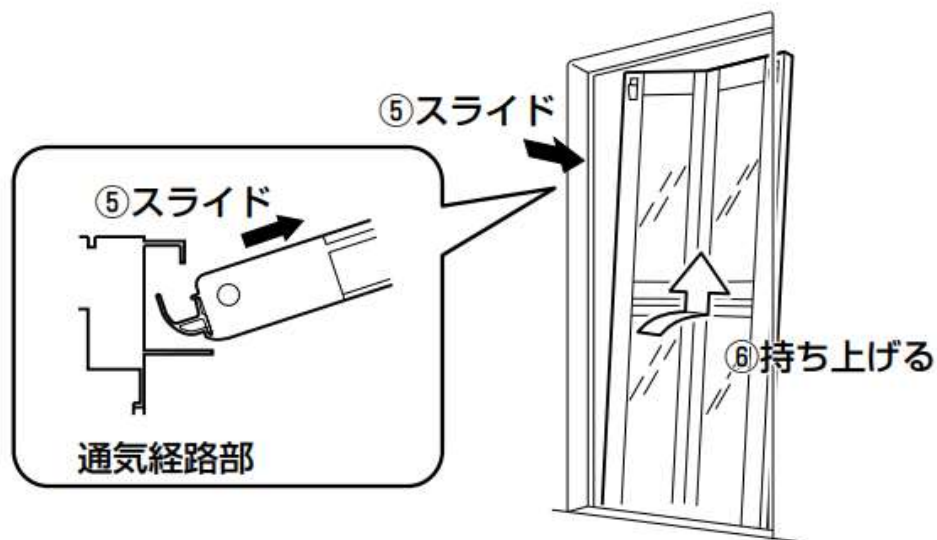

■ 扉を取り付ける

- 1 扉を浴室側に運ぶ
- 2 扉を浴室側へ傾けながら、扉下部のピボット受けを下
部ピボットに差し込む (A)
- 3 下戸車をレールに取り付ける (B)
下戸車の長辺側を固定側に向けて設置する

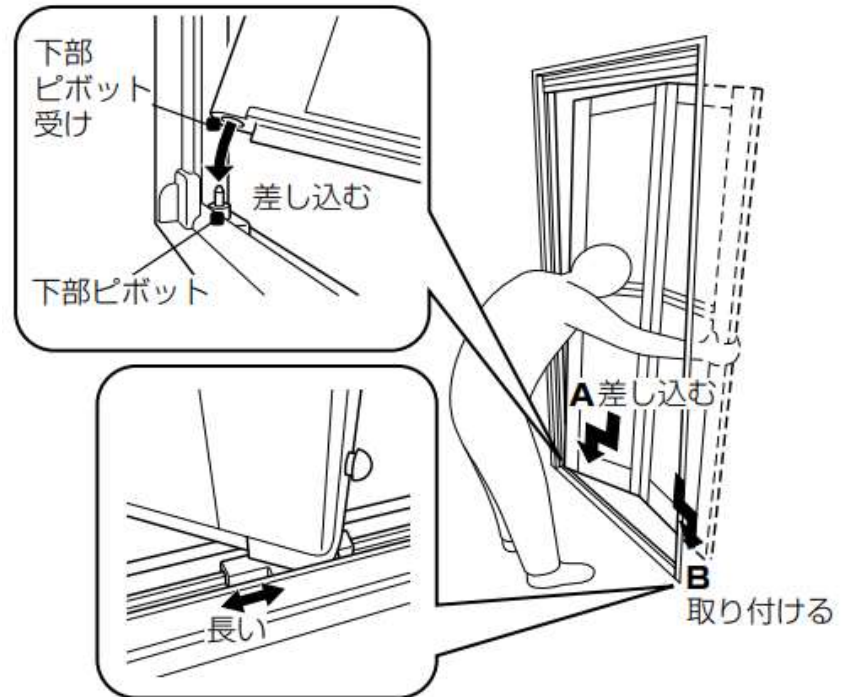

- 4 扉上部の着脱つまみ (固定側) を下げながら扉を起こ
し、軸と軸受けの位置を合わせる
- 5 着脱つまみを離す
- 6 軸を軸受け穴にはめる
着脱つまみが上がっていることを確認する


「プラスドライバー」をご準備ください。

ラッチ



ラッチ調整ねじ

※「DO-ZDE*137」は上部・下部の2セット、
「DO-ZDFD164」は上部のみ1セット

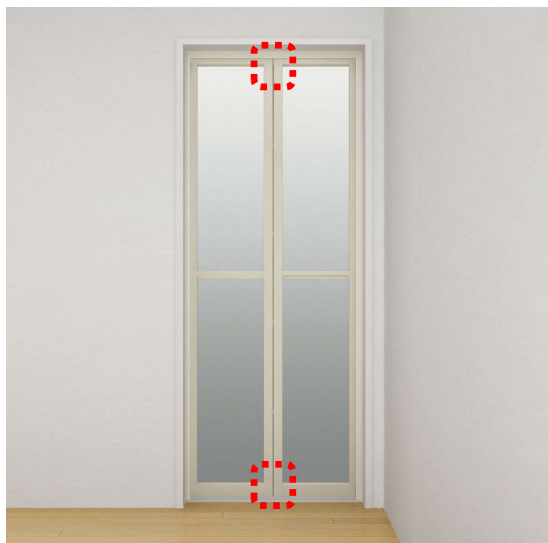

■ ラッチの交換方法

①ラッチ調整ねじを取りはずします。

②ラッチを取りはずします。

※新しい部品の取り付けは
逆の手順で行ってください。

