
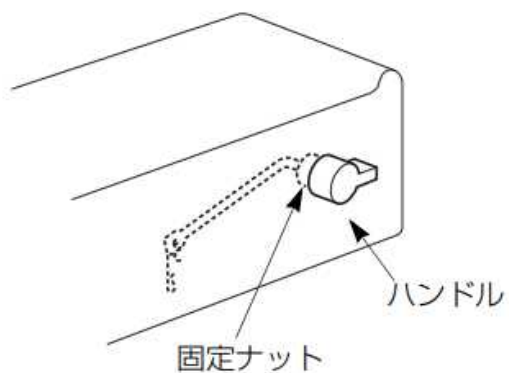


洗浄ハンドル「DTF-814A*-X*」の取付方法

便器洗浄ハンドルの取付け

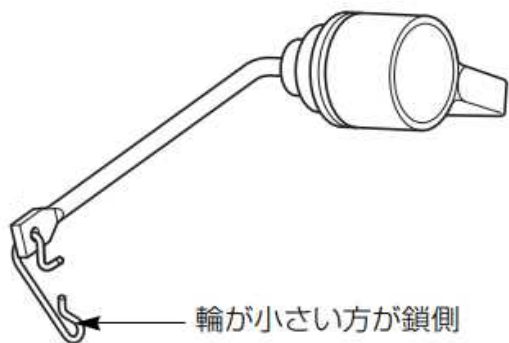

- ① ハンドルに付いているフックを付替える。

・ 付け替えるフックはロータンクのフロート弁に付いています。



必要

- ② カウンターにハンドルを取り付ける。