

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

オーバードアR 接地ストッパー 交換方法説明書

製品を安全に正しく、長くお使いいただくために、ご使用になる前にこの説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、大切に保存してください。


安全上のご注意

■ 誤った操作や使い方はケガや破損の原因になります。特にお子様のご使用には十分に注意してください。


1. 接地ストッパーの取外し

※取付けは取外しと逆の手順で行なってください。

■ 標準タイプの場合

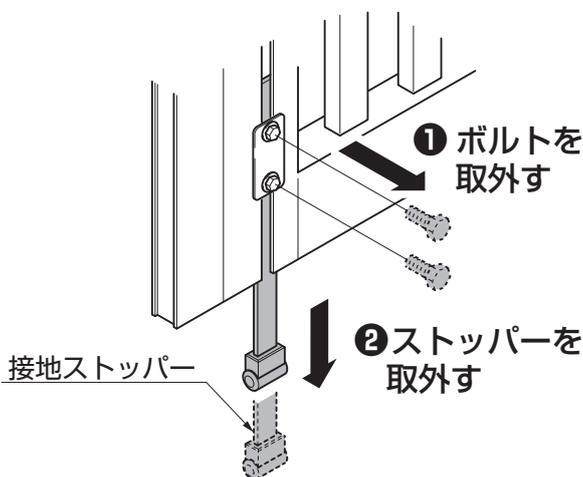


■ ワイドタイプの場合

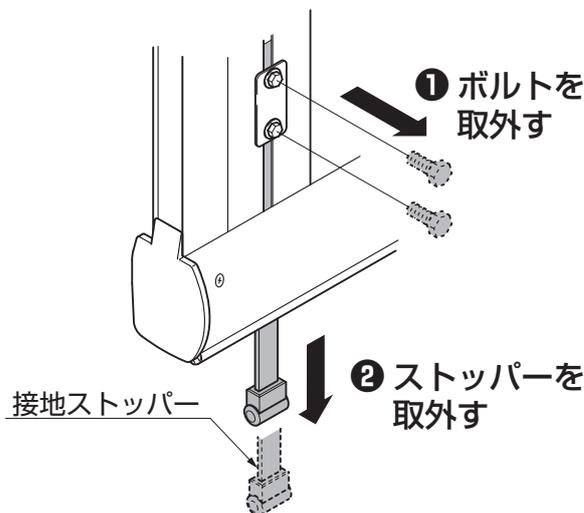


2. 接地ストッパーの位置決め

■ 手動タイプの場合

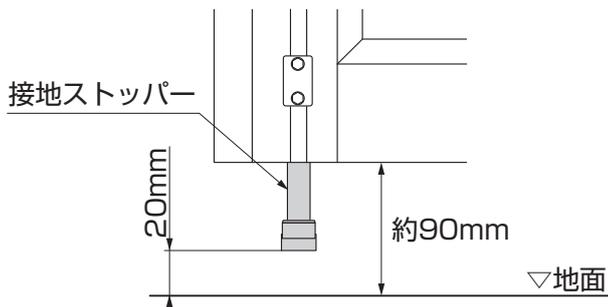

① 接地ストッパーを図のように位置決めしてください。

■ 電動タイプの場合

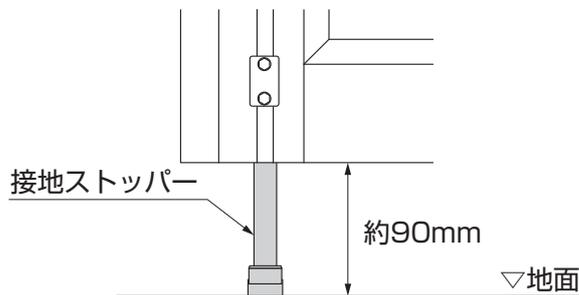

- ① 扉を電動で数回開閉してください。
- ② 全閉の状態では接地ストッパーを位置決めしてください。

⚠ 注意

- モーター停止前に、接地ストッパーが地面に当たらないようにしてください。
- モーター停止前に、接地ストッパーが地面に当たると安全装置が働き少し開いて停止します。

お客さま相談センター

☎ 0120-126-001 Fax 03-3638-8447

受付時間・・・月～金 9:00～18:00(祝祭日、年末年始、夏期休暇等は除く)

株式会社 LIXIL

取説コード

H005

XXX014558
201008A_1039
201108B_1039