

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ヒンジ

交換方法説明書

製品を安全に正しく、長くお使いいただくために、ご使用になる前にこの説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、大切に保存してください。

安全上のご注意

■ 誤った操作や使い方はケガや破損の原因になります。特にお子様のご使用には十分に注意してください。

1. ヒンジの取付け

※取外しの手順は取付けと逆の手順で行なってください。

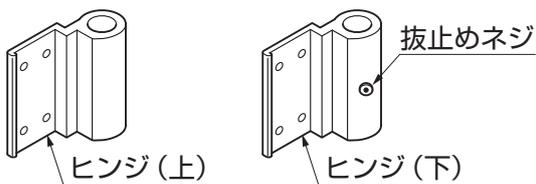


図1-1 ヒンジ上下の違い


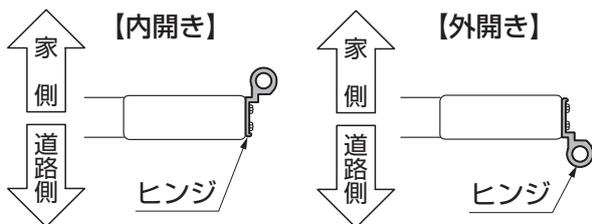


図1-2 ヒンジ取付け方向


①ヒンジの上下と取付け方向を確認してください。

ポイント



●2002年以前の商品は上下ともヒンジ(上)を取付けてください。

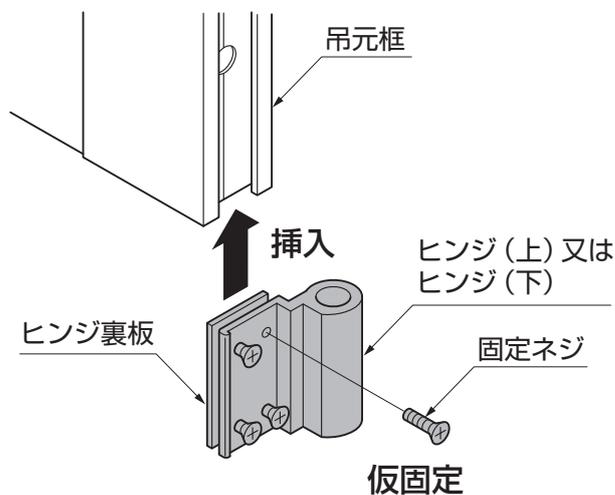


②ヒンジにヒンジ裏板を仮組みして、吊元框に挿入してください。

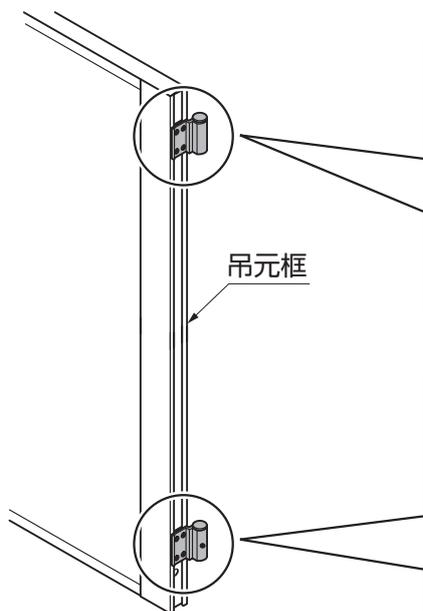

③ヒンジを吊元框に固定して、ヒンジキャップを取付けてください。

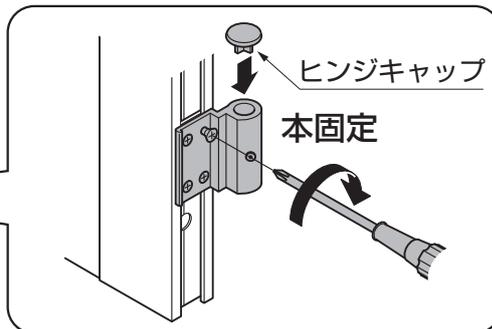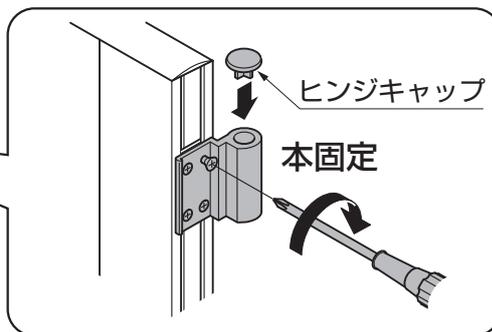


2. 門扉の吊込み

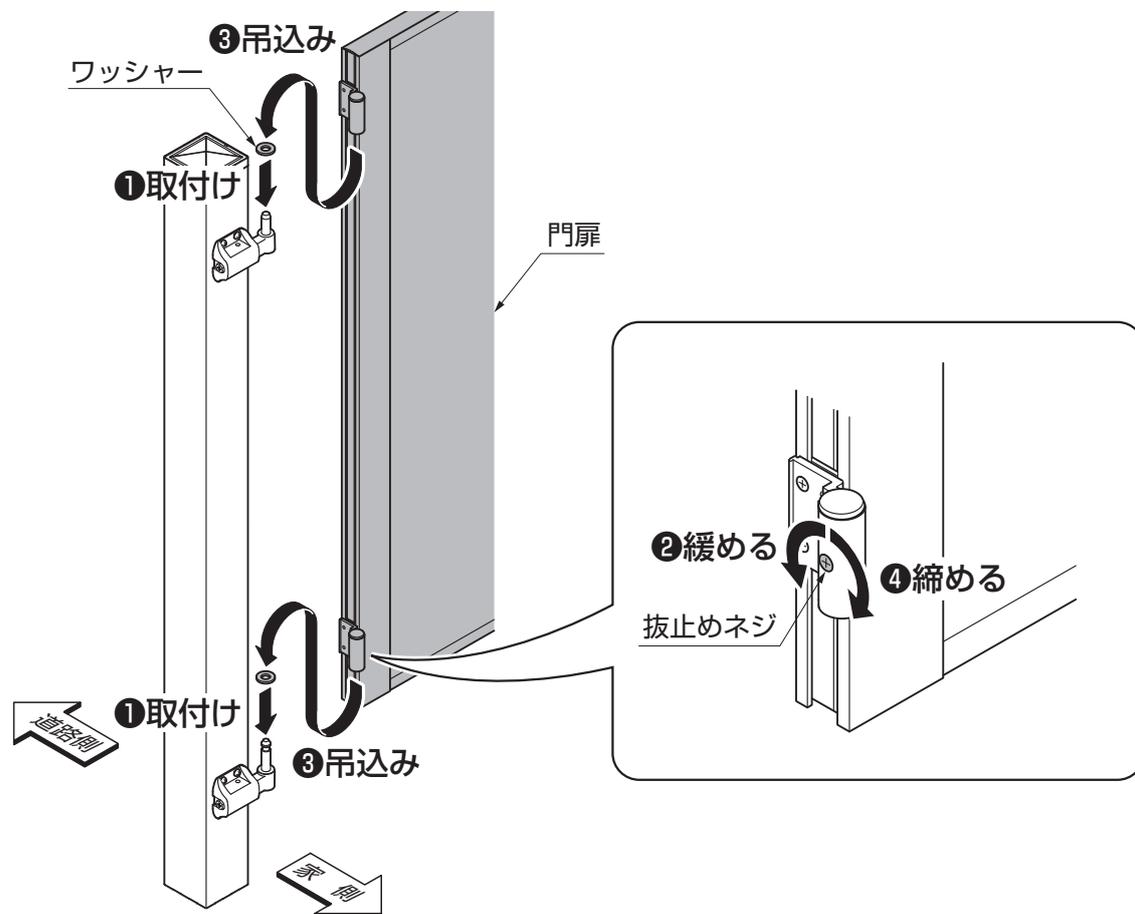

①門扉を吊込んでください。

3. 門扉の調整方法

■高さ方向の調整

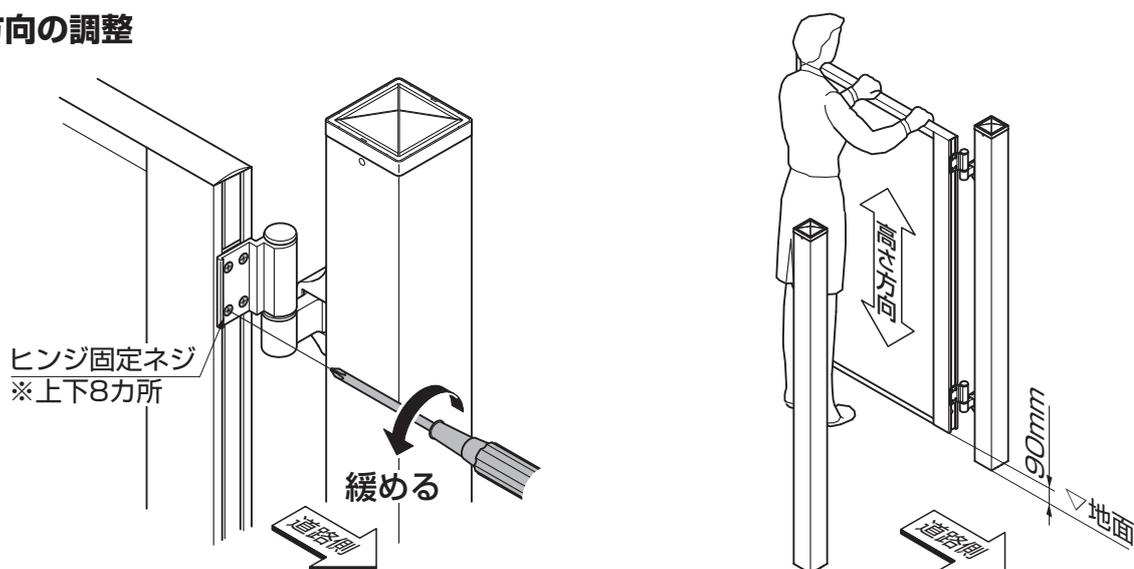


①ヒンジ固定ネジをゆるめ、ヒンジをスライドさせて門扉の高さ調整をしてください。

🔑ポイント

●門扉と地面のすき間は90mmが標準です。

3. 門扉の調整方法 つづき


■ 間口・内外方向の調整

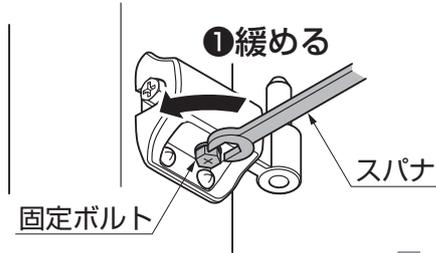




🔑 ポイント

● 固定ボルトを締めたまま間口寸法の調整を行なうと、固定ボルトが破損します。

【間口方向】

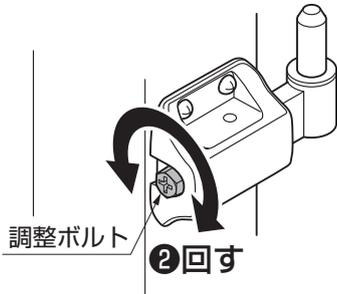

【内外方向】

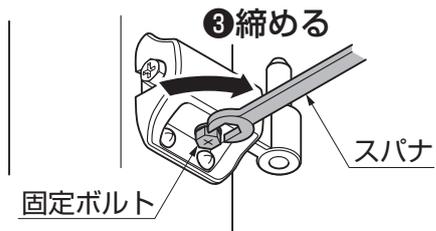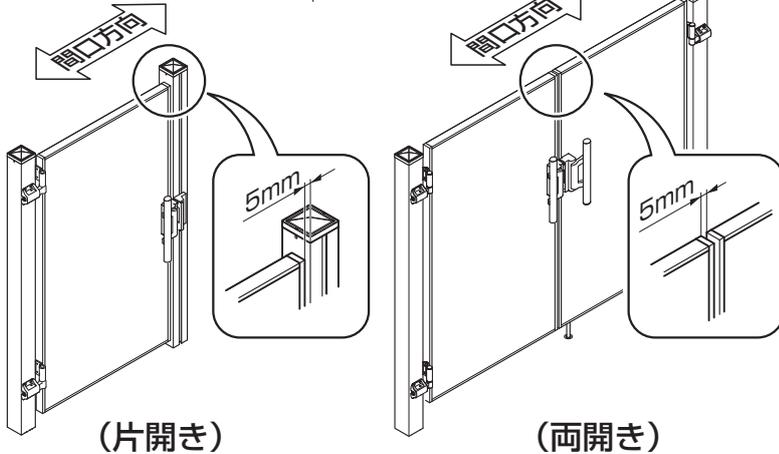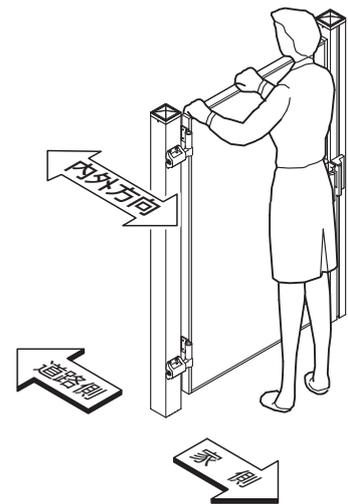

🔑 ポイント

● 必ず、固定ボルトを締め付けてください。

お客さま相談センター

☎ 0120-126-001 Fax 03-3638-8447

受付時間・・・月～金 9:00～18:00(祝祭日、年末年始、夏期休暇等は除く)

株式会社 LIXIL

取説コード

H007

XXX014580
201010A_1039
201108B_1039