

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、
まことにありがとうございます。

アルピタHG サムピース

交換方法説明書


製品を安全に正しく、長くお使いいただくために、ご使用になる前にこの説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、大切に保存してください。

● 安全上のご注意

■ 誤った操作や使い方はケガや破損の原因になります。特にお子様のご使用には十分に注意してください。


1. サムピースの取外し

※サムピースの裏側には、ナットとワッシャーが取付いています。取外しにご注意ください。

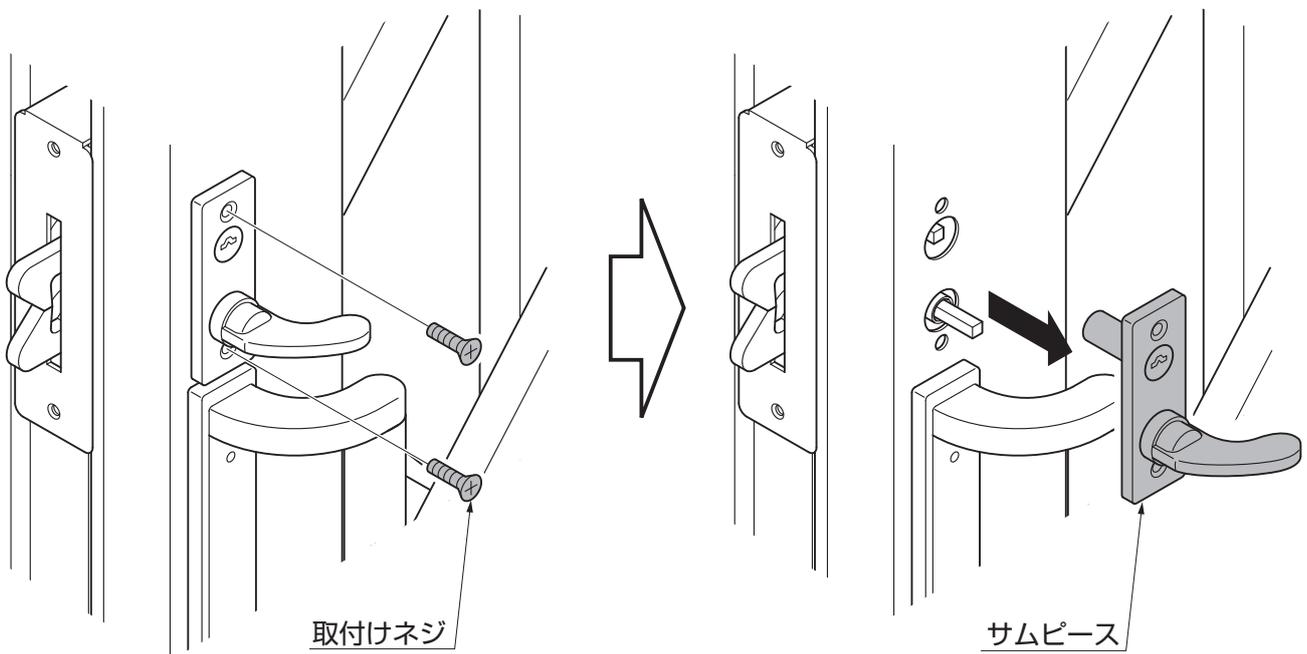

①取付けネジを外し、サムピースを取外してください。



2. つつの付け替え

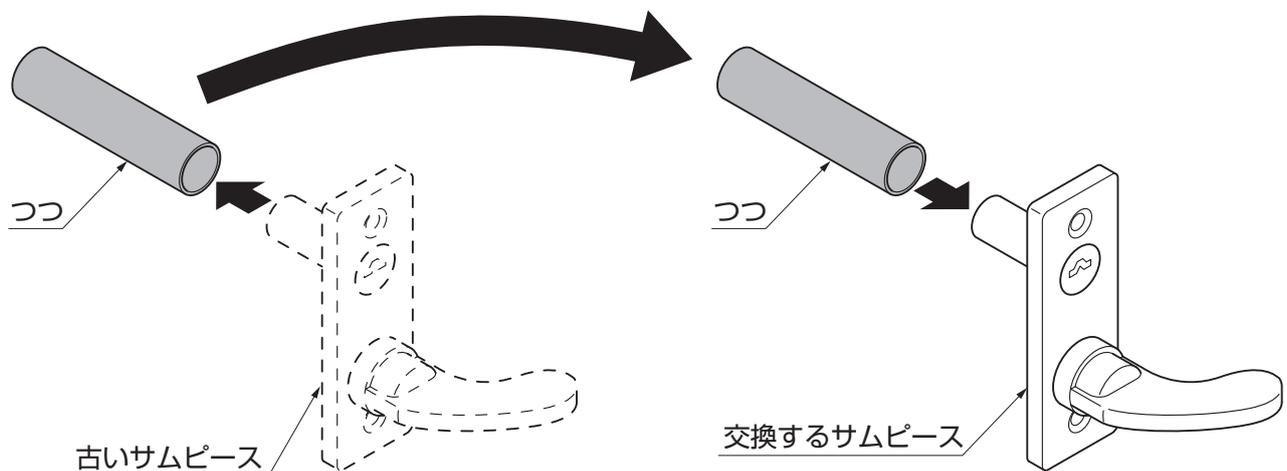


①古いサムピースからつつを外し、交換するサムピースへ付け替えてください。

3. サムピースの取付け

■取付けの向き

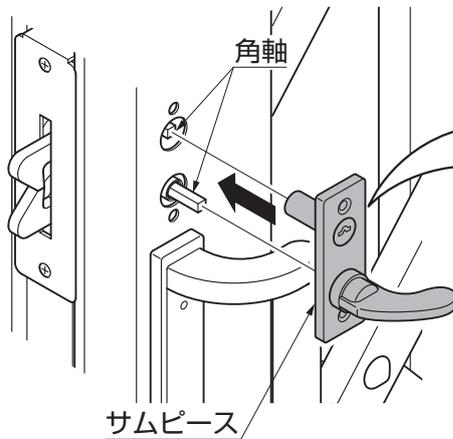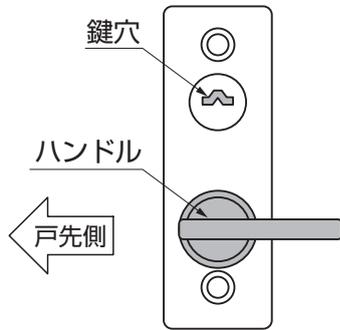


■サムピース裏面

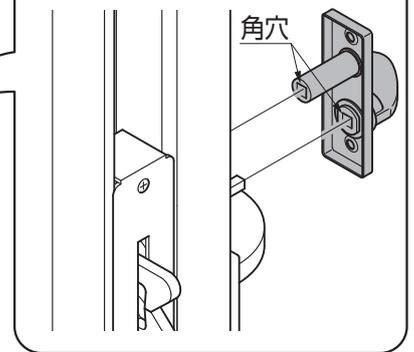


①サムピースの鍵穴とハンドルを
図の向きに合わせてください。


②アルピタHGの角軸とサムピース裏面の角穴の向きが合っていること
を確認して、サムピースを取付けてください。

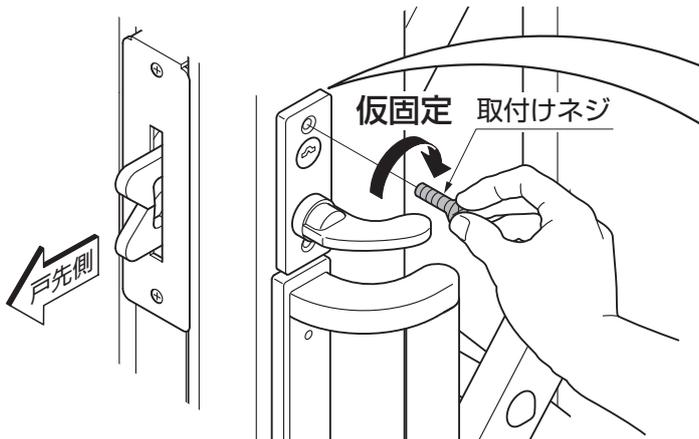


■取付け面裏側

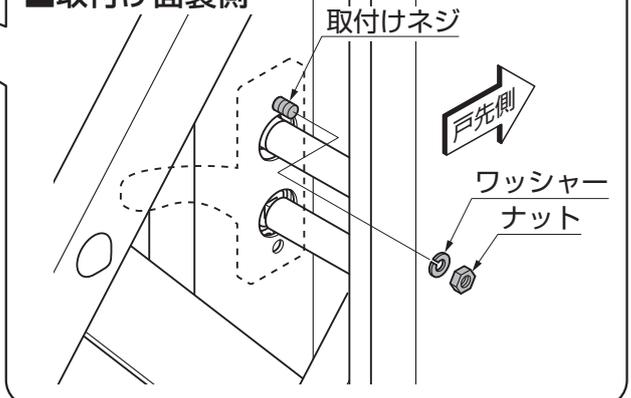

③固定穴に取付けネジを挿入し裏側にナットとワッシャーをはめ、サムピースを仮固定してください。
※下の固定穴も同様に行なってください。

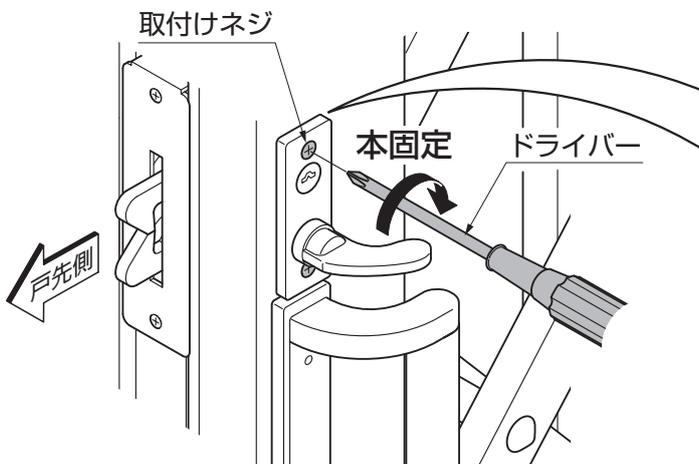

■取付け面裏側

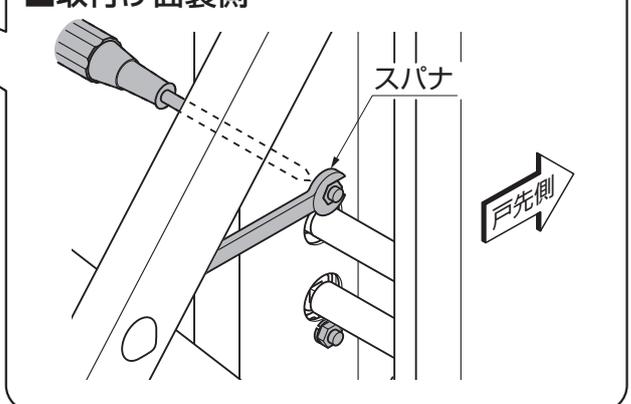

④ドライバーとスパナを使用して本固定してください。

お客さま相談センター

☎ 0120-126-001 Fax 03-3638-8447

受付時間・・・月～金 9:00～18:00(祝祭日、年末年始、夏期休暇等は除く)

株式会社 LIXIL

取説コード

H010

XXX014609
201009A_1039
201108B_1039