

- この度は、新日軽の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
- 商品を正しく安全にご使用いただくため、このマニュアルをよくお読みの上、作業を行ってください。
- このマニュアルは施工後必ずお施主様へお渡しください。



## ■ 対象商品

- ウイングゲート
- グランプラザ
- ユニットワイド
- ウイングエッジ
- エクジススクリーンゲートEシリーズ

## ■ 梱包明細

名称	数量
リモコン本体	1
リモコン用リチウムイオン電池(CR2032)	1
ウイングゲート用 右門柱用スイッチシール	1
本マニュアル	1

この取付説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。

絵表示	意味	絵表示	ご使用上の注意とお願い
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤って取扱いをすると使用者等が負傷する危険や物的損害の発生が予想されることを表しています。		「必ず行っていただくこと」を示しています。



ウイングゲート電動ユニットの従動側（3点スイッチがない側）にセットされているリモコンと別売りリモコンは、本体のリモコン受信部にリモコンの登録が必要です。リモコンの登録は、次のページに示す、リモコンボタンの操作によって行います。

※登録操作は「登録にあたってご注意いただきたいこと」をよくお読みの上、行ってください。

### 登録にあたってご注意いただきたいこと

- 登録操作の前に、次のページをご覧ください、電源スイッチ（ブレーカー）を操作できる状態にしてください。
- 登録操作は、3ページの「登録方法①～④」までを**2分50秒以内**に行ってください。  
2分50秒過ぎてしまった場合や正常に登録できない場合は「登録方法①」から再度行ってください。
- 登録操作はリモコンをリモコン受信部に向けて行ってください。各商品の受信部は2ページをご覧ください。
- 電動商品を複数設置した場合、リモコン登録操作は1台ごとに行ってください。同時に行うと他のリモコン受信部に誤って登録されるおそれがあります。（付近にほかの電動製品がある場合、登録を行う電動商品以外は「登録方法①」の電源スイッチの操作を行わないでください。）



1台のリモコンを複数の電動商品に登録しないでください。  
1台のリモコンで複数の電動商品を操作すると安全確認ができず、思わぬ事故につながります。

- 通常のリモコン数量は、1台用扉の場合1個、2台用扉の場合は2個となりますが、追加する場合、これと合わせて、最大25個まで登録できます。


## リモコンの登録方法



登録操作を行う場合には、リモコンを本体側（リモコン受信部方向）に向けて行ってください。各商品の受信部は2ページをご覧ください。

- ① 電動商品本体の電源スイッチ（ブレーカー）とリモコンの電源を一旦切り、再度電源を入れてください。その後、下の図のようにリモコンボタンを操作してください。
- ② 「登録スイッチ」と「STOP」を同時に3秒以上押す。


「登録スイッチ」と「STOP」を同時に3秒以上押した後、動作LEDが点滅します

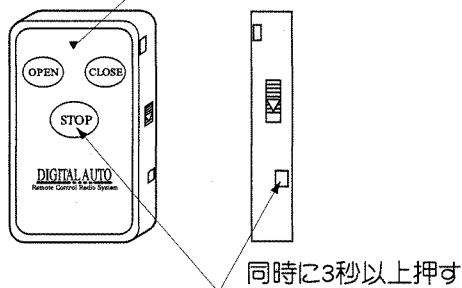

②の操作後、10秒以内に③の操作を行ってください。


- ③ 「STOP」を2秒以上押す。

「STOP」を2秒以上押した後、動作LEDが3秒点灯します、その後点滅に変わります

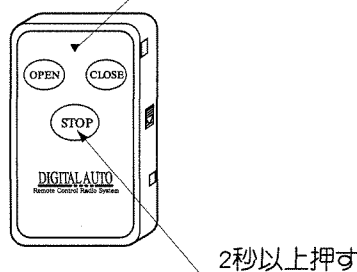

- ④ 「登録スイッチ」を2秒以上押す。

「登録スイッチ」を2秒以上押した後、動作LEDが1秒点灯します、その後消灯すれば、登録完了です

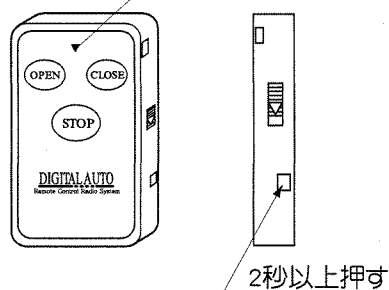

①～④の操作を2分50秒以内に行ってください。また、登録スイッチを強く押し過ぎた場合、破損の原因となります。



②の操作の後、10秒以内に③の操作を行ってください。10秒以内に行われない場合は動作LEDが消え、登録作業がキャンセルされます。この場合、登録方法①から再度行ってください。

### ○リモコン登録の確認

ボタンを押して、電動商品本体の作動が正しく行われるか、確認してください。