

LIXIL 網戸用外れ止め・戸車 交換手順書

必要な工具

プラスドライバー

■交換される方へのお願い

●本手順書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽症を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。


▲注意

●網戸を建込んだ後は外れ止めロックをかけてください。
外れ止めロックをかけないと網戸が落下するおそれがあります。

■交換手順

1 網戸の取外し

①網戸上部の左右両側にある外れ止めの赤色レバーをストップするまで押し、外れ止めロックを解除します。

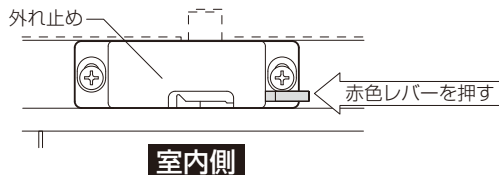


②網戸を持ち上げて網戸下部をサッシから外し、その後、網戸上部をサッシ枠から外します。

網戸を外す際に、左右同時にサッシから外さないで、外れ止めがロックされ網戸が外れなくなります。その場合は再度、ツマミを外側に動かし、ロックを解除してください。

2 外れ止めの取外し


●外れ止め取付けねじをゆるめて、外れ止めに網戸上枠から外します。

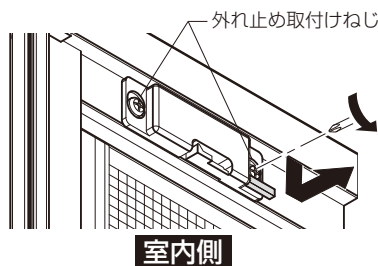

3 交換用外れ止めの取付け

●取外しと逆の手順で、交換用外れ止めに網戸にねじ止めします。

外れ止めには左右勝手があります。準備した交換用外れ止めと取外した外れ止めが同じものか確認してください。

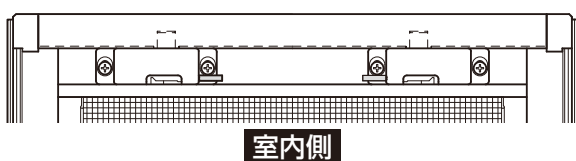


※外れ止めの左右勝手は上図によります。


4 戸車の取外し

●右側のねじを外して戸車を外します。

※左側のねじは調整ねじになりますので外さないでください。

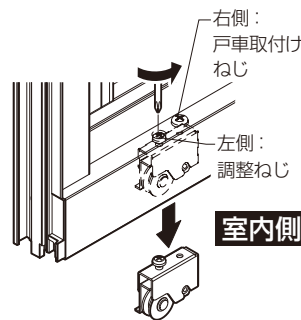

戸車には左右勝手がありません。戸車の向きは左右共同じ向きで取付けます。

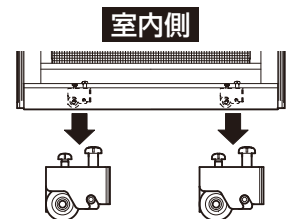


5 交換用戸車の取付け

●取外しと逆の手順で、交換用戸車を網戸にねじ止めします。

6 網戸の建込み

①赤色レバーをストップするまで押します。
②取外しと逆の手順で網戸を建込みます。

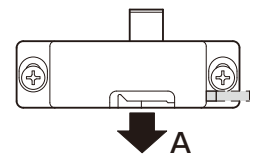

網戸建込み後、赤色レバーが飛び出していない場合はA部のツメを下げたて赤色レバーを出してください。赤色レバーが出ていないと外れ止めがロックされていない状態ですので、網戸が落下するおそれがあります。

7 網戸の建付け調整


●サッシ枠と網戸に隙間が生じる場合は、戸車を調整します。

●戸車の調整(建付け調整)

網戸を上げたい場合…右にまわす
網戸を下げたい場合…左にまわす

A部…調整ねじを左(反時計回り)へまわす

B部…調整ねじを右(時計回り)へまわす

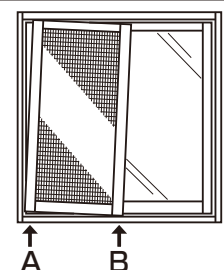

■交換後のチェック

●網戸を開閉して、サッシ枠から脱落しないことを確認してください。