

LIXIL 網戸用外れ止め・戸車 交換手順書

必要な工具

プラスドライバー

■交換される方へのお願い

●本手順書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲ 注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽症を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。


▲ 注意

●網戸を建込んだ後は外れ止めを上げてください。
外れ止めを上げないと網戸が落下するおそれがあります。

■交換手順

1 網戸の取外し

- ①網戸上部の左右両側にある外れ止めの取付けねじをゆるめます。
- ②外れ止めを下げます。

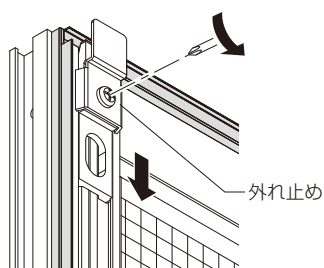


室内側

- ③網戸を持ち上げて、網戸下部をサッシから外し、その後、網戸上部をサッシ枠から外します。

2 外れ止めの取外し

- 外れ止めの取付けねじを外して、外れ止めを網戸たて枠上部から外します。
- ※型材のツメが押し込まれていて、外れ止めが外せない場合は、型材の押し込まれているツメをマイナスドライバーなどで起こしてください。

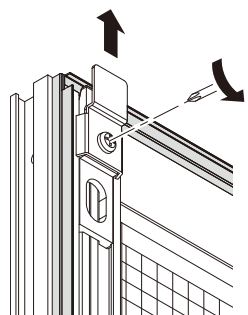


3 交換用外れ止めの取付け

- 取外しと逆の手順で、交換用外れ止めを網戸にねじ止めします。

4 戸車の取外し

- 戸車取付けねじを外して戸車を外します。

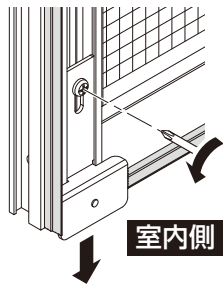

室内側

戸車には左右勝手がありません。
戸車の向きは左右共同じ向きで取付けます。

5 交換用戸車の取付け


- 取外しと逆の手順で、交換用戸車を網戸にねじ止めします。

6 網戸の建込み

- ①外れ止めの取付けねじをゆるめて、外れ止めを下げます。
- ②取外しと逆の手順で網戸を建込みます。

7 網戸の建付け調整


- サッシ枠と網戸に隙間が生じる場合は、戸車を調整します。
- ※戸車取付けねじをゆるめて戸車本体を上下に動かします。

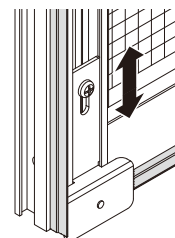

●戸車の調整(建付け調整)

網戸を上げたい場合…戸車本体を下に動かす
網戸を下げたい場合…戸車本体を上を動かす

- A部…戸車本体を上を動かす
- B部…戸車本体を下を動かす

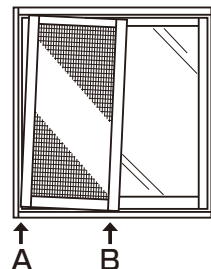

8 外れ止めの調整

- 網戸が落下しないように、外れ止めを上げます。
- ※外れ止めは、網戸の開閉に支障がない範囲でいっぱい上げて、ねじを締めてください。

■交換後のチェック

- 網戸を開閉して、サッシ枠から脱落しないことを確認してください。