

LIXIL キッチン・洗面化粧台 把手(とって) 交換手順書

| | |
|-------|---------------|
| 必要な工具 | 手回しドライバー(プラス) |
|-------|---------------|


■交換手順

お願い

- ※把手取付けねじは手回しドライバーで固定してください。
- ※電気工具などの強いトルクで締付けると、扉のへこみの原因になります。


1. 一般扉の場合

- ①把手を外す
 - ・扉裏面から手回しドライバーで把手取付けねじをゆるめて把手を外してください。
- ②把手を取付ける
 - ・扉裏面から把手取付けねじを把手取付け穴に入れて手回しドライバーでねじを締めて、把手を固定してください。

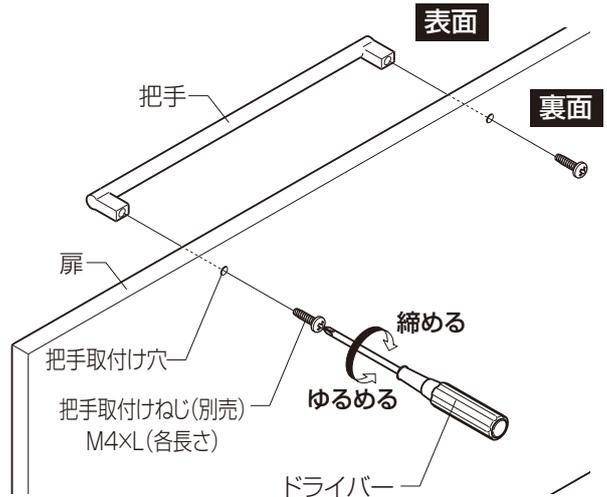

2. アルミフレーム扉・ミラー(鏡)扉の場合

- ①把手を外す
 - ・扉裏面から手回しドライバーで把手取付けねじをゆるめて把手を外してください。
- ②把手を取付ける
 - ・把手スペーサーを扉表面の把手取付け穴に入れてください。
 - ・扉裏面から把手取付けねじを把手取付け穴に入れて、把手スペーサーの穴を通して、把手を手回しドライバーで固定してください。

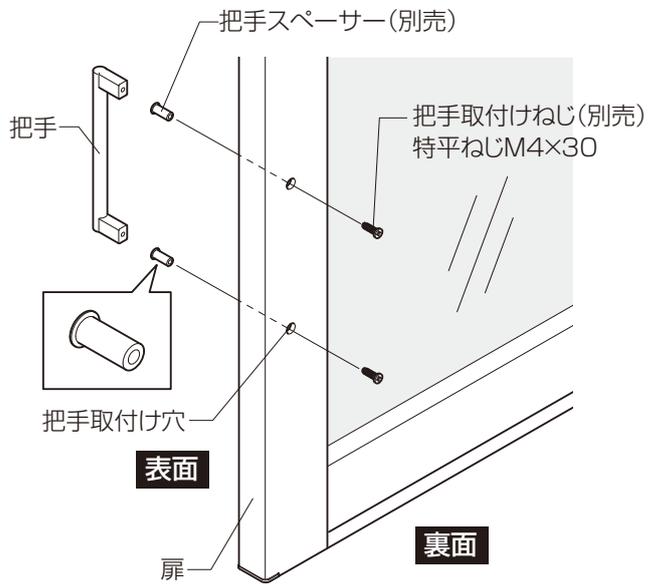

| | 形状 | 把手スペーサー(別売) | 把手取付けねじ(別売) |
|----------|----|-------------|----------------|
| アルミフレーム扉 | | | |
| ミラー(鏡)扉 | | | 特平ねじ M4×30 |

■交換後のチェック

- 把手を上下左右手前に揺すり、把手がぐらぐらしないか確認してください。