



トステム株式会社

引戸錠

交換手順書

必要な工具

手回しプラスドライバー


■交換手順

1.引戸錠の取外し

①取付けねじ(A)を外してサムターン、表示錠(簡易錠、シリンダー錠)を取外してください。(図1参照)

※表示錠(簡易錠、シリンダー錠)、サムターンを落とさないように注意してください。

②取付けねじ(B)を外して引戸鎌錠を取外してください。(図2参照)

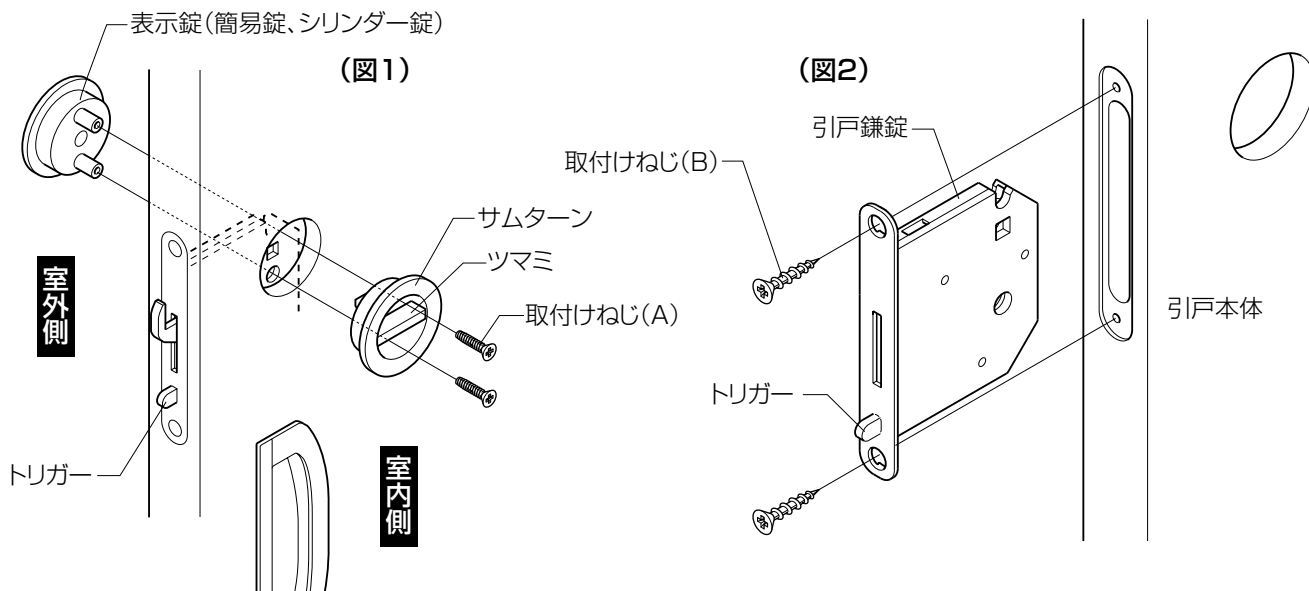

2.引戸錠の取付け

①取付けねじ(B)を使用して引戸鎌錠を取付けてください。(図2参照)

※トリガーが下側になるように取付けてください。


②取付けねじ(A)を使用してサムターン、表示錠(簡易錠、シリンダー錠)を取付けてください。(図1参照)

※トリガー部を押しながらツマミを回してください。

※サムターンのツマミが横向き、取付けねじの穴が上下になるように取付けてください。(図3参照)

※表示錠は戸先側に赤が表示されるように取付けてください。(図4参照)

青色が表示されているときは、表示錠を一度外して赤色が表示されるように回してから取付け直してください。

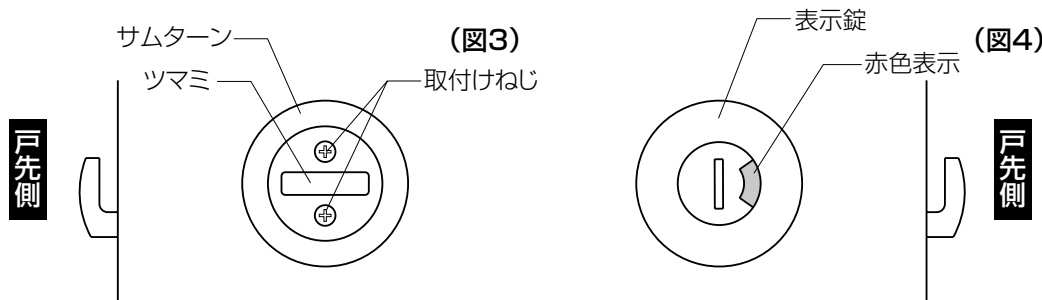

■交換後のチェック

●引戸錠の取付け部にガタツキがないことを確認してください。