戸車キャップ


交換手順書

必要な工具 ラジオペンチ

■交換手順


1.戸車キャップの取付け

- ●戸車キャップ(A)を引戸本体木口面(B)から取付け穴(C)に差込んでください。
- ※取付け向きに注意してください。
- ※引戸本体木口と面一になるように取付けてください。

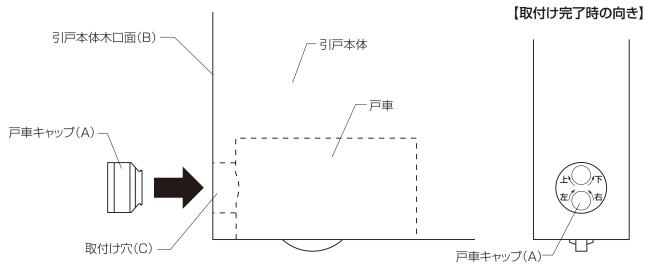

2.戸車キャップの外し方

●ラジオペンチを2つの穴に差込み中央部を挟んで手前に引いてください。

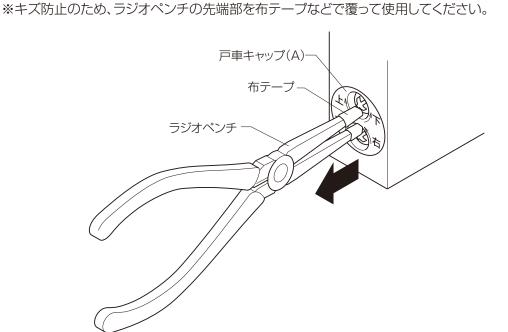

■交換後のチェック

●戸車キャップが戸車にはまっていることを確認してください。