


LIXIL 引戸枠側ブレーキ 交換手順書

必要な工具 手回しプラスドライバー

■交換手順


1. 枠側ブレーキの取外し

- 固定ねじを外して枠側ブレーキを取外してください。

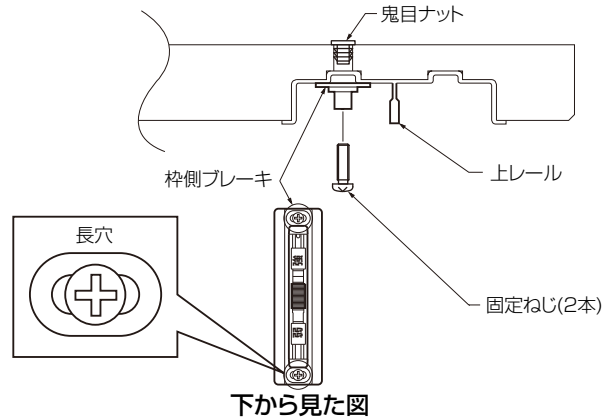

2. 枠側ブレーキの取付け


- 枠側ブレーキの長穴部分の中央に固定ねじを取付けてください。
- ※取付け位置、取付け向きは、機種によって異なるため、下図を参照して取付けてください。

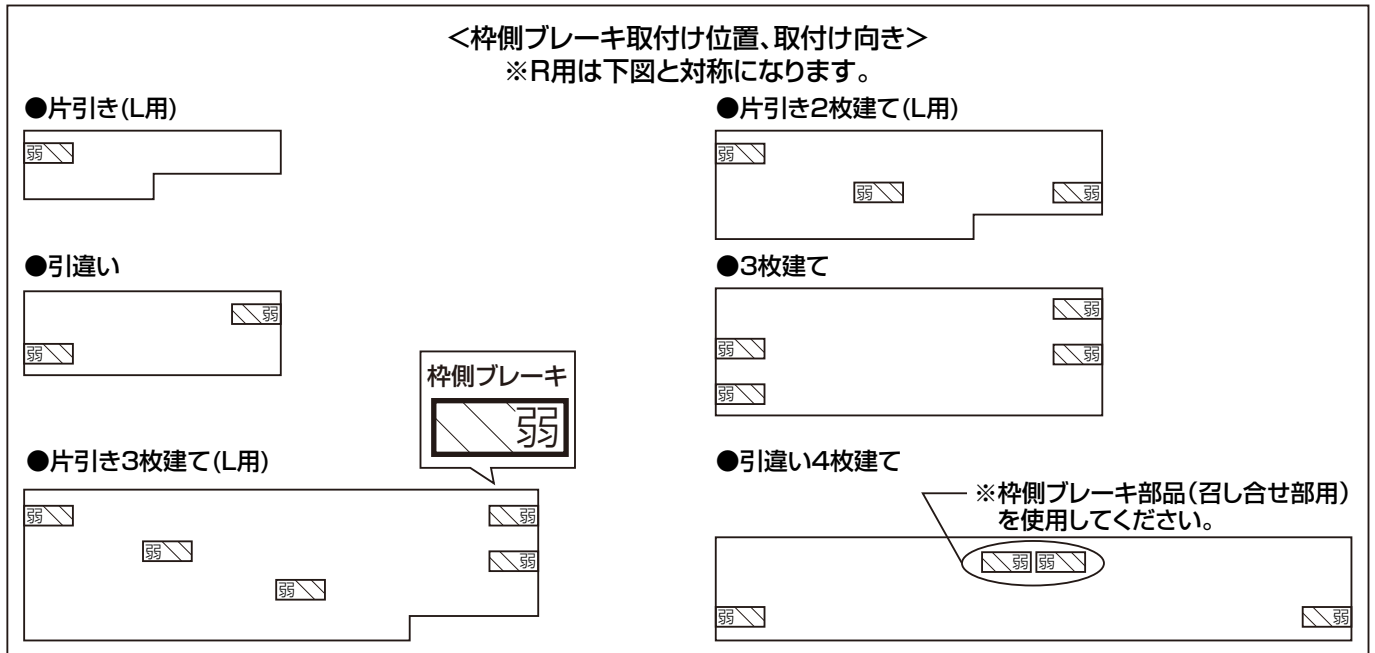

3. 枠側ブレーキの調整


<ブレーキの前後調整>

- 枠側ブレーキの固定ねじをゆるめ、右図のように本体を途中まで閉じてください。このまま片側の固定ねじを締め、本体を開けて反対側の固定ねじも締めてください。

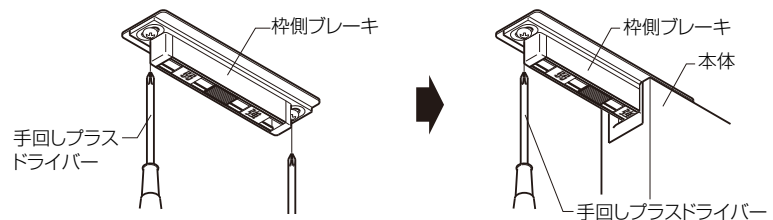

<ブレーキ力の調整>

- 枠側ブレーキの調整部をスライドさせ、ブレーキ力を調整してください。

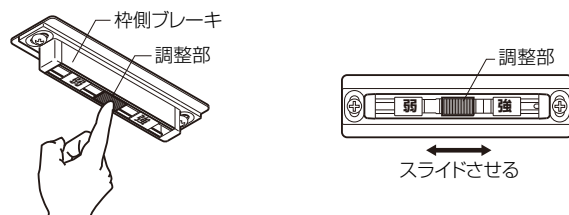

■交換後のチェック

- 枠側ブレーキの取付け部にガタツキがないことを確認してください。