



●この説明書は、必ずリモコンキーの登録をされる方にお渡しく下さい。

①登録したいリモコンキーをすべて集めます。  
(すでに登録済みの分も含みます。)  
※新たに1個でも登録するとそれまでの登録データが全て消去されるため、今まで登録されていたリモコンキーも再登録しない限り使用できません。

(例) 登録済み 追加分(未登録)





リモコンキーのボタンを押してランプが点灯する(電源がONになっている)事を確認します。  
※ボタンの長押し(約3秒以上)で電源ON/OFFします。

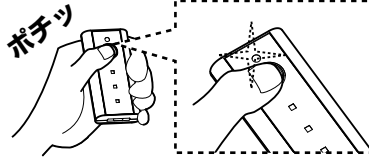


ドアを閉め、施錠します。



解錠またはドアが開いていると登録できません。

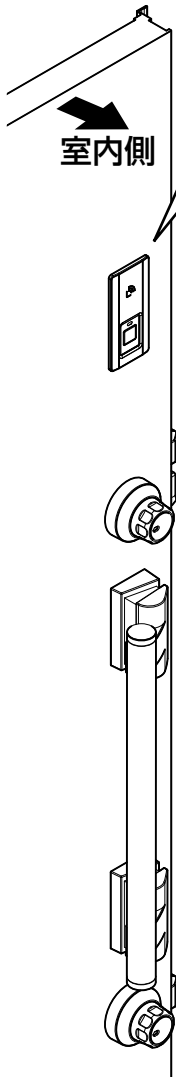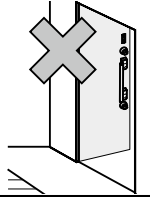


②室内側のリーダーから化粧プレートを外します。

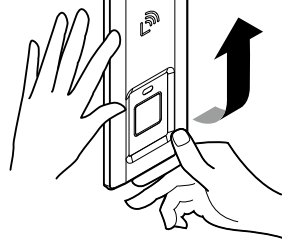


化粧プレートが落ちないように支えてください。  
そのまま図の通りに下から押上げ、上へスライドさせてください。

『ピー』音が鳴るまでリーダーの登録ボタンを押します。

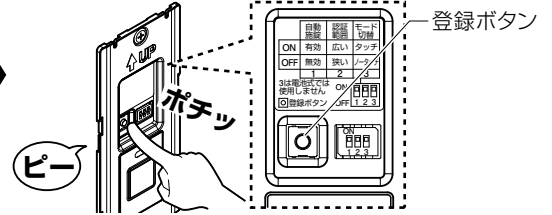

③1個ずつリモコンキーのボタンを押し、登録します。

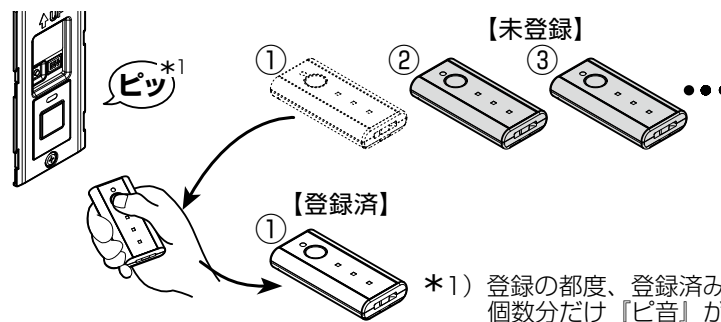

\*1) 登録の都度、登録済み個数分だけ『ピ音』が鳴ります。  
(例: 1個目『ピッ』、2個目『ピッ、ピッ』)


■お知らせ

- ・1台のドアにリモコンキーは最大10個まで登録できます。
- ・ドアを解錠するか、10個目のリモコンキーを登録するとすぐに登録終了(④)になります。
- ・1つのリモコンキーを複数のドアに登録する事が出来ます。(数の制限はありません。)
- ・リモコンの電源ON/OFF時にはランプが緑色に点灯します。  
ランプ点滅 1回→ON  
ランプ点滅 5回→OFF


④30秒ほど待つと登録が終了し、『ピー』音の後、登録個数分『ピッ』音が鳴ります。



化粧プレートを元に戻します。

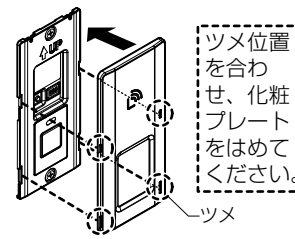


ツメ位置を合わせ、化粧プレートをはめてください。

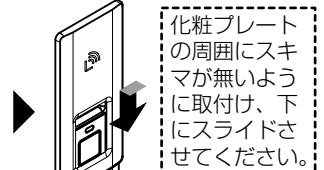

化粧プレートの周囲にスキマが無いように取付け、下にスライドさせてください。

リモコンキーの取扱い上のお願い事項

- (1) 落下などによる衝撃や強い力を加えないでください。壊れるおそれがあります。
- (2) 水の中に落とす、流水をかけるなどは行わないでください。(水滴がかかる程度なら問題ありません)
- (3) 車内など高温になる場所で保管しないでください。
- (4) テレビやパソコンなど電磁波を発する機器の近くには置かないでください。電池寿命が短くなります。
- (5) 次の条件下では作動しない場合がありますのでご注意ください。
  - ・金属ケースなどの電波の通り難い材質に覆われた場合
  - ・玄関の近くにパソコンやテレビなどの電波ノイズを出す電化製品や無線通信式の電化製品がある場合
  - ・住居の近くに無線基地局や飛行場、工場などの強い電波ノイズを発生させる設備がある場合
- (6) 機器の故障や電池切れ、停電などリモコンキーで解錠操作ができない場合もありますのでリモコンキーと合わせて必ずカギ(●)も持ってお出かけください。

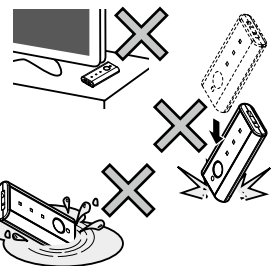

●当社は、当社商品のユーザー様および流通業者様等の個人情報を商品納入に当たって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他目的のために利用いたします。  
当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。