

LIXIL

## ドア握り玉

## 交換手順書

必要な工具

プラスドライバー、マイナスドライバー

## ■交換手順

## 【握り玉の場合】

## 1. 握り玉の取外し

- ① マイナスドライバーを内側握り玉と下板の間に入れて、室内側握り玉を外してください。
- ② 下板の"ねじA"をプラスドライバーでゆるめて、下板と外側握り玉を外してください。

## 2. 握り玉の取付け

- 外側握り玉と下板を"ねじA"でしめた後に、内側握り玉を下板に強めに押し込み、握り玉と下板を取付けてください。

## 【握り玉セット(FNMZ140)の場合】


※ 握り玉の取付け・取外しは交換手順1、2を参照してください。

## 3. シリンダーの取外し

- 室内側上部にあるサムターンの2本"ねじB"をプラスドライバーでゆるめて、サムターンとシリンダーを取外してください。

## 4. シリンダーの取付け

- 室外側に交換用のシリンダーと室内側のサムターンを"ねじB"で室内側から締めてください。

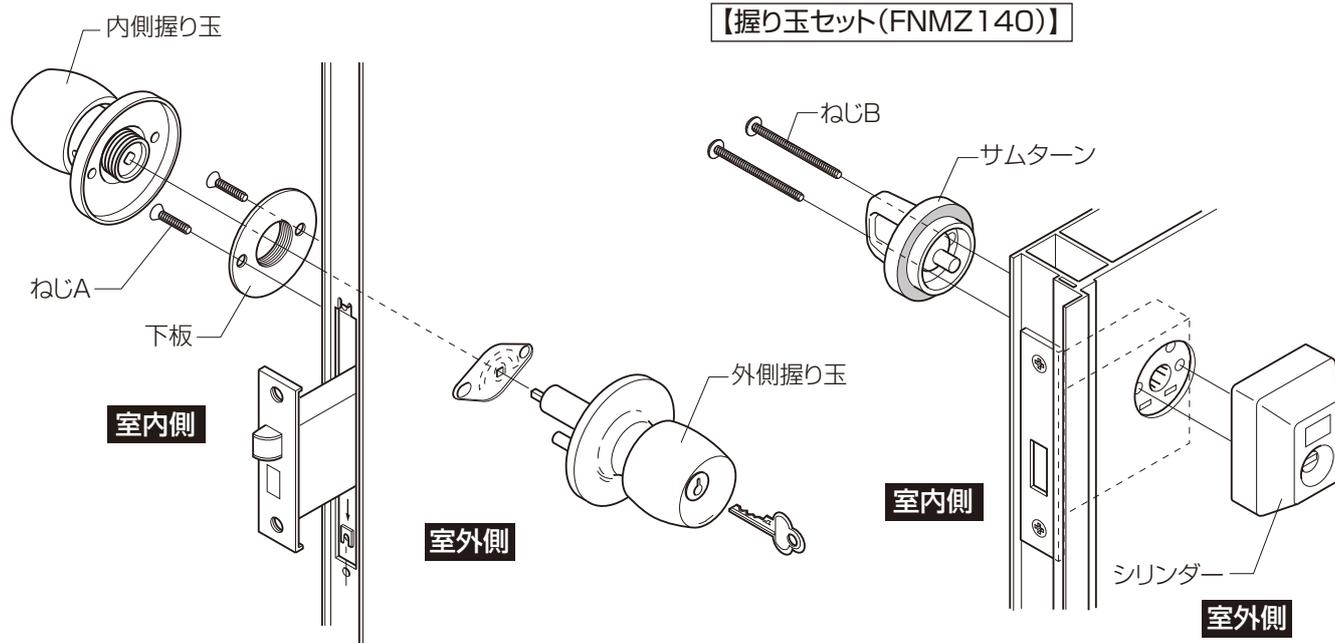

## ■交換後のチェック

- 扉の開閉と、施錠・開錠ができることを確かめてください。