

IIXIL 中折れドアⅡ型 戸車 交換手順書

必要な工具 | プラスドライバー・マイナスドライバー

■交換される方へのお願い

●本手順書で使われているマークには、以下のような意味があります。


▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。

■交換手順

▲注意


※ドアが外れ思わぬケガをするおそれがあります。下記事項をお守りください。
 ●戸車を交換して、再びドアをドア枠に入れるときは、ガイドローラーを上枠レール溝に必ず入れてください。

<ドア一組立て完成図>

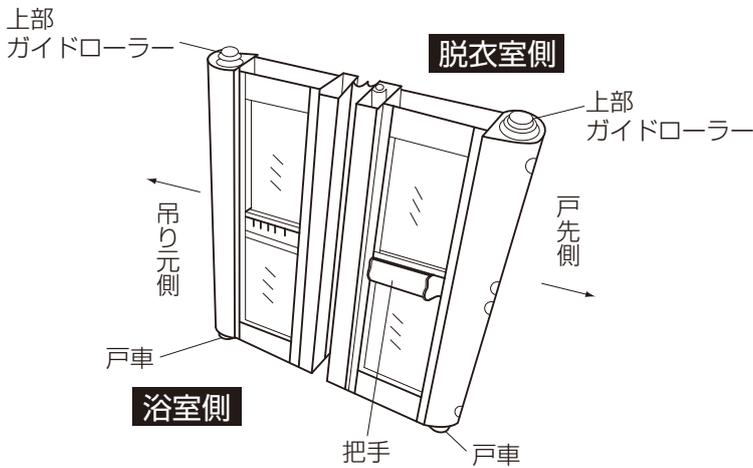


1. ドア取外し

①上部ガイドローラーから外れ止めを外します。

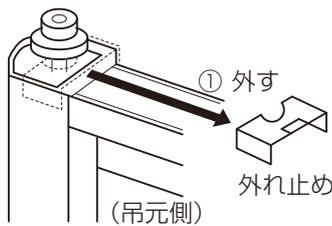

②上部ガイドローラーを押し下げて本体を取り外します。

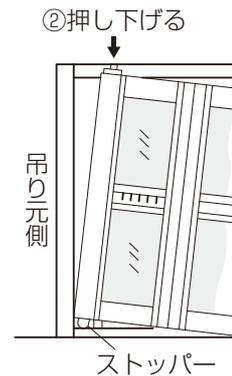

(吊元側上部)


下ゲル

外し止め

外しにくい場合は、図のようにマイナスドライバーでローラーを少しこじ上げながら、外してください。


2.戸車の取外し

- ①戸車を固定しているねじを取り外します。
- ②戸車を引き抜きます。

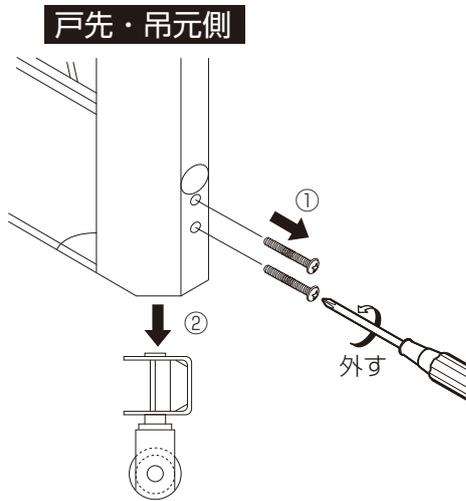

3.交換用戸車の取付け

- ※取外したときと逆の要領で取付けてください。
- ①交換用戸車を縦框に挿入します。
 - ②プラスドライバーで交換用戸車をねじで固定します。

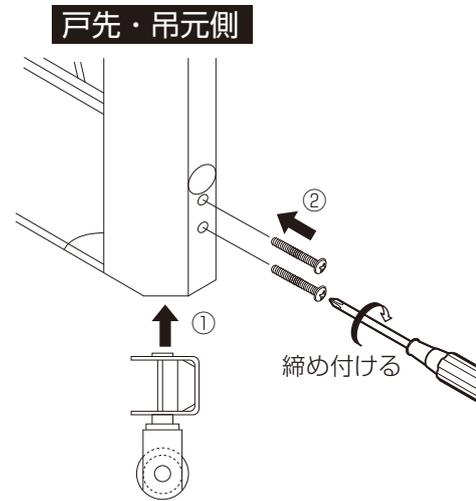


4.ドアの入れ方

- ※取外したときと逆の要領で取付けてください。
- ①戸車を下枠レールに乗せます。
 - ②上部のガイドローラーを押し下げ、上枠にはめ込みます。

▲ 注意

- 戸車を下枠レールに必ずのせてください。
- ガイドローラーを上枠溝に必ず入れてください。

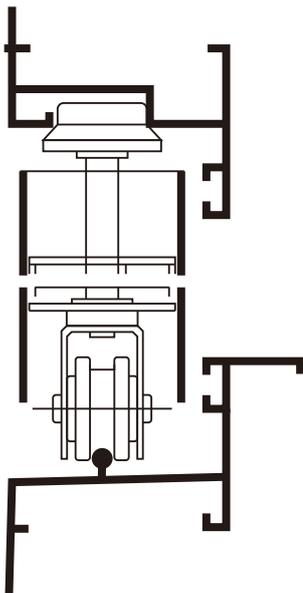


■交換後のチェック

- ドアがスムーズに開閉することを確認してください。



▲ 注意

- ねじは動かなくなるまで締めつけてください。締めつけがあまりいとドアが故障したり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

②押し下げる

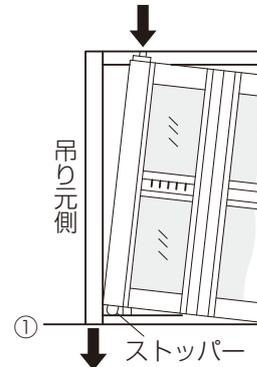

- ③外れ止めを上部ガイドローラーに差し込みます。

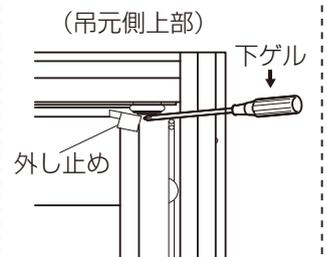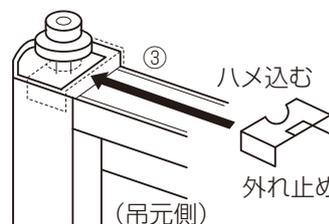

差込みにくい場合は、図のようにマイナスドライバーでローラーを少しこじ上げながら、差し込んでください。