

LIXIL 引戸 召合せ内外錠・内錠 交換手順書

必要な工具 プラスドライバー


■交換手順

1. 室外側の引戸の外錠の取外し

- ①受けの②取付けねじをプラスドライバーでゆるめて④外化粧板と①受けを取り外してください。

2. 室内側の引戸の内錠の取外し

- ①④ツマミの⑤取付けねじをプラスドライバーでゆるめて④内化粧板と④ツマミを取り外してください。
- ②④内化粧板の⑥取付けねじをプラスドライバーでゆるめて⑦錠本体と④内化粧板を取り外してください。

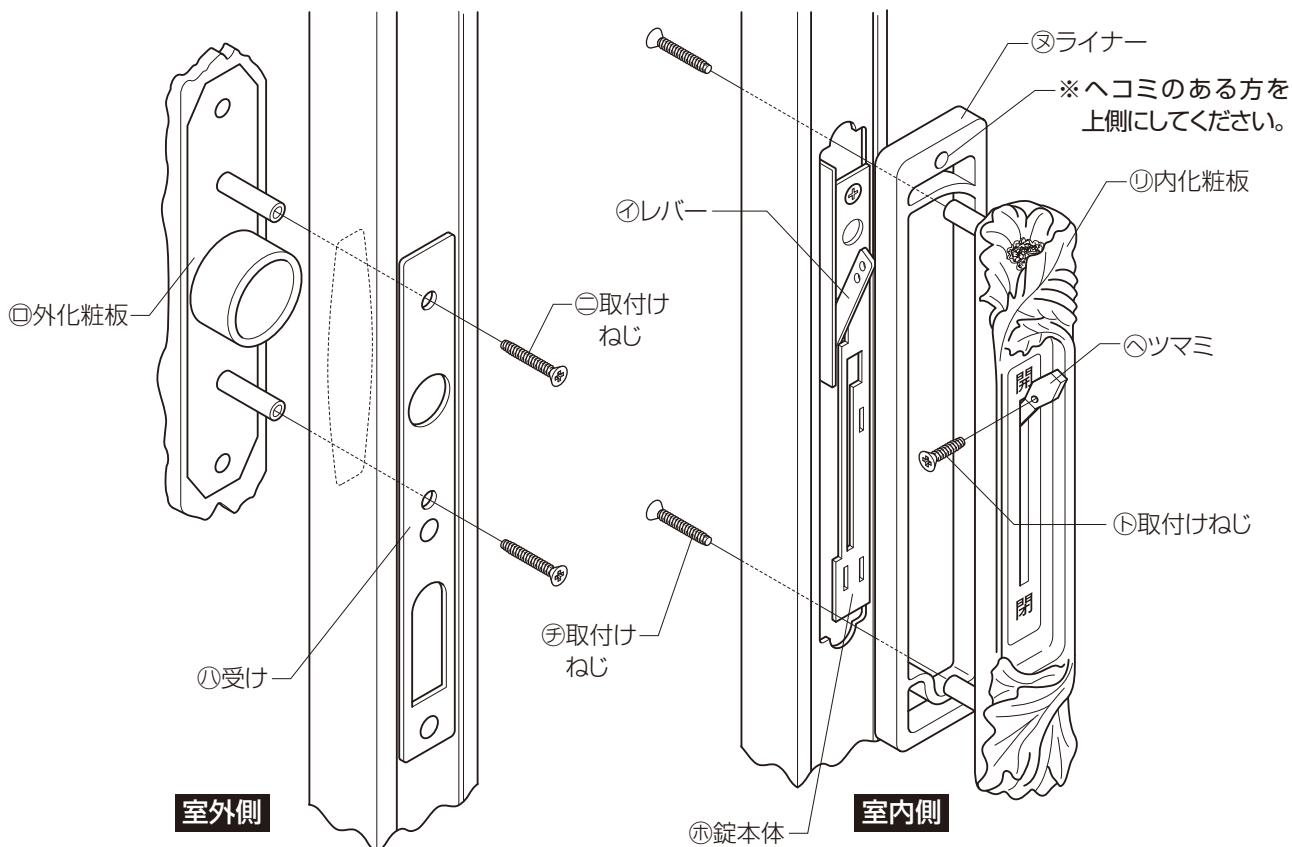

3. 錠の取付け

- ①室外側の引戸④外化粧板と①受けを組み合わせ、②取付けねじで固定します。
- ②室内側の引戸⑨内化粧板に⑧ライナーをはさみ込み、⑦錠本体を組み合わせ⑥取付けねじで固定します。
- ※⑧ライナーには、上・下の向きがありますので確認した後、取付けてください。

4. 錠の調整方法

- ①内錠⑥取付けねじをゆるめます。
- ②引戸をきちんと閉めて⑤ツマミで作動し、錠前の芯があうように錠前全体の位置を調整します。
- ③調整後は、⑥取付けねじをしっかりと締めてください。
- ※内錠を調整しても錠が掛かりにくい場合は、外錠②取付けねじをゆるめて①受けの位置を上下左右に調整してください。

■交換後のチェック

- 錠に鍵を差込み、施錠・開錠ができる事を確認してください。
- ツマミを上下に動かし、施錠・開錠ができる事を確認してください。
- ※取付けねじを強く締過ぎると、施錠・開錠が固くなることがあります。その場合は、ねじの締め付けを調整しながら確認してください。