

LIXIL 引戸 合掌錠・合掌引手 交換手順書

必要な工具

プラスドライバー


■交換手順

1.合掌錠の取外し

- ①①内側化粧板の⑨取付けねじをプラスドライバーでゆるめて取外してください。
- ②④フロントの⑩取付けねじをプラスドライバーでゆるめて取外してください。
- ③①ケースの⑪取付けねじをプラスドライバーでゆるめて取外してください。
- ④⑥シリンダーの⑫シリンダー固定ねじをプラスドライバーでゆるめて取外してください。

2.錠の取付け

- ①⑥シリンダーの⑫シリンダー固定ねじをプラスドライバーで取付けてください。
- ②①ケースの⑪取付けねじをプラスドライバーで取付けてください。
- ③④フロントの⑩取付けねじをプラスドライバーで取付けてください。
- ④①内側化粧板の⑨サムターンを上げて、②外側化粧板を組合わせて、⑨取付けねじをプラスドライバーで取付けてください。

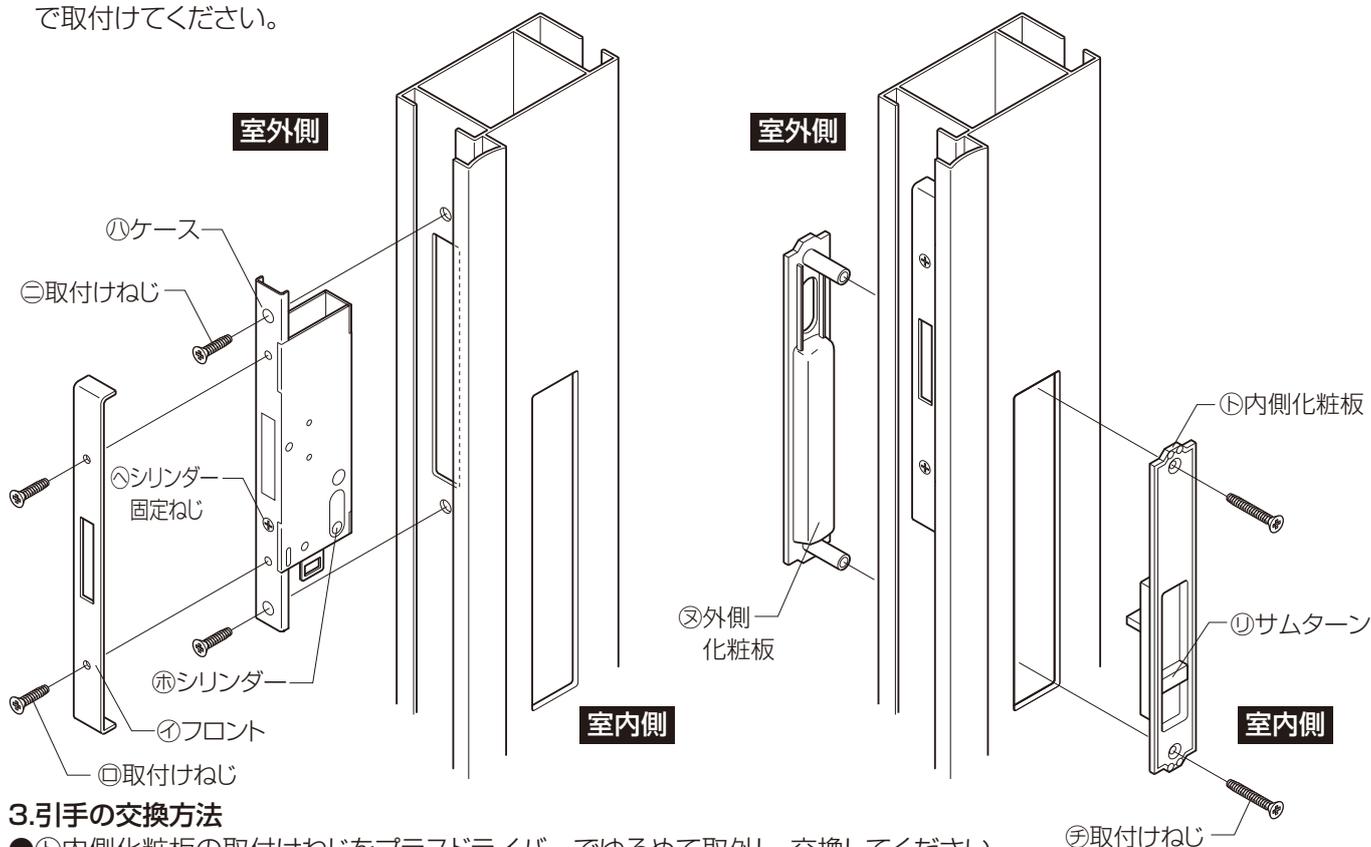

3.引手の交換方法

- ①内側化粧板の取付けねじをプラスドライバーでゆるめて取外し、交換してください。

4.ストライクの交換方法

- 取付けねじをプラスドライバーでゆるめて取外し、交換してください。

5.錠の調整方法

- 合掌錠は固定になりますので、調整はできません。調整する場合は、縦框側のストライク取付けねじを軽くゆるめて行ってください。

■交換後のチェック

- 錠に鍵を差し込み、施錠・開錠ができることを確認してください。
 - サムターンを上下に動かし、施錠・開錠ができることを確認してください。
- ※取付けねじを強く締過ぎると、施錠・開錠が固くなる場合があります。その場合は、ねじの締め付けを調整しながら確認してください。