

LIXIL 勝手口引戸 戸先錠 交換手順書

必要な工具 | プラスドライバー

■交換手順

1. 戸先錠の取外し

・ねじ①2本をプラスドライバーでゆるめて、室内側引手①と外部引手②を取外してください。

2. フロントの取外し


・ねじ②2本をプラスドライバーでゆるめてフロント③を取外してください。

3. シリンダーの取外し

・ねじ④をプラスドライバーでゆるめて取外し、屋外側からシリンダー④を抜取ります。

4. 錠本体取外し

・ねじ⑤2本をプラスドライバーでゆるめて、錠本体⑤を取外してください。

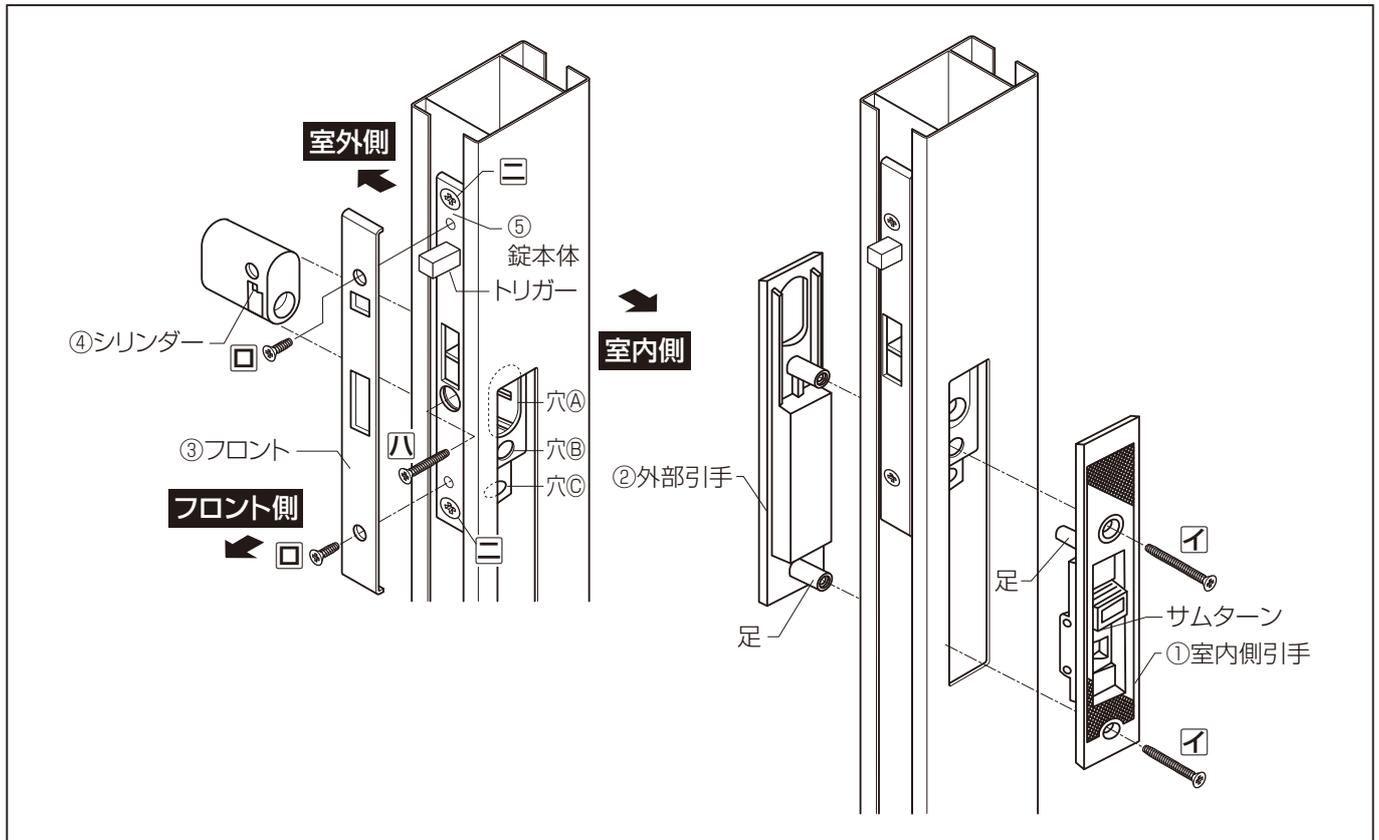

5. 錠本体取付け

・交換する錠本体⑤をねじ⑤2本で取付けます。

6. シリンダーの取付け

・屋外側から交換するシリンダー④を穴Aに差込み、フロント側からねじ④で取付けます。

7. フロントの取付け

・交換するフロント③をねじ②2本で取付けます。

8. 戸先錠の取付け

・交換する外部引手②の足を穴Bに差込み、室内側引手①の足を穴Cに引っ掛けます。
室内側引手①のサムターンを必ず上げた状態(開)にして、ねじ①2本で取付けてください。

■交換後のチェック

●錠に鍵を差込み、施錠・解錠ができることを確認してください。

●サムターンを上下に動かし、施錠・解錠ができることを確認してください。

※取付けねじを強く締過ぎると、施錠・解錠が固くなる場合があります。その場合は、ねじの締め付けを調整しながら確認してください。