

LIXIL ナックルキャッチ 交換手順書

必要な工具	プラスドライバー
-------	----------

■交換手順

※下図は現物と若干異なる場合があります。

1. ナックルキャッチの取外し

①引戸を開けた状態で枠室外側から上枠カバーを開けてください。(図1)

②“ナックルキャッチ取付けねじ”2本をプラスドライバーでゆるめて取外してください。(図2)

※下図は戸先側縦枠です。ナックルキャッチは袖側縦枠にも取付けられています。




2. ナックルキャッチの取付け

・“ナックルキャッチ取付けねじ”2本をプラスドライバーで締めて取付けてください。(図3)

※上枠カバーを閉める際も、引戸を開けた状態で閉めてください。

3. ナックルキャッチの調整

・上枠カバーを閉めた際、隙間が開いたり掛からなかったりする場合は、ナックルキャッチ取付けねじをゆるめ、前後に動かし取付け位置を調整してください。(図2)

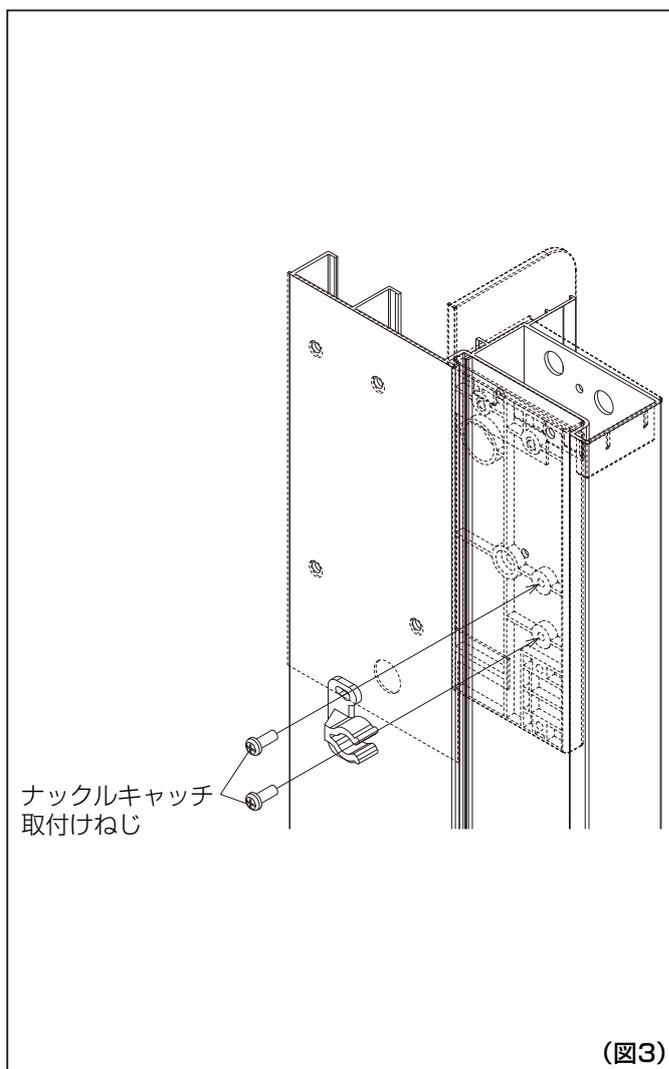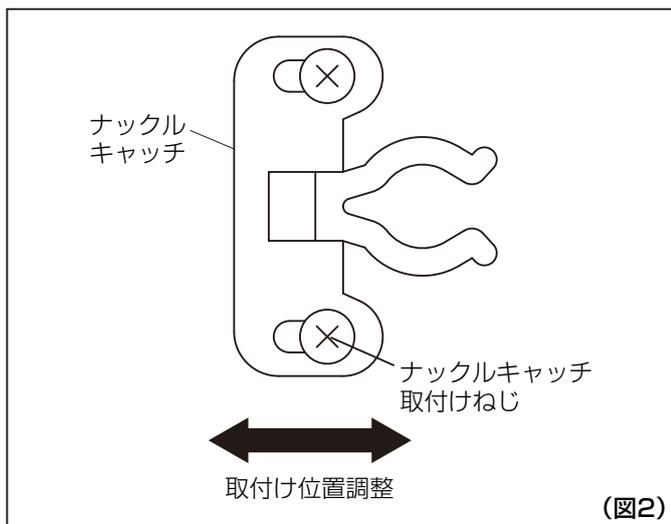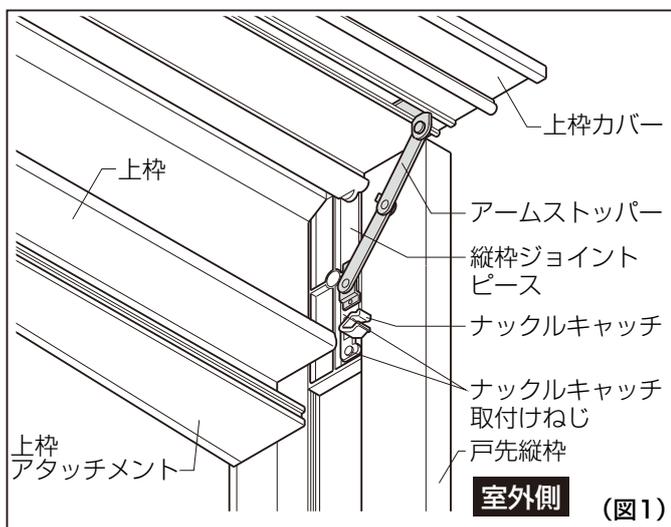

■交換後のチェック

- 上枠カバーが締まることを確認してください。
- 取付けた部品にガタツキが無いことを確認してください。