



トステム株式会社

網戸用外れ止め

交換手順書

必要な工具

プラスドライバー

■交換される方へのお願い

- 本手順書で使われているマークには、以下のような意味があります。

△注 意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。

■交換手順

△注意

※網戸が落下するおそれがありますので、網戸を建込み後は、下記事項をお守りください。

●外れ止めを上げてください。

●戸車に操作ツマミがある場合はツマミを押込んでください。



1. 網戸の取外し

①上部の外れ止めのねじをゆるめて外れ止めを下げてください。(図1)

※ねじが2本あるタイプは、下側をゆるめてください。

※下部の戸車にツマミがある場合には、ツマミをドライバーなどで引出してください。(図2)

②網戸を上に持上げて網戸下部をサッシ枠から外し、その後、網戸上部をサッシ枠から外してください。

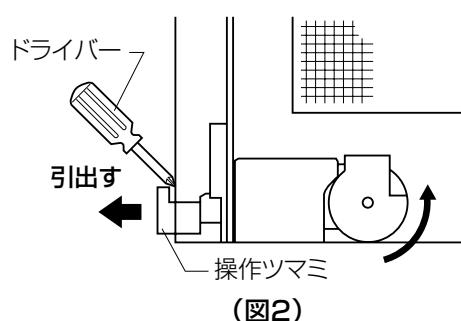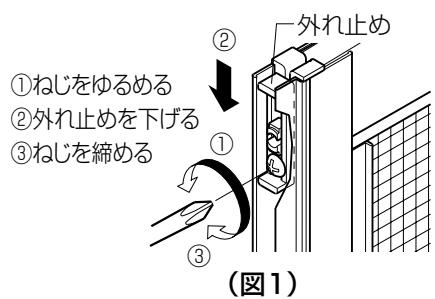

2. 外れ止めの取外し

●外れ止めのねじをゆるめて、網戸上桿から外れ止めを外してください。

※ねじが2本あるタイプは、上側をゆるめてください。

3. 外れ止めの確認

※外れ止めにLとRがある場合には、刻印されているLとRを確認してください。部屋内側から見たときに、左側にはLの部品、右側にはRの部品を使用します。

4. 外れ止めの取付け

●取外しと逆の手順で、外れ止めを網戸上桿に取付けてください。

5. 網戸の建込み

●取外しと逆の手順で網戸を建込んでください。



6. 外れ止め、戸車の調整

●網戸が落下しないように、外れ止めを上げてください。

※外れ止めは、網戸の開閉に支障のない範囲でいっぱいに上げて、ねじを締めてください。(図3)

※ねじが2本あるタイプは、下側をゆるめてください。

※網戸戸車にツマミがある場合は、ツマミを手で押込むか、縦枠に当てて押込んでください。(図4)

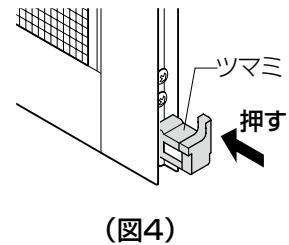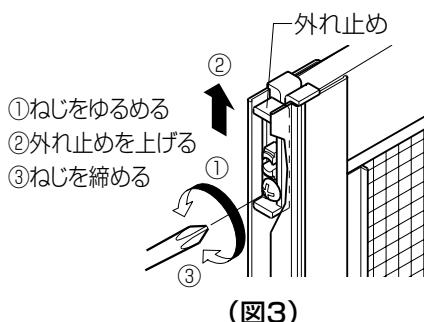

■交換後のチェック

●網戸を開閉して、サッシ枠から脱落しないことを確認してください。