

LIXIL 内倒し窓用トップラッチ トップラッチ受け 交換手順書

必要な工具 | 手回しドライバー(プラスドライバー)


■作業前に確認していただくこと

- 障子を全開にした状態で作業を行ってください。全開の状態で作業をしないと作業中に障子が倒れてきます。

■交換手順


1.内倒し窓用トップラッチの取外し

- トップラッチの形状は数種類ありますが、すべて十字ねじで取付けされていますので、プラスドライバーでねじをゆるめて外します。

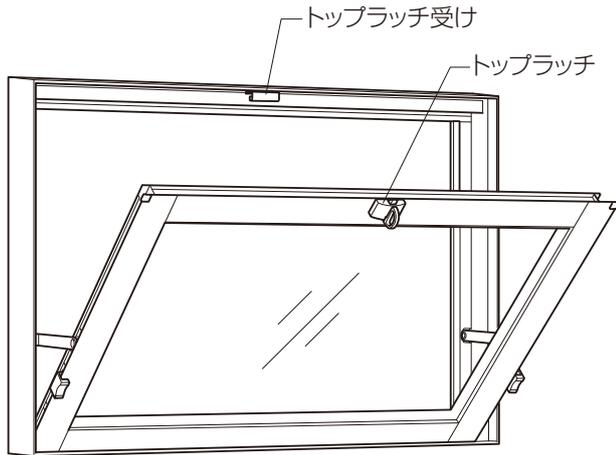


【取付けねじが室外側にあるタイプ】

●正面図

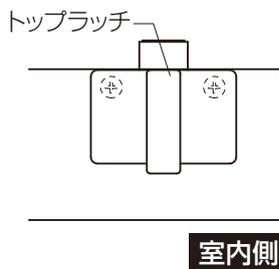


●断面図

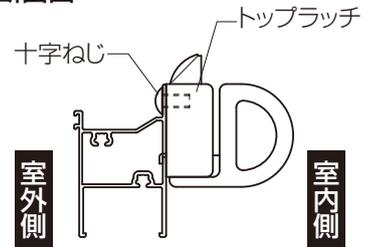


【取付けねじが室内側にあるタイプ】

●正面図

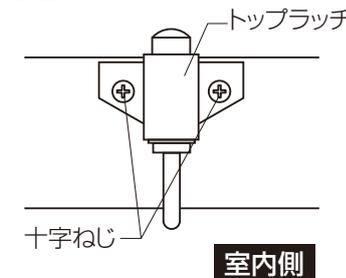


●正面図

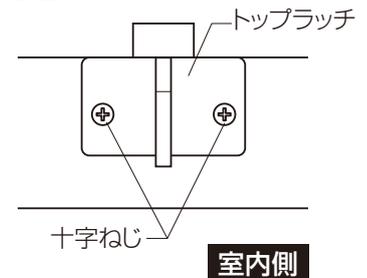

2.内倒し窓用トップラッチ受けの取外し

- トップラッチ受けの形状は数種類ありますが、全て上枠下面より十字ねじで取付けされていますので、プラスドライバーでねじをゆるめて外します。

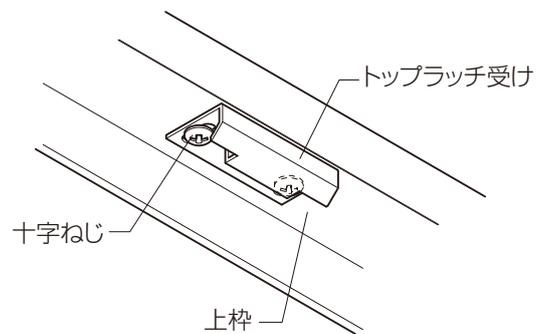

3.内倒し窓用トップラッチ、トップラッチ受けの取付け

- 1.2の逆の手順で取付けてください。

お願い

※電動ドライバーで締付けないでください。
ねじが空回りする原因になります。

■交換後のチェック

- 障子を閉めた状態でロックのかかりやすさを確認してください。ロックがかかりづらい現象や障子にガタツキなどの症状があった場合は、トップラッチ受けの取付けねじをゆるめ、位置を調整してください。