

LIXIL 縦すべり出し窓 オペレーターハンドル 交換手順書

必要な工具 | 手回しドライバー(プラスドライバー)

■作業前に確認していただくこと

- ①折りたたみ式のハンドルは、ハンドルを伸ばした状態で作業を行ってください。
- ②ハンドルが折りたたみ式でない場合は1-②から作業してください。




■交換手順

1.オペレーターハンドルの取外し


- ①ハンドルを伸ばした状態にしてください。

【ハンドルを折り曲げた状態】

【ハンドルを伸ばした状態】

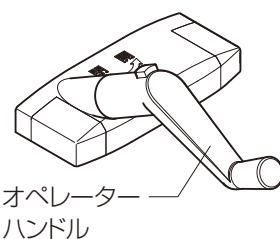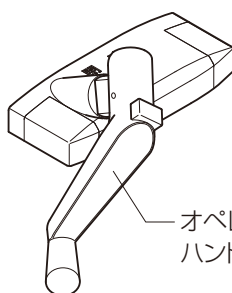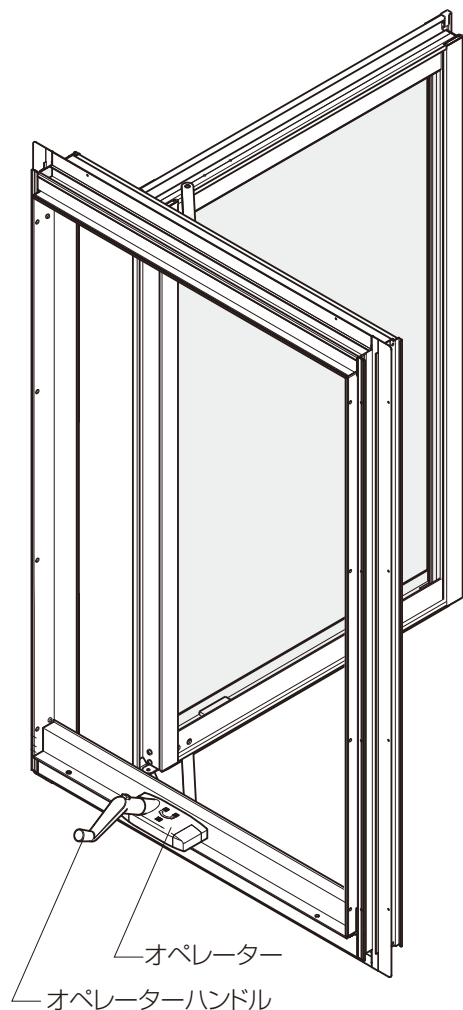

- ②ハンドルを回転させると十字ねじが確認できますので、この十字ねじをゆるめるとハンドルを取外すことができます。

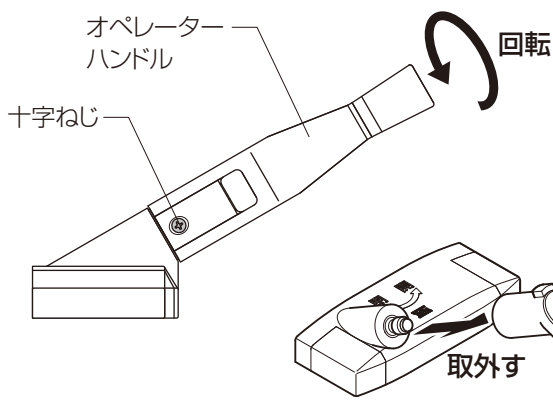

お願い

※電動ドライバーで締付けないでください。
ねじが空回りする原因になります。

2.オペレーターハンドルの取付け

- 1-①、1-②の逆の手順で取付けてください。

■交換後のチェック

- ハンドルにガタツキがないことを確認してください。