

LIXIL アルミ組子後付皿型外れ止めピース 交換手順書

必要な工具	マイナスドライバー
-------	-----------

■交換される方へのお願い

●本手順書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。


■交換手順

▲注意

●外れ止めピースは1つずつ交換してください。アルミ組子が落下するおそれがあります。

1.外れ止めピースの取外し

●外れ止めピースの溝部にマイナスドライバーなどを差し込み取外してください。

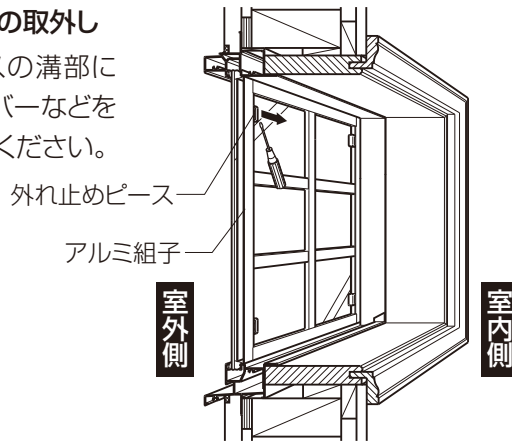

2.外れ止めピースの取付け

●外れ止めピースを取付け穴に挿入してアルミ組子を固定します。使用ビード・ガラス厚により挿入位置が変わりますので、右図および下表を参照してください。

■外れ止めピース 拡大図



タイプ適用	タイプⅠ アルミ組子とガラス面が離れている	タイプⅡ アルミ組子とガラス面がくっついている
外れ止め挿入位置	<p>※金属部④の角を取付け穴に引っ掛け、挿入します。(樹脂部・金属部⑥がアルミ組子とガラスの間に入りますようにします。)</p>	<p>※樹脂部の角を取付け穴に引っ掛け、挿入します。(金属部⑥が、アルミ組子とガラスの間に入るようにします。)</p>
納まり図	<p>※金属部⑥の先端が、後付けビードとガラスの間に入るように、アルミ組子を指で強く押しながら挿入してください。</p>	<p>※金属部⑥の先端が、後付けビードとガラスの間に入るように、アルミ組子を指で強く押しながら挿入してください。</p>

お願い

※アルミ組子が室外側に取付けてある場合はタイプⅡの方法で外れ止めピースを取付けてください。

■交換後のチェック

●アルミ組子を手前に引っ張り、外れないことを確認してください。