

必要な工具

マイナスドライバー

■交換手順

【両面テープ貼付けの場合】

1. 結露受けピースの取外し



- 両面テープで接着されていますので、結露受けピースを指で引きはがしてください。

2. 結露受けピースの取付け

- ①縦枠結露受けピース取付け部の油分・汚れを取り除きます。
 - ②裏側のリケイ紙をはがし、下端にすき間ができないよう縦枠アングルにしっかりと圧着します。
- ※下図以外の納まりの場合も、同じ要領で取付けてください。

■縦枠結露受けピース


- ※向きを間違えないよう取付けてください。

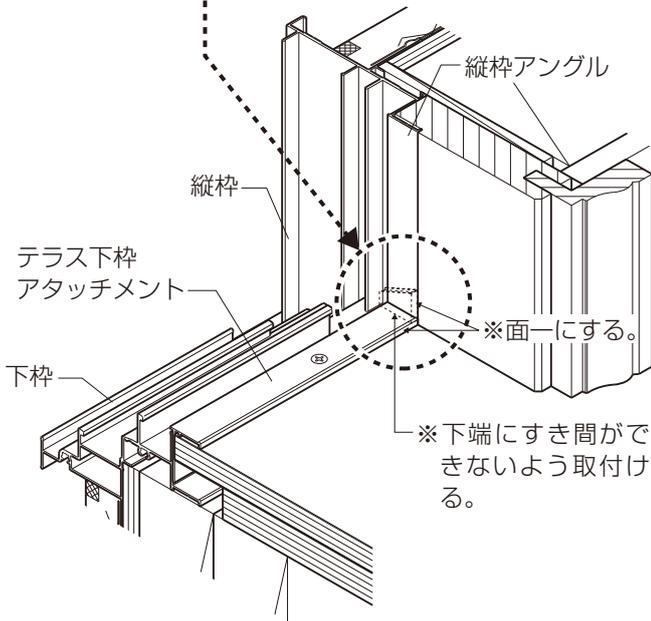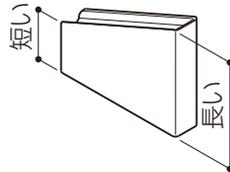

【引っ掛けの場合】


1. 結露受けピースの取外し

- 結露受けピースの端部にマイナスドライバーなどを差込んで図の矢印の方向に動かして取外してください。

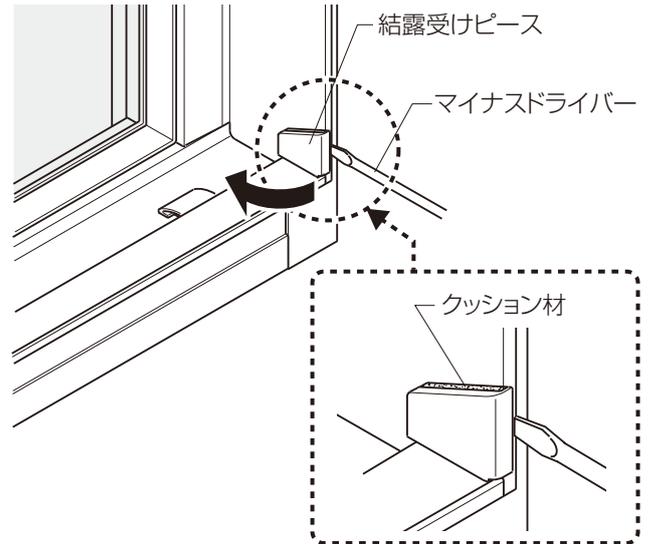

2. 結露受けピースの取付け

- 結露受けピース図の矢印の方向に動かして取付けてください。

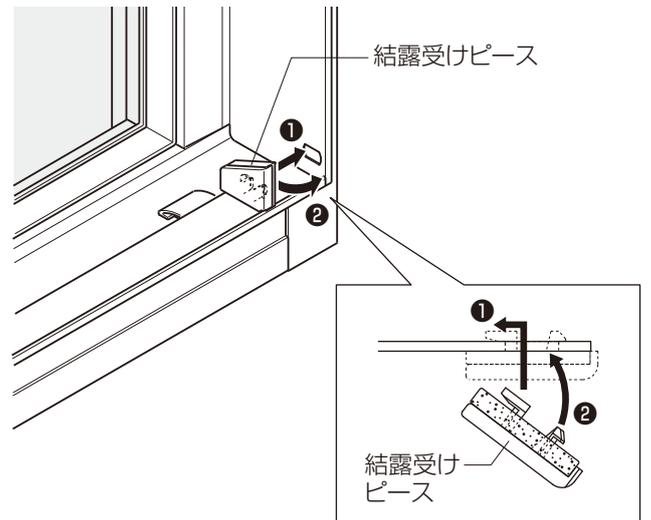

■交換後のチェック

- 結露受けピースが簡単に外れないことを確認してください。