


必要な工具

プラスドライバー

## ■交換手順

## ■雨戸錠の取付け

- 下錠を雨戸室内側よりはめ込み、錠本体に付属のねじで下枠に固定します。

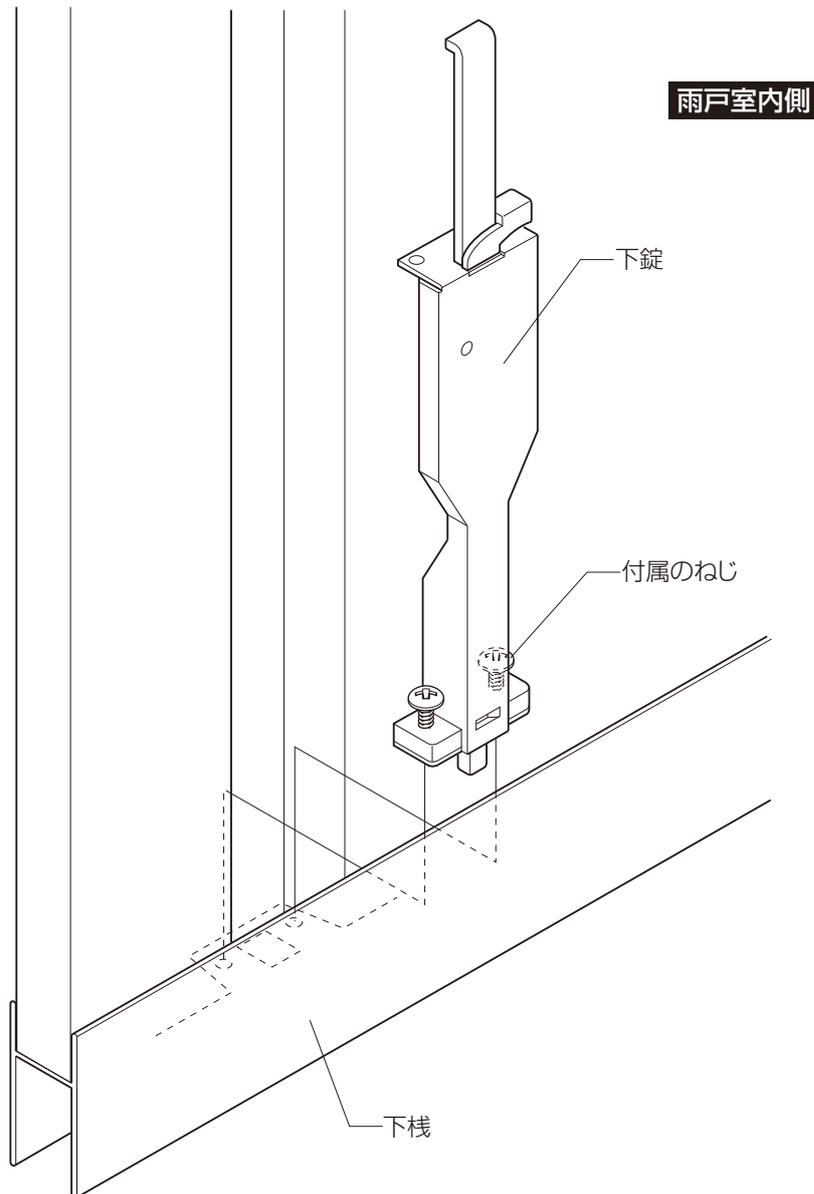

## ■交換後のチェック

- 取付けねじのゆるみがないことを確認してください。