


必要な工具

プラスドライバー

## ■交換手順

## ■雨戸錠の取付け

- ①雨戸の下枠からカバーを外します。
- ②下錠を雨戸室内側よりはめ込み、下枠にねじ止めします。

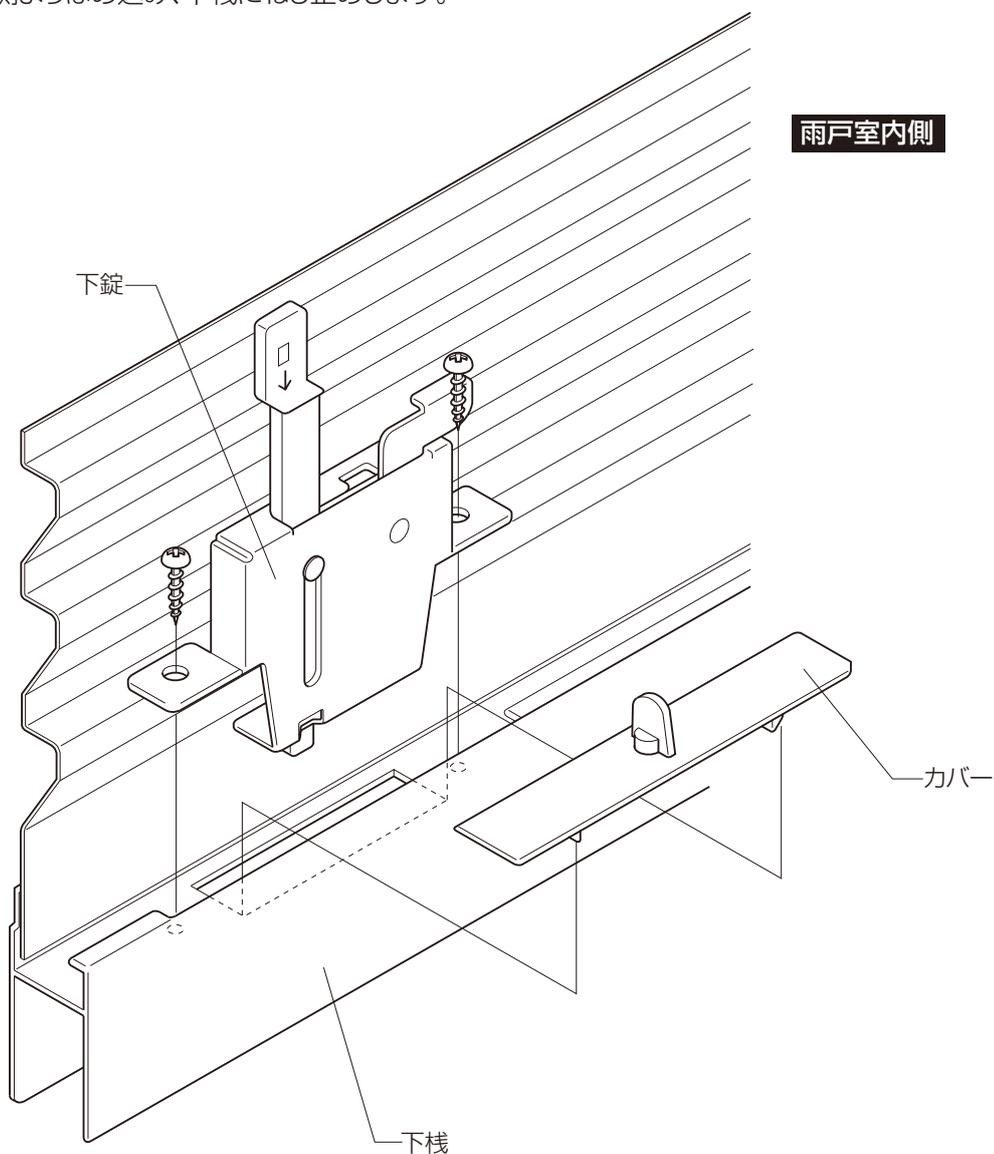

## ■交換後のチェック

- 取付けねじのゆるみがないことを確認してください。