


# 万能クレセント錠説明書



① 取替え順序は図のようにして下さい。

## ■上掛けクレセント

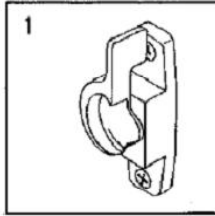


そのままはずして交換して下さい。


## ■下掛けクレセント

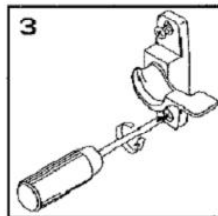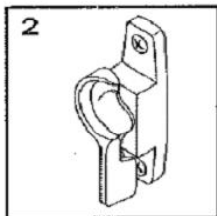

上下のネジをゆるめて下さい。

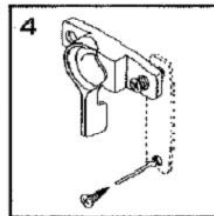


一方のネジをはずし、元の孔にネジ込んで下さい。  
(裏板が落ちない様)

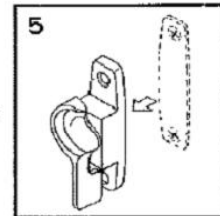


完全にはずれたら、上掛けのものと交換して下さい。


## ■調整方法

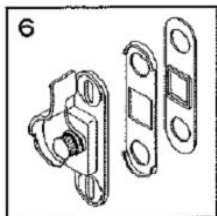


上掛けクレセント、及びスペーサー。

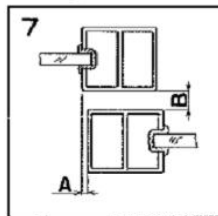

サッシ(障子)に隙間、ガタがある場合は、A、Bについて調整して下さい。

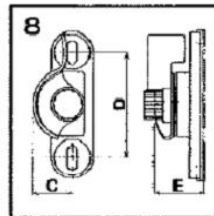


C、D、Eについて調整して下さい。

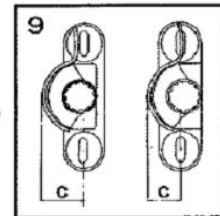


上掛けクレセントで相手受(C寸法)が短い場合、台座を180度逆にして取付けて下さい。

### \* 8の調整方法


- ① E寸法方向はスペーサーで調整します。
  - ② C寸法とD寸法の回転板を回転させて調整して下さい。
- 尚、上下の回転板をハの字状に調整すると、入りやすくなる場合があります。

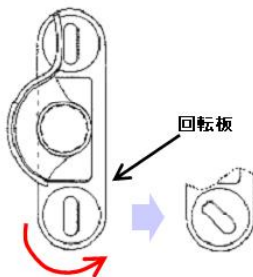

### \* 9の台座を180° 逆にする方法

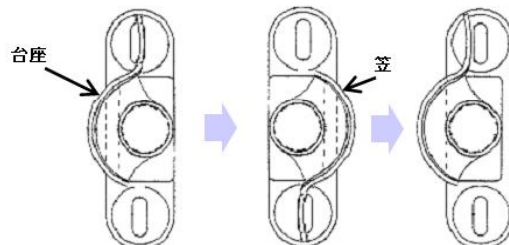

- ① 台座を180° 回転し、上下反対にします。
- ② 笠を180° 回転し、上下反対にします。

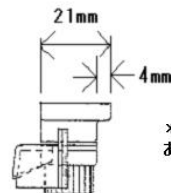

\* 万能クレセントは左右対称がありません。