




●小型切替ユニットの取替方

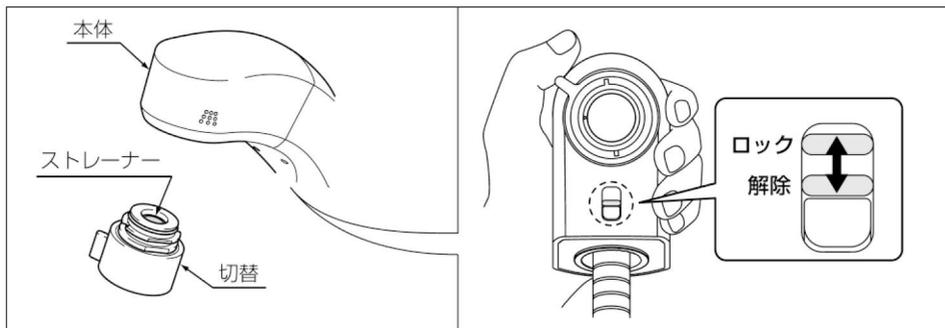


- ① 小型のマイナスドライバーで、図のようにロックをスライドさせ、ロック解除してください。
- ※この時、カバーの穴にドライバーが当たらないように注意してください。

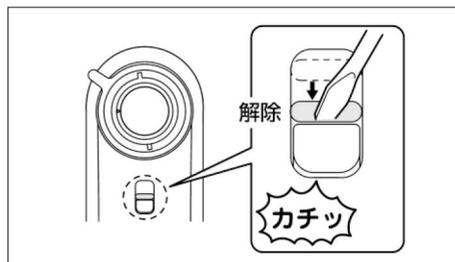

- ② 吐水口切替を引っ張り、取り外してください。

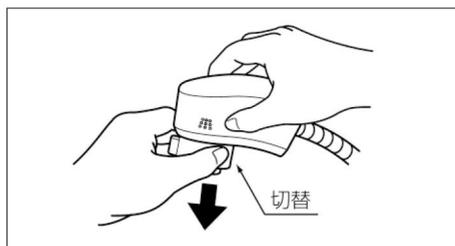


- ③ 切替を本体に差し込んでください。
- 切替と本体の平行部どうし、切替の凹部と本体の凸部をそれぞれ合わせ、しっかりと差し込んでください。
- (この際、ロックが解除状態になっていることを確かめてください。)

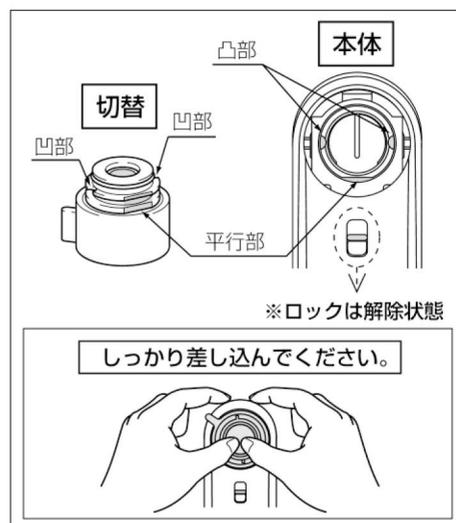


④ ①の逆の要領でロックしてください。

※固くてスライドできない場合は、③に戻り、再度しっかりと差し込んでください。

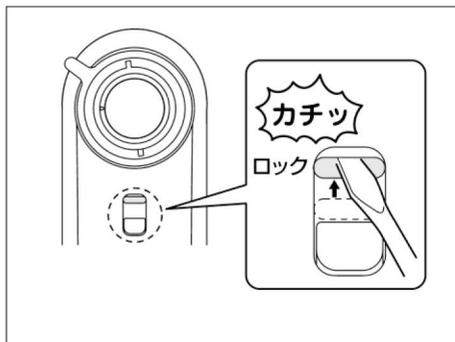


●散水板の掃除

散水板の汚れは水切れ性を低下させます。ときどき表面を水ぶきしてください。

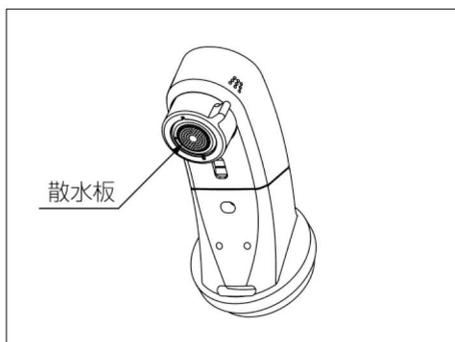

●ときどきストレーナー部を歯ブラシ等で掃除してください。

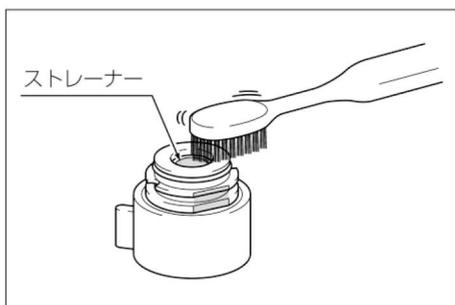

※上記処置で故障が直らない場合は、取扱店またはLIXIL修理受付へご依頼ください。(FD:0120-179-411)