


フオート弁の鎖の取付方法

フックに鎖を掛ける。

※鎖を2リングたるませた状態で取り付ける。

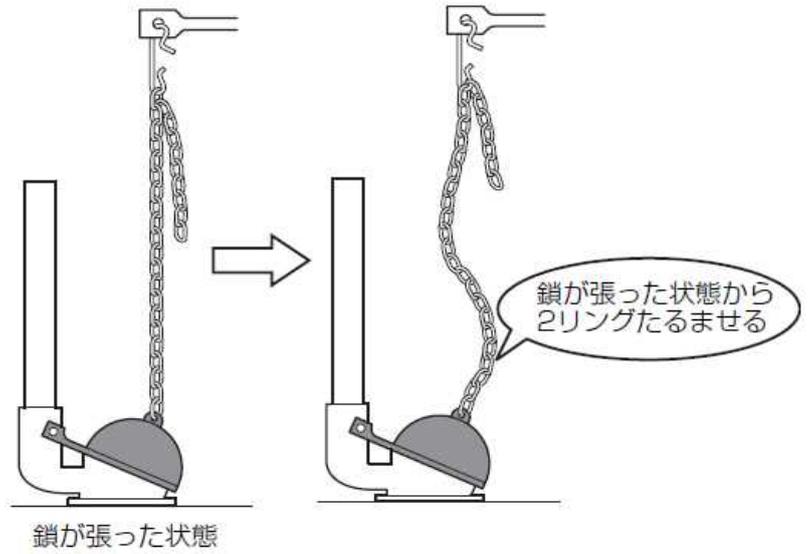

フックをかしめる。

※外れ防止のため、鎖取付け後必ずかしめる。

