


LIXIL

熱交換換気システム×空気清浄機能 エアマイスター

プラズマクラスターユニット 交換手順書

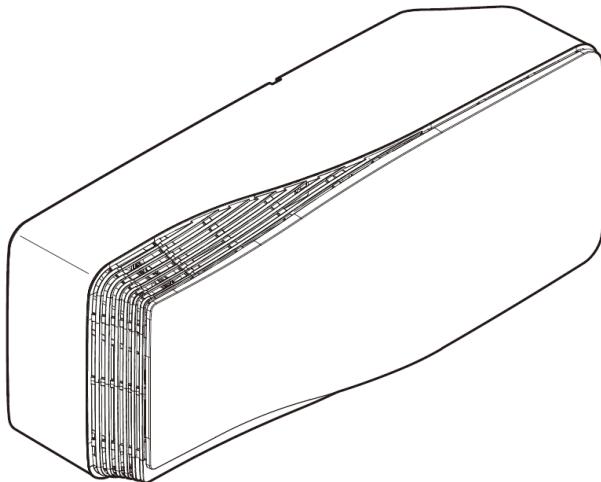


!**警 告**

- お手入れは、分電盤のブレーカーを切り、運転が停止してから行なってください。
- お手入れは、ぬれた手で行わないでください。
- 直接水やお湯、洗剤などをかけたりしないでください。

!**注 意**

- お手入れの際は、足元が不安定な台に乗らないでください。
- お手入れの際は、ゴム手袋をお使いください。
- お手入れ後は、部品は元どおりに取付けてください。
- お手入れ後は、すみやかに運転を再開してください。
- 本体に手をかけるなど、体重がかからないようにしてください。

お手入れのしかた

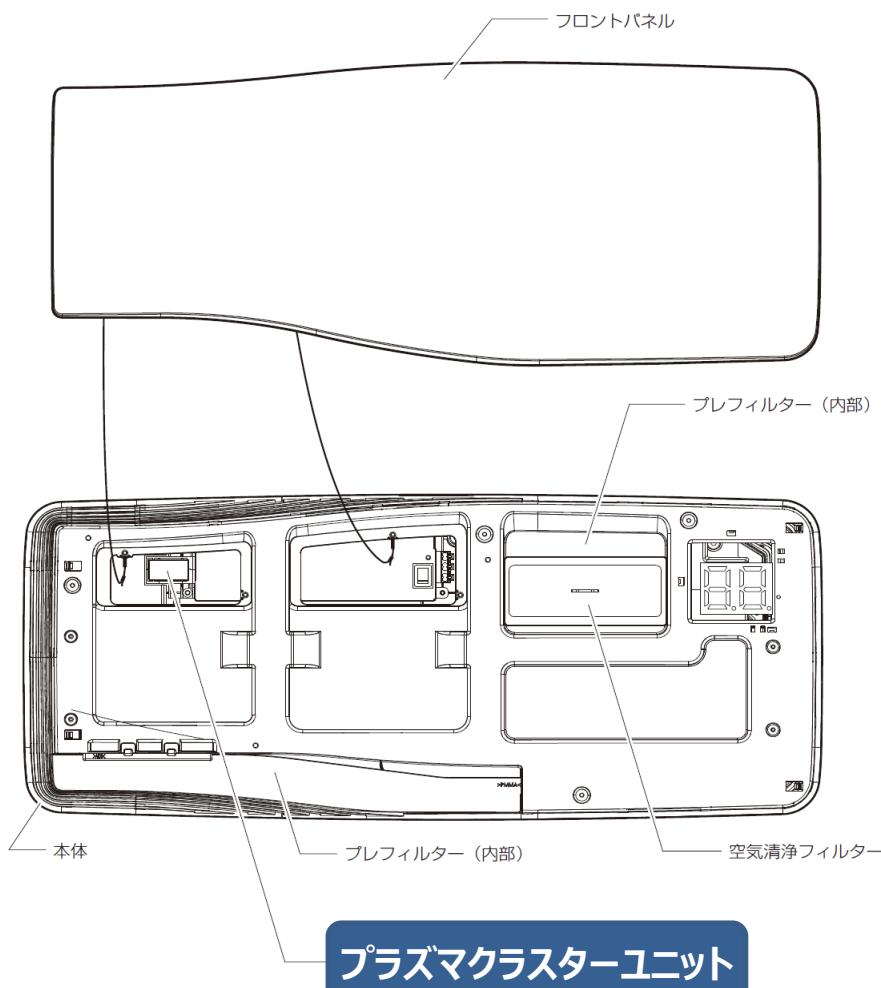


フロントパネルを取り外してから、お手入れを行ってください。
(外し方、取付け方は次ページをご確認ください)


1

フロントパネルの外し方

フロントパネルの両側に手をかけて、手前に引っ張ります。

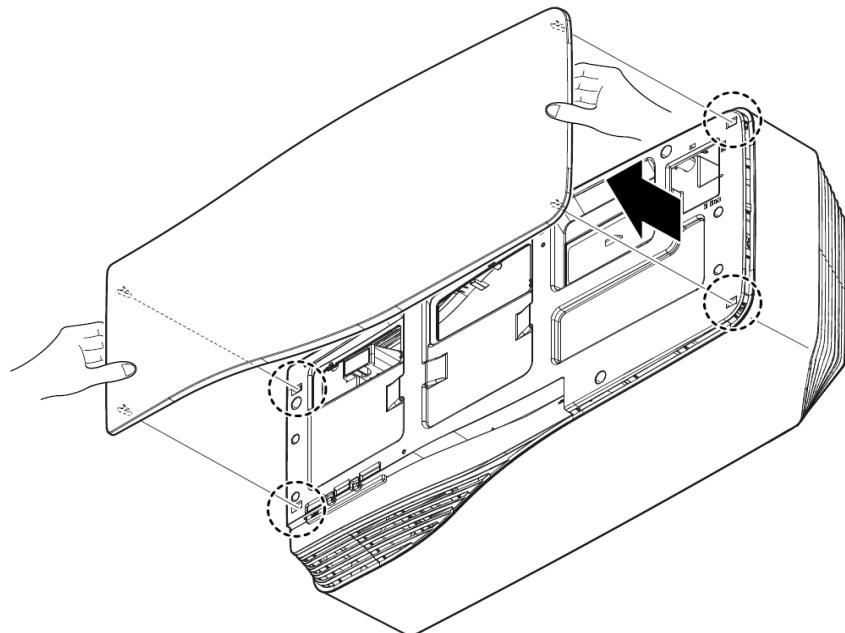


嵌合部 (コーナー4カ所)

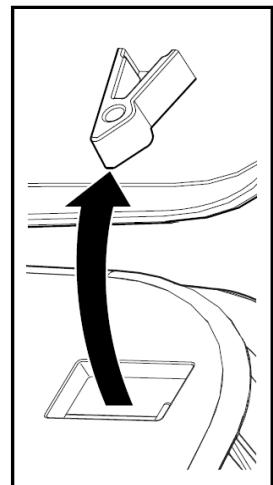
**2**

フロントパネルの取付け方

嵌合部を合わせて、フロントパネルの両端を押し付けます。

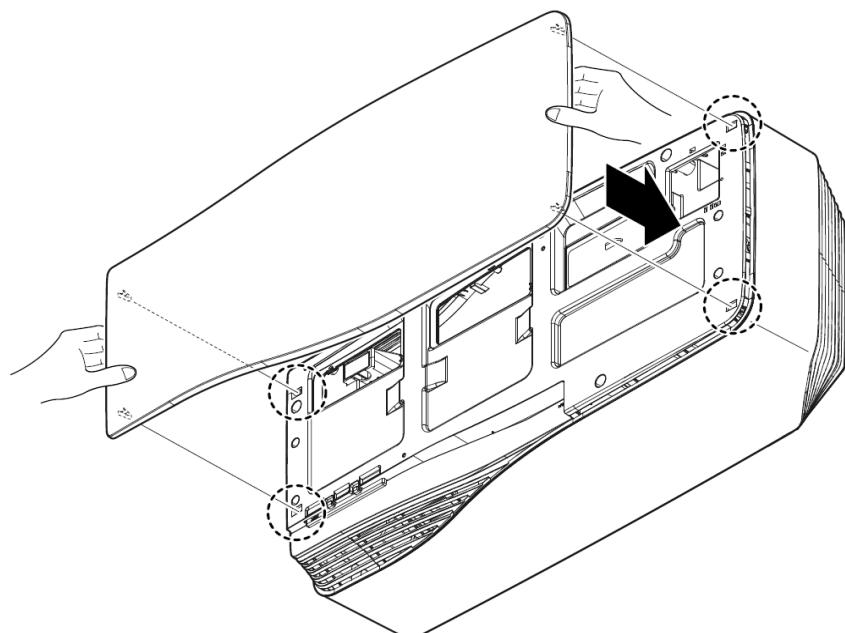


嵌合部 (コーナー4カ所)

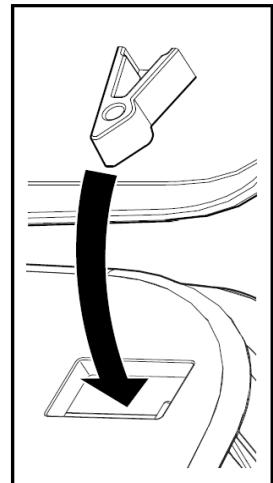


3

プラズマクラスター ユニットの交換方法

赤色（点滅）

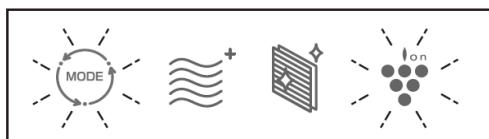

青緑色（点滅）

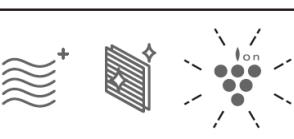

プラズマクラスター ランプが点滅したら、プラズマクラスター ユニットを交換してください。

※プラズマクラスター ランプの点滅と同時に、運転モードランプが赤色に点滅します。

※使用開始から約2年弱で点滅します。

- 交換は、ブレーカーを切ってから行ってください。

①ツマミを持ち、手前へ引き出します。

②新しいプラズマクラスター ユニット（別売り・21ページ）を、奥まで差し込みます。


※プラズマクラスター ユニットには向きがありますのでご注意ください。（下図参照）

※運転中に取外さないでください。運転中に取外すと、ピーピーピーと鳴り運転が止まってしまいます。


③お手入れ後、ブレーカーを入れて吹出口から空気が出てきたら、リモコンのプラズマクラスター ON/OFF ボタンを3秒以上長押しします。

●短いブザーが2回鳴り（ピッピッ）、プラズマクラスター ランプが消灯します。

④リモコンのプラズマクラスター ON/OFF ボタンを押して、ON に切り替えます。

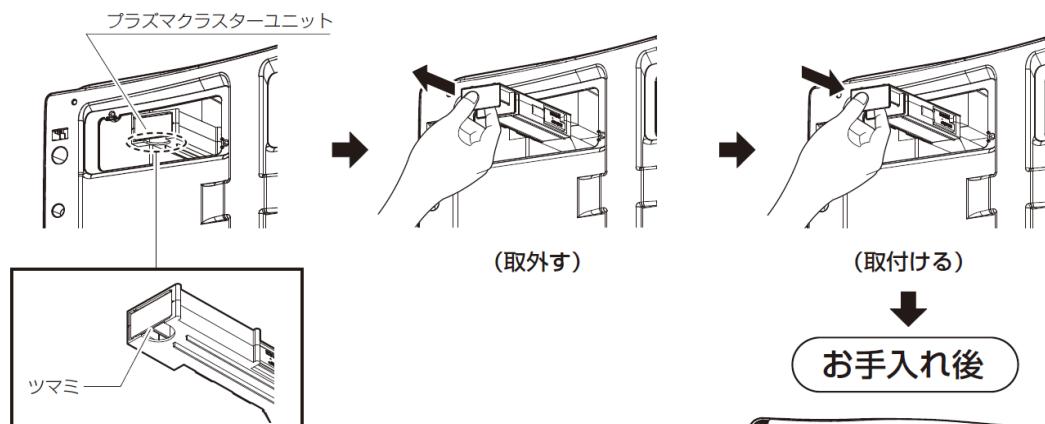


お手入れ後

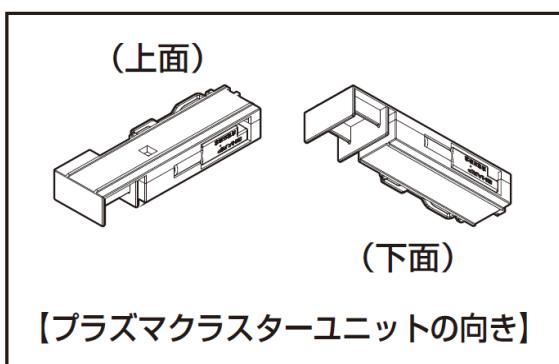

【プラズマクラスター ユニットの向き】


●ご使用済みのプラズマクラスター ユニットは、廃棄してください。

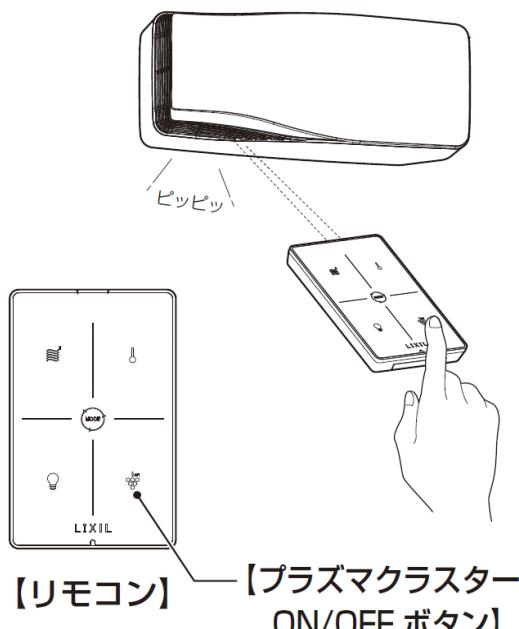

3秒以上長押し



プラズマクラスター ランプが点灯します。

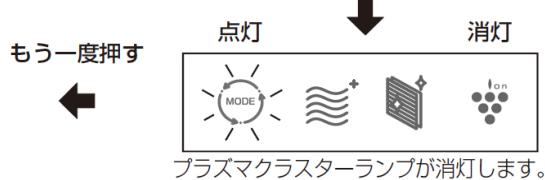

プラズマクラスター ランプが消灯します。

4

プラズマクラスター ユニットのお手入れ方法

6か月に1回程度、プラズマクラスター ユニットの針電極部を掃除してください。

●お手入れは、ブレーカーを切ってから行ってください。


①ツマミを持ち、手前へ引き出します。

②針電極部や、周辺に付着しているほこりや異物を綿棒で取り除きます。

③奥まで差し込みます。

※プラズマクラスター ユニットには向きがありますのでご注意ください。(下図参照)

※運転中に取外さないでください。運転中に取外すと、ピーピーピーと鳴り運転が止まってしまいます。

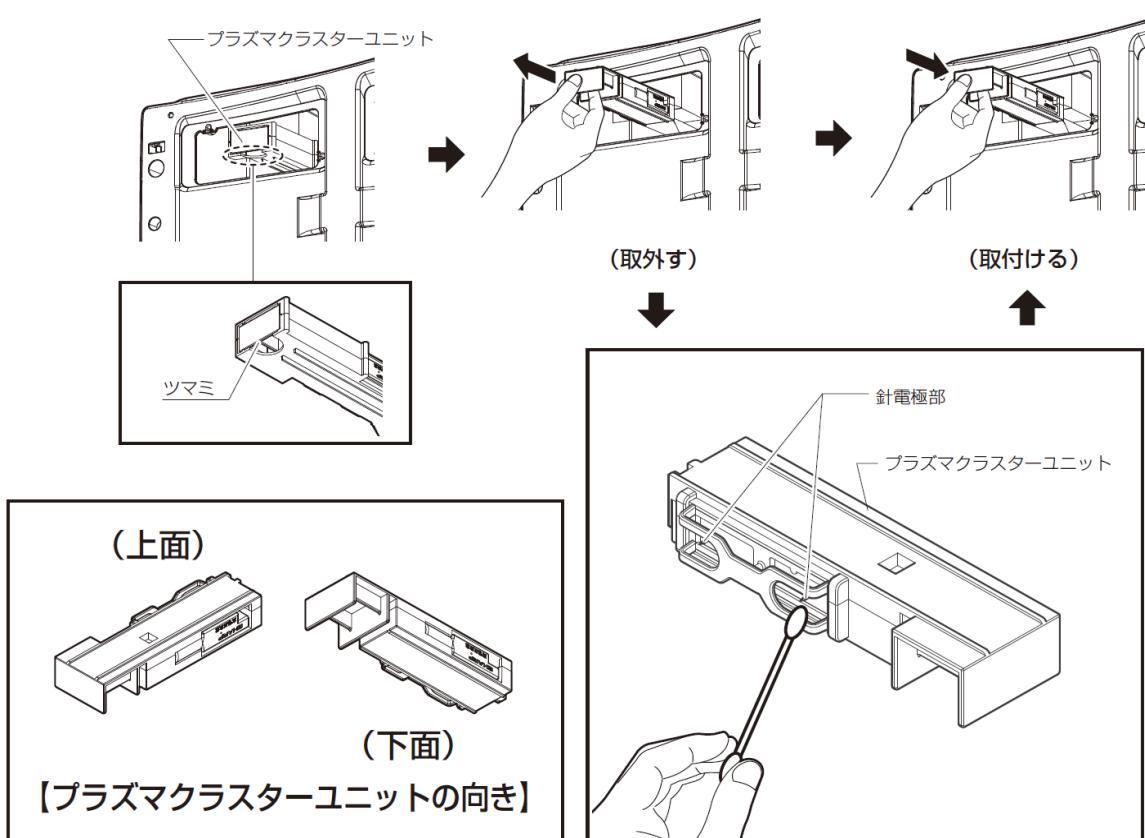

お願い

●お手入れ完了後、ブレーカーを入れてプラズマクラスター ランプが点灯することを確認してください。点灯しない場合は、プラズマクラスター ユニットが正しく取付いていない可能性があります。

