

〈PM2.5対応フィルター(オプション)の交換のしかた〉

- PM2.5対応フィルターは、取り込む外気に含まれる微小粒子(1.0~2.5 μ m)を85%以上捕集します。
- 外気の汚れが気になる時期に一時的なご使用をおすすめします。
- PM2.5対応フィルターの交換は、約4ヶ月を目安とします。(使用環境により交換の時期は異なります。)

1


フィルターの取外し方

- ①本体が設置してある天井点検口をあけてください。
- ②フィルターカバー(外気側※1)のレバーをつまんでロックを外し、フィルター下面中央のタブ(※2)を指でつかんで、「外気清浄フィルター」または「PM2.5対応フィルター」をまっすぐ引き出してください。


※1 PM2.5対応フィルターは、外気側にのみ装着する仕様になっております。交換の際は「外気側」のフィルターのみ取り出してください。

※2 フィルターのタブは「フィルター枠」に収納されていますので、フィルター枠から引き出してください。

外気清浄フィルターまたは、PM2.5対応フィルター

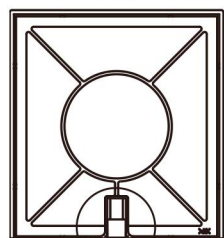


タブ


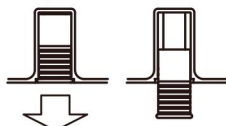


タブをフィルター枠から取り出してつまんでください

〈参考〉
室内側フィルター

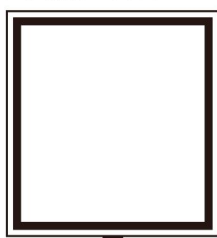

外観・形状が異なります

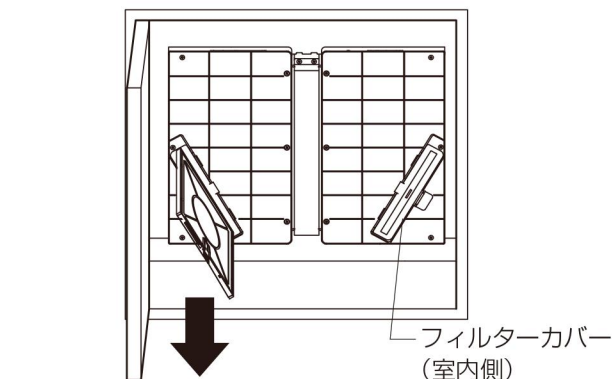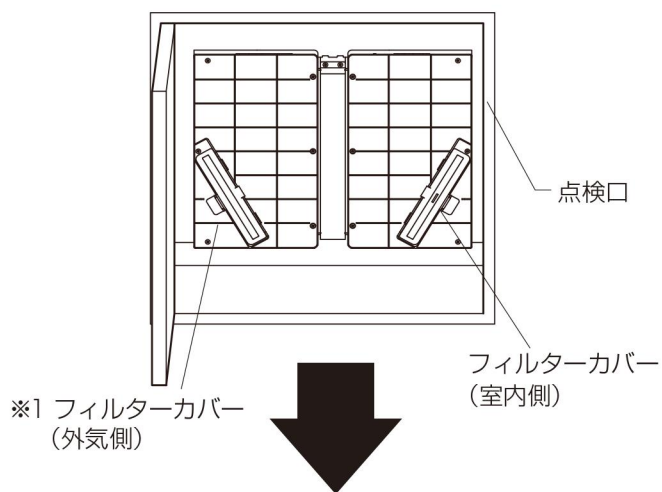


外気清浄フィルターまたは、PM2.5対応フィルターをまっすぐ引き出す

2

PM2.5対応フィルターの取付け方

- ①フィルターカバー(外気側)を開けて、PM2.5対応フィルターをまっすぐ奥まで差込んでください。PM2.5対応フィルターは、フィルター下面の矢印が「本体中心側」に向くように差込んでください。
※PM2.5対応フィルターのタブはフィルター枠に収納してください。
- ②フィルターカバーを「カチッ」と音がするまで閉じてください。
- ③フィルターを差込みフィルターカバーを閉じたあと、運転を開始して異常音がしないか部屋の給気レジスターから風が正常に出ているか確認してください。

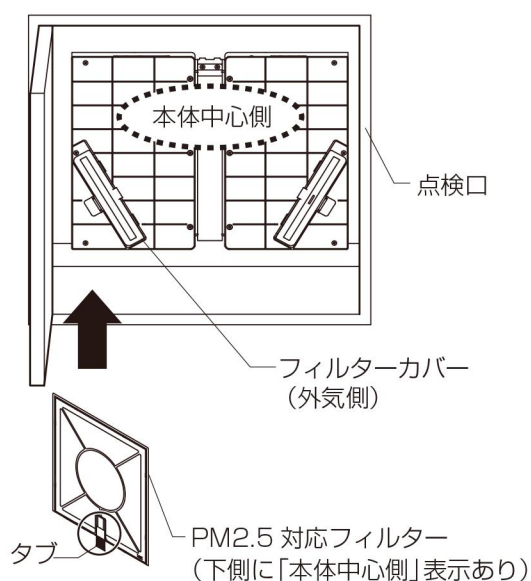

タブ

PM2.5対応フィルター
(下側に「本体中心側」表示あり)

お願い

- PM2.5対応フィルターは、水洗いなどのお手入れをせず交換後(ご使用済み)のフィルターは、廃棄してください。