

かんたん 簡単ガイド

品番	セット内容
ダブル ジェイ WJ-45	カメラ付玄関子機 (WJ-DA) モニター付親機 (WJ-4MED-T) モニター付ワイヤレス子機 (WJ-4WD)

品番	セット内容
ケー ジー KG-88	カメラ付玄関子機 (WJ-DA) モニター付親機 (WJ-4MED) モニター付ワイヤレス子機 (WJ-4WD)

簡単ガイドでは、各機器の名称をこのように表記しています。



モニター付親機



親機



モニター付ワイヤレス子機




ワイヤレス子機



カメラ付玄関子機



玄関子機

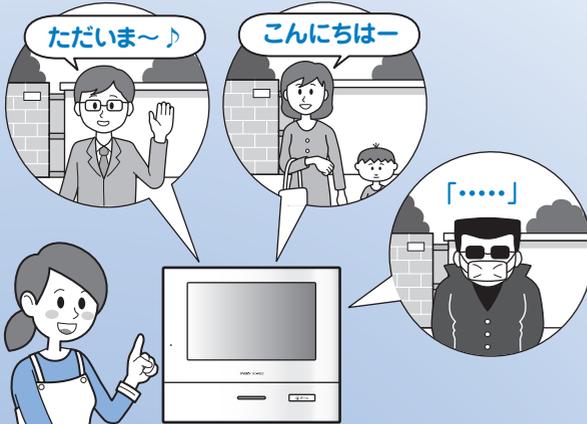

- ・画面が大きいので操作が簡単です！
- ・玄関子機の呼出ボタンを押すと自動で録画します！

もくじ

日時を設定する	②
訪問者を確認する	③
知っている人がきたら	③
知らない人がきたら	④
玄関の様子を見る (モニター)	⑤
画面の見える範囲を 切り替える	⑥
親機とワイヤレス 子機で話す	⑦
録画の再生	裏表紙

この「簡単ガイド」では、基本的な使いかたを簡単に説明しています。

* 詳しい説明やその他の使いかたについては、取扱説明書をお読みください。

はじめてご使用になるときは、必ず日時の設定をしてください。
この日時が、録画時に記録される日時となります。
日時が未設定の場合、ホームボタンが点灯します。



親機で操作します

1 真っ暗な画面にタッチする



画面が表示されます。

2 確認 にタッチする



3 設定 にタッチする




[ホーム画面]

4 時計合わせ にタッチする



5 + - にタッチして、日時を合わせる

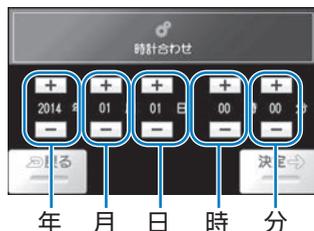

年 月 日 時 分

6 日時合わせが終わったら 決定 にタッチする



日時合わせが完了し、
時計が進みはじめます。

ほうもんしゃ かくにん 訪問者を確認する

玄関子機

呼出ボタンが押されると…



親機

ピンポーン
ピンポーン



ワイヤレス子機



知っている人がきたら



親機の場合

- 1 **話す** にタッチし、相手と話す



- 2 電気錠を使っている場合
カギを開ける場合は
電気錠 にタッチする



玄関の電気錠が開きます。

- 3 話し終わったら **終了** にタッチする




ワイヤレス子機の場合

- 1 **通話** を押し、相手と話す



- 2 電気錠を使っている場合
カギを開ける場合は **F3**
(電気錠) を押す

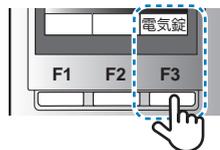

玄関の電気錠が開きます。

- 3 話し終わったら **終了** を押す

知らない人がきたら



親機の場合

相手と話したくない場合

何も操作しない

約 45 秒 (または 90 秒) で映像・音声ともに切れます。

* 外の音が聞こえます。室内の音は外には聞こえません。

相手と話す場合

1 相手と話すには **話す** にタッチする



相手と通話ができます。

2 話し終わったら **終了** にタッチする



ワイヤレス子機の場合

相手と話したくない場合

何も操作しない

約 45 秒 (または 90 秒) で映像が切れます。

* 外の音は聞こえません。室内の音も外には聞こえません。

相手と話す場合

1 相手と話すには **通話** を押す



相手と通話ができます。

2 話し終わったら **終了** を押す



ばんかん ようす み 玄関の様子を見る（モニター）



親機の場合

1 真っ暗な画面にタッチする

画面が表示されます。

2 モニターにタッチする



3 見たい玄関を選択し、タッチする



画面に玄関の外の様子（映像）が映り、音声が届きます。
*室内の音は外には聞こえません。



4 モニターを終えるには 終了にタッチする




ワイヤレス子機の場合

1 待ち受け時に **モニター** を押す



2 ▲ / ▼ で見たい玄関を選択し **決定** を押す

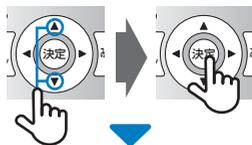

画面に玄関の外の様子（映像）が映り、音声が届きます。
*室内の音は外には聞こえません。



3 モニターを終えるには **終了** を押す

がめん み はん い き か 画面の見える範囲を切り替える

画面をズーム(拡大表示)⇔ワイド(全体表示)に切り替える

親機の場合


🔍か🔍またはズームしたい箇所にタッチする



- 🔍: ズーム画面に切り替えます。
- 🔍: ワイド画面に切り替えます。
- 👉: ズームしたい箇所にズームします。
(タッチ)


ズーム

ワイド



ワイヤレス子機の場合


F2 (ズーム / ワイド) を押す

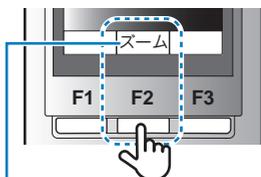

押すと表示のモードに切り替わります。

ズーム


ワイド

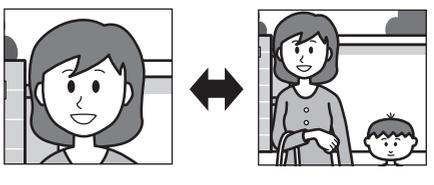

ズーム (拡大表示) する場所を移動する


親機の場合

ズーム画面表示中に、画面上の好きな位置にタッチする

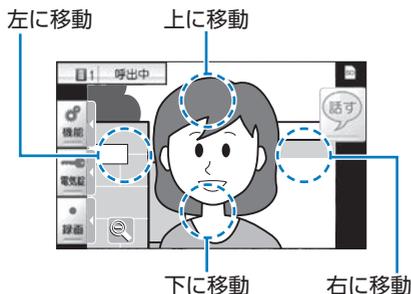

ワイヤレス子機の場合

ズーム画面表示中に、▲ / ▼ / ◀ / ▶ を押す

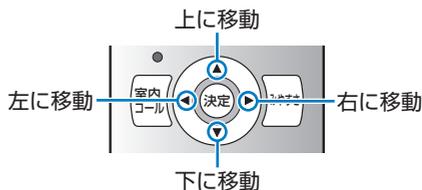

おやき 親機とワイヤレス子機で話す

親機




ワイヤレス子機



親機の場合

1 真っ暗な画面にタッチする
画面が表示されます。

2 室内コールにタッチする

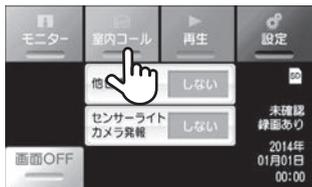

3 話す先をタッチする
(ワイヤレス子機は子機 1 ~ 3
に登録されます。)



4 相手が出たら、話す

5 話し終わったら **終了** に
タッチする



ワイヤレス子機の場合

ワイヤレス子機から親機を呼び出す
こともできます。

1 **室内コール** を押す

2 ▲ / ▼ を押して話す先を
選び **決定** を押す

1 呼出音が鳴ったら **通話** を
押して話す



2 話し終わったら **終了** を
押す

ろくが さいせい 録画の再生



親機の場合


- 新しく録画された未再生画像がある場合
- ・ホームボタンが点滅します。
 - ・ホーム画面に **未確認録画あり** が表示されます。

1 真っ暗な画面にタッチする
画面が表示されます。

2 **再生** にタッチする



3 見たい録画をさがすには、**次へ** または **前へ** にタッチする

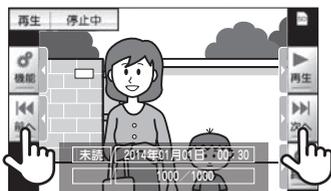

4 **再生** にタッチする




5 再生を終えるには **終了** にタッチする




ワイヤレス子機の場合

- 新しく録画された未再生画像があると、待ち受け画面に「未確認録画あり」が表示されます。


1 待ち受け画面にて **F1** (再生) を押す

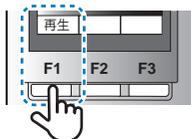

2 見たい録画をさがすには、**F3** (▶▶) または **F1** (◀◀) を押す

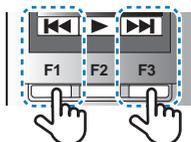

3 **F2** (▶) を押す

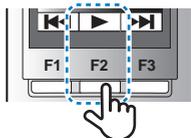

4 再生を終えるには **終了** を押す