

# アイホン

とりあつかいせつめいしょ


## 取扱説明書

(工事説明付)

ダブルユー ジェー ダブルユー ティー

品番 **WJ-4WD**

モニター付ワイヤレス子機

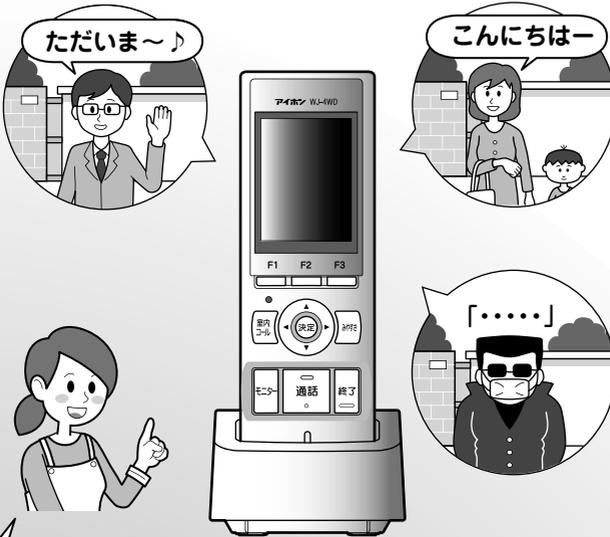

ワイヤレスなので、室内で持ち運び  
ができます！

安全に正しくお使いいただくため、必ず本書をお読みください。  
そのあと、必要に応じていつでもお読みいただけるように大切に保管してください。

\* 本書で使用されているイラストや画面は、実際のものとは異なる場合があります。

充電には、ニッケル水素電池を使用しています。  
ニッケル水素電池は、リサイクル可能な貴重な  
資源です。  
ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。



Ni-MH

この商品の保証期間は2年間です。



確認と準備

使う

設定



快適なご使用のために

本機でできること .....	4
親機が WJ 品番の場合 .....	4
親機が WP 品番・WK 品番の場合 .....	6
安全のためにお守りください .....	8
使用時にご注意ください .....	12



<b>箱をあけたら、すぐ確認を</b> .....	<b>15</b>	<b>設置する（充電台）</b> .....	<b>20</b>
<b>各部のなまえとはたらき</b> .....	<b>16</b>	<b>充電する</b> .....	<b>21</b>
本体 .....	16		
画面 .....	18		



<b>呼出を受けたら</b> .....	<b>22</b>	<b>(WJ・WP)</b> 電気錠を解錠する .....	36
訪問者を確認する .....	22	周囲が騒がしく話しにくいとき .....	36
知っている人がきたら .....	22		
家族が帰ってきたら .....	23		
知らない人がきたら .....	24		
<b>室内機から呼ばれたとき</b> .....	<b>25</b>		
室内機から呼ばれたら .....	25		
室内機から玄関との通話を 転送されたら .....	26	<b>(WJ)</b> 他世帯を呼び出す <b>二世帯システム</b> .....	39
<b>(WJ)</b> 他世帯から呼ばれたら <b>二世帯システム</b> .....	27		
<b>別の呼出があったとき</b> .....	<b>28</b>	<b>通話を転送する</b> .....	<b>40</b>
呼出受信中、またはモニター中に 別の呼出を受けたら .....	28	玄関との通話を室内機に転送する .....	40
通話中に別の呼出を受けたら .....	29	<b>(WJ)</b> 玄関との通話を他世帯に転送 する <b>二世帯システム</b> .....	42
<b>(WJ)</b> センサーカメラからの呼出中 または警報中に別の呼出を受けたら ...	30		
<b>(WJ)</b> センサーカメラをモニター中に 別の呼出を受けたら .....	30	<b>外の様子を見る</b> .....	<b>43</b>
<b>呼出中、通話中の操作</b> .....	<b>31</b>	玄関子機で玄関の様子を見る (モニター) .....	43
画面、音量を調整する .....	31	<b>(WJ)</b> センサーカメラで外の様子 を見る (モニター) .....	44
画面の明るさを調整する .....	31		
受話音量を調整する .....	32		
逆光時や夜間での画面を 見やすくする (みやすさ補正) .....	33		
画面の見える範囲を切り替える .....	34		
<b>玄関、外の映像を録画する</b> .....	<b>35</b>	<b>録画の再生</b> .....	<b>45</b>
自動録画 .....	35	<b>(WJ・WP)</b> 警報が鳴ったら .....	<b>47</b>
手動録画 .....	35	<b>(WJ)</b> センサーカメラが不審者を とらえたら (呼出の場合) .....	47
		<b>(WJ)</b> センサーカメラが不審者を とらえたら (警報の場合) .....	48
		<b>(WJ・WP)</b> 電気錠やコールボタンの 警報が鳴ったら .....	49

<b>自分の好みに設定する</b>	<b>50</b>
設定・調整内容一覧	50
呼出の設定	51
呼出音の音色を変える	51
呼出音が鳴る回数を変える	53
呼出音の音量を変える	54

応答の設定	56
各機器からの呼出を受ける / 受けない	56
その他の設定	57
ワイヤレス子機を親機に登録する	57
設定内容を初期化する	58

<b>電池パックを交換する</b>	<b>59</b>
<b>お手入れのしかた</b>	<b>60</b>
<b>こんな表示がでたら</b>	<b>61</b>

<b>故障かな?と思ったら</b>	<b>62</b>
<b>主な仕様</b>	<b>65</b>
<b>保証書とお問い合わせ先</b>	<b>裏表紙</b>

## 本書の見かた

- **WJ** **WP** **WJ・WP** マークについて

親機が WJ 品番、WP 品番、WK 品番かで、本機の機能に違いがあります。

本書では、WJ 品番のみ対応の機能説明の前に **WJ** マーク、WP 品番のみ対応の機能説明の前に **WP** マーク、WJ 品番および WP 品番対応の機能説明の前に **WJ・WP** マークを付けています。

WK 品番をお持ちのお客様は、**WJ** マーク、**WP** マーク、**WJ・WP** マークの付いていない項目をお読みください。

- WJ 品番、WP 品番、WK 品番に共通の説明では、WJ 品番のイラストを使用しています。


# 本機でできること

## 親機が WJ 品番の場合



カメラ付玄関子機  
(本書の表記: 玄関子機)


### 玄関からの呼出に应答します

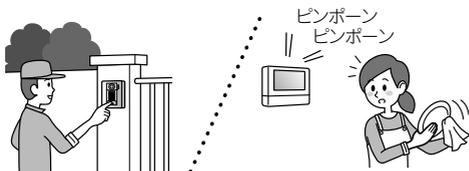

- ・知っている人がきたとき **P. 22**
- ・家族が帰ってきたとき **P. 23**
- ・知らない人がきたとき **P. 24**

### 外の様子を見ます **P. 43**

玄関子機のカメラやセンサーカメラに映る外の映像を見ることができます。

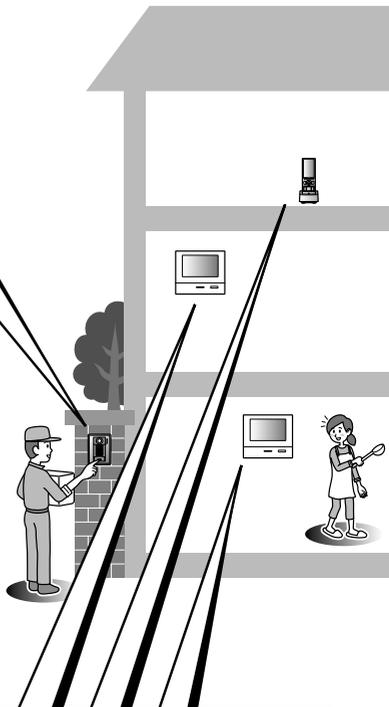

モニター付親機  
(本書の表記: 親機)



モニター付子機  
(本書の表記: 子機)



モニター付ワイヤレス子機  
(本書の表記: ワイヤレス子機)

\* 上記の機器を総称して**室内機**と表記します。

### 別の部屋にいる家族を呼び出します **P. 37**


(例えば、「ごはんだから下りてきなさい。」など・・・)

### 玄関からの呼出に応じた後、別の部屋にいる家族に通話を転送します **P. 40**

(例えば、「〇〇君が来たよ。転送するね。」など・・・)

### 留守中の訪問者を、帰宅後に確認します **P. 45**

玄関などから呼び出されたとき、映像を自動で録画します。

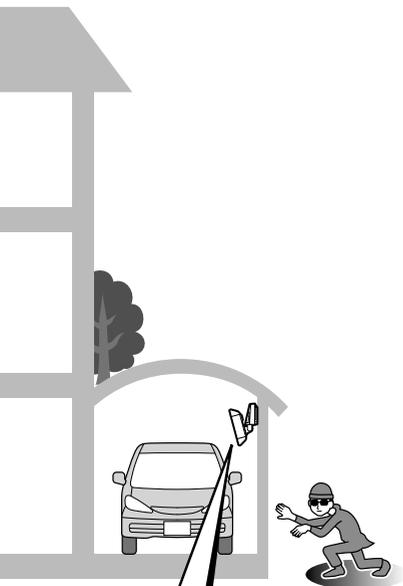


センサーライトカメラ  
(本書の表記：  
センサーカメラ)

## 不審者を警戒し ます P.47

不審者を感知すると、  
室内機で警報音が鳴り、  
お知らせします。

二世帯システムだと、さらにこんなことも…

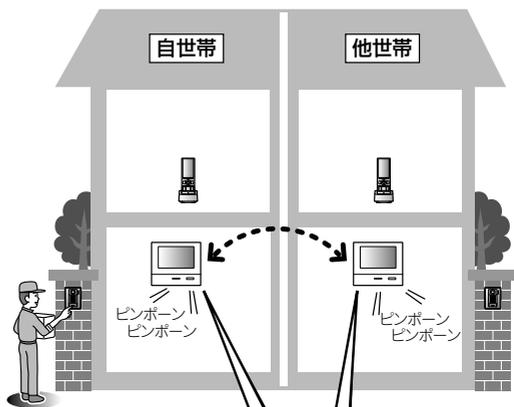

二世帯システムのみ

他世帯を呼び出します P.39

自世帯の玄関との通話を、  
他世帯に転送します P.42

## 本システムにつながります

### 住宅用火災警報器、コールボタン

住宅用火災警報器の反応や、コールボタンからの呼  
び出しを、室内機にお知らせします。 P.49



住宅用火災警報器



コールボタン

### 電気錠


室内機から、電気錠の  
解錠ができます。

P.36



### ワイヤレス中継器

ワイヤレス子機に電波が届き  
にくい場合に設置すると、電  
波状態を改善できます。

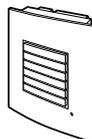

## 親機が WP 品番・WK 品番の場合




(WP 品番の場合)



(WK 品番の場合)

カメラ付玄関子機  
(本書の表記：玄関子機)


### 玄関からの呼出に応答します

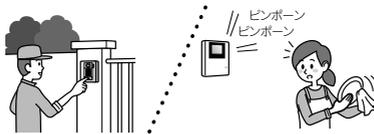

- ・知っている人がきたとき **P. 22**
- ・家族が帰ってきたとき **P. 23**
- ・知らない人がきたとき **P. 24**

### 外の様子を見ます **P. 43**

玄関子機のカメラに映る外の映像を見ることができます。

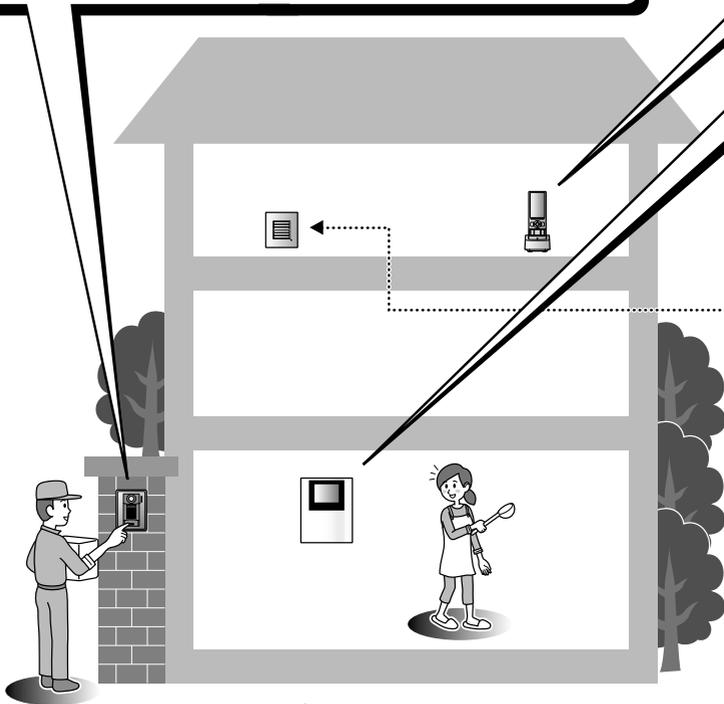



(WP 品番の場合) / (WK 品番の場合)



モニター付親機  
(本書の表記：**親機**)



モニター付ワイヤレス子機  
(本書の表記：**ワイヤレス子機**)

\* 上記の機器を総称して**室内機**と表記します。

## 別の部屋にいる家族を呼び出します **P. 37**

(例えば、「ごはんだから下りてきなさい。」など・・・)

## 玄関からの呼出に応じた後、別の部屋にいる家族に通話を転送します **P. 40**

(例えば、「〇〇君が来たよ。転送するね。」など・・・)

## 留守中の訪問者を、帰宅後に確認します **P. 45**

玄関などから呼び出されたとき、映像を自動で録画します。

### ワイヤレス中継器

ワイヤレス子機に電波が届きにくい場合に設置すると、電波状態を改善できます。



### **WP** 本システムにつながります

#### 住宅用火災警報器、コールボタン

住宅用火災警報器の反応や、コールボタンからの呼び出しを、室内機にお知らせします。

**P. 49**



住宅用火災警報器



コールボタン

#### 電気錠

室内機から、電気錠の解錠ができます。

**P. 36**



### WJ 品番との違い

モニター付子機はありません。



センサーライトカメラは接続できません。



二世帯システムは構築できません。

# 安全のためにお守りください

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事項を、いろいろな絵表示で案内しています。

また、表示内容を見逃して誤った取扱をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 <b>危険</b>	死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。
 <b>警告</b>	死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 <b>注意</b>	傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容です。

## 絵表示の意味

 記号は注意（警告を含む）しなければならない内容です。

      記号は禁止（してはいけないこと）を示しています。

 や  記号は行動を強制したり指示する内容です。

## 警告



交流 100V 以外の電源電圧で使用しない

火災・感電の原因となります。



本体は絶対にあけない

機器内部には、電圧がかかっている部分があり、感電の原因となります。



分解・改造しない

(分解・改造は法律により禁止されています。)



開口部から金属類を差し込んだり、落とし込んだりしない

万一、入った場合は、本機の電源を“OFF”にしてください。



本機の呼出音が鳴る部分（スピーカー）には絶対に耳を近づけない（突然呼出音が鳴ります。)

事故やけがの原因となることがあります。

## ⚠ 警告



タコ足配線はしない、また、ホットカーペットや床暖房の上に置かない

火災・過熱の原因となります。



濡れた手で電源プラグにさわらない

感電の原因となります。



電源プラグのコードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたりしない

万一、コードが傷んだときは（芯線の露出、断線など）交換をご依頼ください。



電源プラグはゆるみのあるコンセントに差し込まない

発熱による火災の原因となることがあります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電の原因となることがあります。



電源プラグを抜くときは必ず本体を持って抜く

コードが傷み、火災・感電の原因となることがあります。



電源プラグのほこりなどは、乾いた布で定期的にとる

プラグなどにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因となります。



雷が鳴ったら充電台、電源プラグに触れない

感電の原因になります。



電子レンジに入れたり、電磁調理機器などに置いたりしない

発熱・発煙・火災・破裂の原因になります。



風呂やシャワー室では使用しない

火災・感電・故障の原因となります。



水などで濡らさない

本機は生活防水タイプではありません。万一、内部に水などが入ったときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。



次のような場所や条件で使用しない

本機の電波で、誤作動による事故の原因となることがあります。

- ・ 病院内などの使用を禁止された場所
- ・ 医療用電気機器に近い場所  
(手術室・集中治療室・CCU\*など)  
※ CCU…冠状動脈疾患監視病室
- ・ 自動ドア・火災報知器などの自動制御機器に近い場所
- ・ 心臓ペースメーカーの装着部位から22 cm以内の位置

## ⚠️ 注意



**次の場所での設置および使用はしない**

火災・感電・故障の原因となることがあります。

- ・直射日光の当たる場所
- ・温度が上昇するところ  
暖房機器、ボイラーなどの近く
- ・鉄粉、液体のかかる恐れのあるところ  
鉄粉、ほこり、油、薬品、硫化水素（温泉地）など
- ・湿度の高いところ  
浴室、地下室、温室など
- ・温度が低いところ  
冷凍倉庫内、クーラーの正面など
- ・直接湯気や油煙のあたるところ  
熱器具や調理台のそばなど
- ・ノイズの発生するところ  
調光器、インバータの電気製品など



**不安定な場所や振動の多いところには設置しない**

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因となることがあります。



**壁掛けにするときには、落下しないようにしっかり固定する**

落下すると、けが・故障の原因となることがあります。



**本機を長期間使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜き、本機の充電池を外す**



**煙が出たり、変なにおいがするときは電源プラグをコンセントから抜く**

万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。すぐに電源プラグをコンセントから抜き、内部などを開けずに煙が出なくなるのを確認してから、修理受付センターに修理をご依頼ください。



**機器の上に物を置いたり、布などで覆わない**

火災、故障の原因となります。



**液晶ディスプレイを強く押したり、強い衝撃を与えない**

液晶ディスプレイが割れてけがの原因となることがあります。



**液晶ディスプレイが割れた場合、ディスプレイ内部の液体に絶対に触れない**

ディスプレイ内部の液体に触れると、皮膚の炎症などの原因となることがあります。

- ・万一、口に入った場合はすぐにうがいをして医師に相談してください。
- ・目に入ったり、皮膚に付着した場合は清浄な水で十分に洗浄した後、医師に相談してください。



**充電台にコインや指輪などの金属物をのせない**

金属物が熱くなり、やけどの原因となることがあります。



**充電台は肩などの身体が容易に触れない場所に設置する**

けがの原因となることがあります。



**充電台に磁気に弱いもの（キャッシュカード、通帳など）を近づけない**

充電台からの磁力線により、磁気に弱いものは使えなくなることがあります。



**本機に吸着物がないか確認してから使う**

本機やスピーカーの磁石に、画鋲やピン、ホチキスなどの金属が付着し思わぬけがをすることがあります。また、音が出ないなどの故障の原因となることがあります。



**電源プラグのコードをストーブなどの熱器具に近づけない**

熱でコードの被覆が溶けると、火災・感電の原因となることがあります。

## ■ 充電電池（ニッケル水素電池）の取扱について

### ⚠危険

充電電池の液もれや、発熱・破裂により、やけどやけがのおそれがありますので、次のことをしないでください。充電するときや、充電電池を使用するときは必ず次のことを守ってください。



- 指定以外の充電電池を使用しない
- プラス（+）、マイナス（-）を逆にして使用しない
- 本機専用の充電電池として使用し、他の機器には使用しない
- 本機に装着のうえ、専用の充電台で充電し、他の充電台では充電しない
- 火の中に投入したり、加熱したりしない
- 分解・改造・ハンダ付けしない
- プラス（+）、マイナス（-）を針金等の金属で接続しない
- ふたで充電電池コードをはさまない、破損させない
- 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管しない



- 充電電池の“液”が目に入ると危険

失明のおそれがあります。こすらずに、すぐにきれいな水で洗い、直ちに医師の治療を受けてください。

### ⚠警告



充電電池（ニッケル水素電池）の外装チューブをはがしたり、キズをつけない

発煙・発火の原因となります。



異臭を発したり、変色・変形、その他今までと異なることに気が付いたときは、機器から充電電池を取り出し、使用を中止する



水や海水につけたり濡らさない

充電電池の発熱やサビの原因となります。



充電電池の“液”が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流す

皮膚に障害をおこすおそれがあります。

### ⚠注意



強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない

充電電池の液もれ、発熱・破裂させる原因となることがあります。



高温になる場所で使用したり、放置したりしない

充電電池の液もれ、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。



充電温度範囲は、0～40℃です。この温度範囲以外で充電すると、液もれ、発熱、充電電池の性能や寿命を低下させる原因となります。



充電電池は（乳）幼児の手の届かない所に保管し、（乳）幼児が機器から取り出さないように注意する

# 使用時にご注意ください

## 設置について

### こんなところには設置しない（ワイヤレス子機）

- 火気・熱器具の近く（変形や故障の原因）
- テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯器リモコン（インターホン機能付）、ホームセキュリティ関連装置の近く（ノイズ発生の原因）
- 他の無線機器から約3m以内のところ（電波干渉の原因）
- 直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く（40°C以上、0°C以下は誤動作・変形・故障の原因）
- 温度変化が激しいところ（結露による誤動作の原因）
- ワイヤレス子機の充電台は・・・



- AMラジオの近くに置かない（AMラジオで雑音が聞こえる原因となります。）
- テレビ、スピーカーなど、電磁波や磁力を出すものの近くに置かない（充電できないことがあります。）

その他の設置場所については、親機の工事説明書をよくお読みください。

電源プラグは、各機器の設置場所の近くにあるコンセントに差し込み、簡単に抜き差しができるようにしてください。

## 親機・ワイヤレス子機の通信について



- ワイヤレス子機は、親機から電波が届く範囲内で使用してください。
- 距離が離れていたり、見通し約 100 m 以内でも間に次のような障害物があると、電波が弱くなり、プツプツ音、通話の途切れ、映像の乱れや更新の遅れが起きて、使いえないことがあります。

・ 金属製のドアや雨戸  
・ アルミはく入りの断熱材が入った壁  
・ コンクリートやトタン製の壁  
・ 複層ガラスの窓  
・ 壁を何枚もへだてたところ  
・ 各機器を、それぞれ別の階や家屋などで使うとき

上記のような場合、ワイヤレス子機と親機の間には、別売のワイヤレス中継器の設置をお勧めします。



- 親機の電源が入っていないとワイヤレス子機は使用できません。
- しばらくワイヤレス子機が正常に動作しない場合は 10 分程お待ちください。自動で

正常な状態に戻る場合があります。

- 機器から 30cm 以内の距離で通話してください。離れすぎると音声聞き取りにくくなる場合があります。
- 機器のまわりの音が騒がしいとき(子供の泣き声、ステレオの音響など)は、音声がとぎれて聞き取りにくくなる場合があります。
- 通話するときは、相手の話が終わらないうちに話すと声かとぎれて聞こえることがあります。話がいったん終わったところで話すとスムーズな会話ができます。

### 〈ワイヤレス子機での通話について〉

- デジタル信号を利用した傍受されにくい製品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。
- 補聴器をお使いの場合、種類によっては雑音が入る場合があります。
- 近くで 1.9GHz デジタルコードレス電話機や PHS などが使用されている場合、正しく動作しないことがあります。その場合は、親機を使用してください。

## 電波について

- **本製品は、1,895.616 ~ 1,902.528 MHz の帯域を使用する無線設備です**  
本製品には、1.9 GHz 帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備で、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示す右記のマークが表示されています。(一般社団法人 電波産業会 標準規格「ARIB STD-T101」準拠)
- **本製品は、Digital Enhanced Cordless Telecommunications に準拠した日本国内向けの通信方式です**
- **本製品の使用周波数に関わるご注意**  
本製品の使用周波数帯では、PHS の無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。
  1. 本製品は、同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、本製品から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本製品の電源を切り、お客様相談センター (☎裏表紙) にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
  2. その他、何かお困りのことが起きたときは、お客様相談センター (☎裏表紙) へお問い合わせください。

1.9-D

## その他のご注意

- 放送局などのアンテナに近接する地域では、放送が混入する場合があります。
- 強電界地域では、映像や音声にノイズが入ることがあります。
- 携帯電話機を近接する場所で使用すると、誤動作の原因となることがあります。
- 電源電圧などが日本国内仕様になっていません。国外では使用できません。
- 本体が多少温かくなりますが、異常ではありません。
- 夜間は被写体への光量が少なくなるため、画面にノイズが増え、顔が見えにくくなりますが故障ではありません。
- 外の温度が急激に下がったとき（降雨後など）、玄関子機内部やセンサーカメラ内部との温度差により曇りが発生し、映像がぼやけることがあります。異常ではありません。温度差がなくなると元にもどります。
- 液晶ディスプレイ（TFT 液晶パネル）は非常に精度の高い技術でつくられています。一部に画素欠けや常時点灯するものがありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- 機器の周囲騒音により、自然な通話ができない場合がありますが、故障ではありません。
- 記録した内容の障害（記録内容の変化・消失など）については、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- 停電時は使用できません。
- 玄関子機やセンサーカメラに直射日光などの強い光が入ると、本機のモニター画面に白い線が入ったり、光による反射模様となり、来訪者の顔が見えにくくなる場合がありますが異常ではありません。
- 玄関子機で映した映像と実際の人物や背景とは輪郭が異なる場合がありますが故障ではありません。
- 昼間と夜間の識別は玄関子機で自動でおこなっているため、設置環境により昼間と夜間の識別が異なる場合がありますが故障ではありません。
- 屋外では使用できません。
- テレビドアホンを設置および使用の際は、お客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、ご利用ください。
- 本製品に保存されるお客様固有の情報の流出による、不測のトラブルなどを回避するため、本製品を廃棄、譲渡、返却される場合は、お客様の責任で設定内容や録画画像などの記録した情報を消去してください。
- 玄関灯、門灯などがLEDや蛍光灯などのときは、画面に黒い縞が出たり画面がちらついたり色が変化することがありますが、故障ではありません。
- CS デジタル放送のアンテナ伝送路のシールドが不十分な場合、本製品の電波が混入する場合があります。シールド性の高い分波器、分配器、接続ケーブルを使用することで軽減できる場合があります。





# 箱をあけたら、すぐ確認を .....

箱を開けたら、次のものが入っているか確認してください。

玄関子機、親機、ワイヤレス子機のセット（品番：WJ-45、KG-88、WK-24A、KH-77、WP-24A、KM-77）の場合は、親機の工事説明書を参照の上、付属部品を確認してください。

確認と準備

箱をあけたら、すぐ確認を
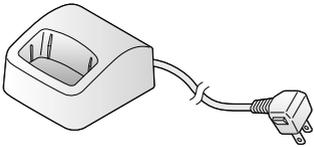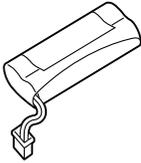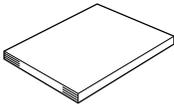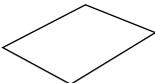
<p>ワイヤレス子機本体</p>  <p>品番：WJ-4WD</p>	<p>充電台</p>  <p>品番：WJW-C</p>	<p>電池パック</p>  <p>品番：WJW-BT</p> <p>*電池パックのビニールカバーをはがさないでください。</p>	
<p>取扱説明書（本書）</p>	<p>ワイヤレス子機の登録のしかた</p>	<p>壁掛け用木ねじ（2本）</p>	
	 <p>*玄関子機、親機、ワイヤレス子機のセットには付属されていません。</p>		

## 本体

### 充電表示灯 (赤)

充電中：点灯  
充電完了：消灯  
(☞ 21 ページ)

### 室内コールボタン

他の室内機を呼び出したり、玄関子機との通話を室内機に転送する  
(☞ 37、40 ページ)

### \* (WJ) 二世帯システム

他世帯を呼び出すときにも使用します。

### 送話表示灯 (青)

・送話中に点灯し、受話中に消灯する  
\* ついたり消えたりしますが故障ではありません。  
(☞ 22 ページ)


### モニターボタン

玄関子機で玄関の様子を見る  
(☞ 43 ページ)

(WJ) センサーカメラで外の様子を見る (☞ 44 ページ)

### 電池カバー

電池パックを入れたり交換するときに開ける  
(☞ 21、59 ページ)

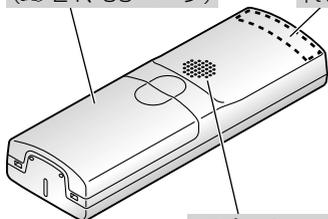


### スピーカー

呼出音や警報音、通話相手からの音声などがここから聞こえる

### ! ご注意!

突然大きな音が鳴りますので、耳を近づけないでください。

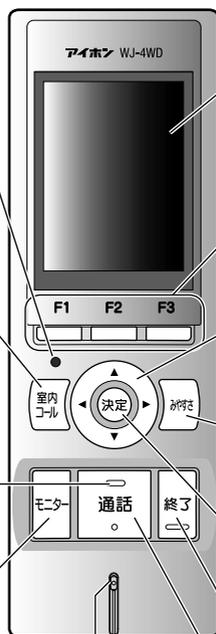

### 液晶ディスプレイ

(☞ 18 ページ)

保護フィルムをはがしてから使用してください。

### マルチファンクションボタン (F1、F2、F3)

(☞ 17 ページ)

### 上下左右ボタン

(▲、▼、◀、▶と表記します。) 画面に表示される項目などを選択したり、映像を上下左右に移動させたりする

### みやすさボタン

画面に映る映像が見えにくいときにみやすさ補正をする  
(☞ 33 ページ)

### 決定ボタン

▲、▼、◀、▶で項目などを選択した後に確定させる

### 終了ボタン

通話やモニターを終了する


### 通話ボタン

玄関子機や他の室内機からの呼出に対して通話するときを押す

### アンテナ (内蔵)

### ! ご注意!


使用中、手でおおわないよう気をつけてください。電波の状態が悪くなり、通話がとぎれる原因となります。

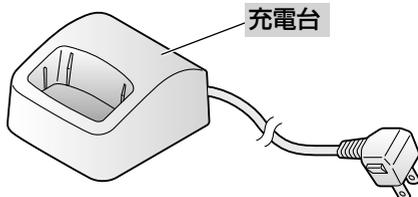

## マルチファンクションボタン (F1、F2、F3) の使いかた

マルチファンクションボタン (F1、F2、F3) で操作する機能が、その都度、画面に表示されます。

\* 画面に表示される機能は、本機の状態によって変わります。

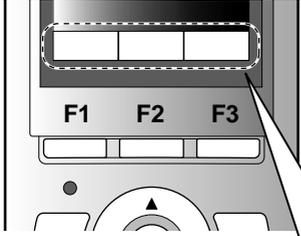

ここに表示された機能が、直下のマルチファンクションボタンで操作できます。

### 例) 待ち受け時



親機で録画した画像を再生する画面を表示します。

設定画面を表示します。

### 例) 玄関子機から呼出を受けたとき



表示中の映像を親機に録画します。

画面をワイド表示にします。

玄関を解錠します。


## 画面

### 画面の見かた

下記は画面例で、実際の表示とは異なります。


#### ■ 待ち受け画面

- 本機を充電台から取り上げたとき、または画面消灯時にいずれかのボタンを押すと表示されます。
- 通話中や操作中に充電台に置くと、待ち受け画面に戻ります。

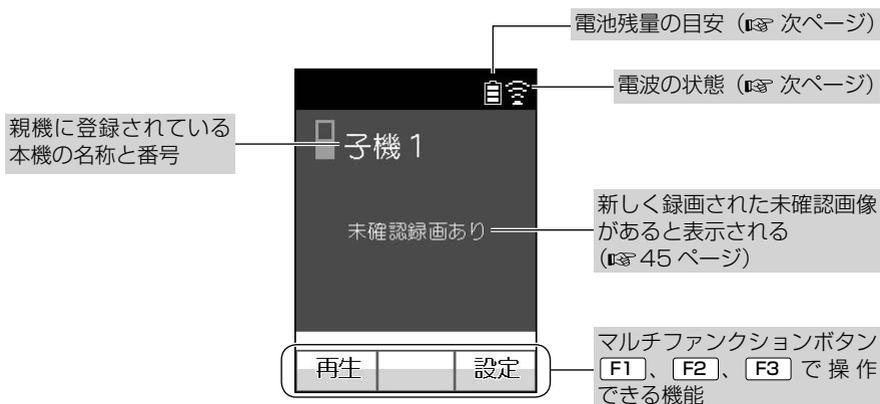

#### ■ 映像表示時

(例：玄関子機から呼び出された場合)

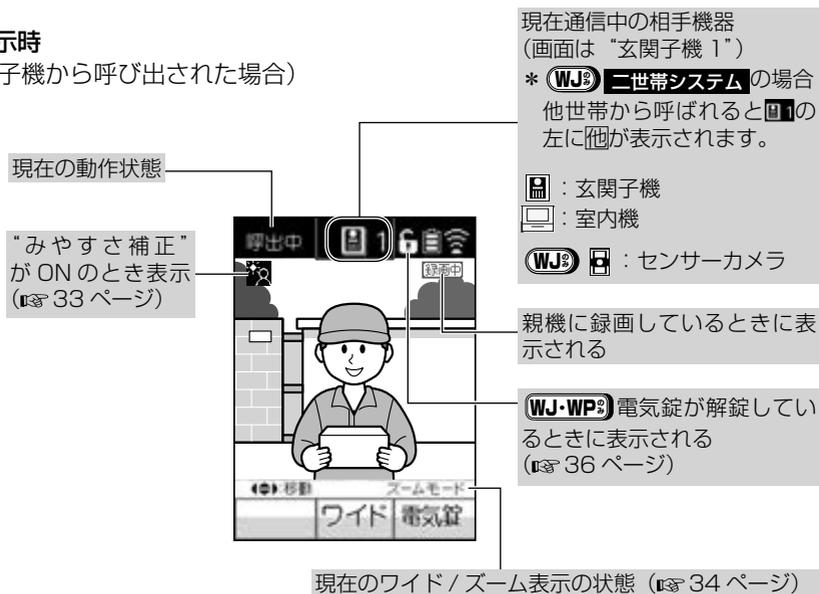

電池残量表示の見かた

多い



フル充電状態

充電完了後の使用時間の目安  
(使用環境温度が 20℃ のとき)

- 連続通話時間 (玄関子機との通話) :  
約 3 時間
- 待ち受け時間 (電波圏内での待受状態) :  
約 70 時間  
\* 充電台に置かずに一度も使用しなかった場合です。  
\* 電波状態が「圏外」のときは短くなります。



(赤点減)

少ない

残り少ない (すぐに充電してください)

- 待ち受け時は、「充電してください。」のメッセージが表示されます。

電波の状態表示の見かた

強い



弱い

この範囲で使用  
してください。

親機から電波が  
届いていない状態




お願い

- 電波が弱い場合は、電波の強い場所に設置し直してください。

横画面表示にすると

呼出受信中や通話中などの映像表示中に「決定」ボタンを押して全体表示を選択すると、横画面表示に変わります。もう一度「決定」ボタンを押すと、元に戻ります。

- 縦画面時に表示されていたアイコンなどが消えます。
- 縦画面と横画面では見える映像の範囲が違います。

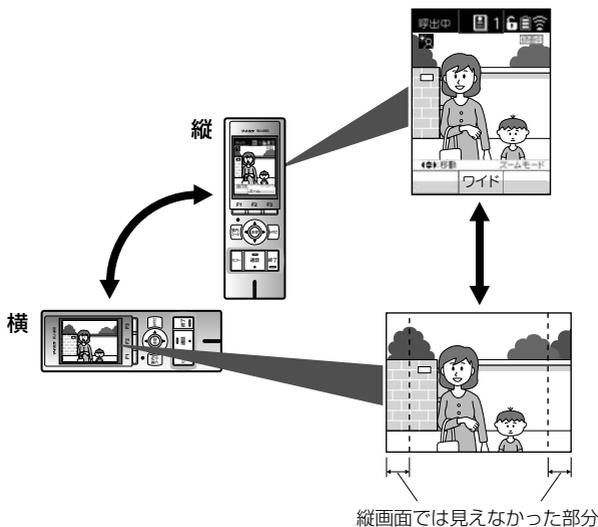

お知らせ

- 横画面表示中は、**F1**、**F2**、**F3** が使えなくなります。

# 設置する（充電台）.....

## お願い


- 本機を使用していないときは、必ず充電台に置いてください。
- 充電台はテーブルなどの上に置くか、壁に掛けて使用してください。
- 充電台は傾いた場所に設置しないでください。正しく充電できない場合があります。

## 充電台を壁に掛けるとき

付属の木ねじ（2本）を壁または柱に取り付け、充電台の穴を木ねじに引っ掛けて固定する

### ⚠️ ご注意！

- 壁に掛けるときは、落下しないようにしっかりと取り付けてください。  
 落下により、破損やけがの原因になることがあります。  
 \* 石こうボード、ALC（軽量気泡コンクリート）、コンクリートブロック、厚さ 18mm 以下のベニヤ板など、強度の弱い壁は避けてください。
- 壁に掛けるときは、充電台に重いものを置いたり、もたれかけないでください。  
 破損やけがの原因になることがあります。

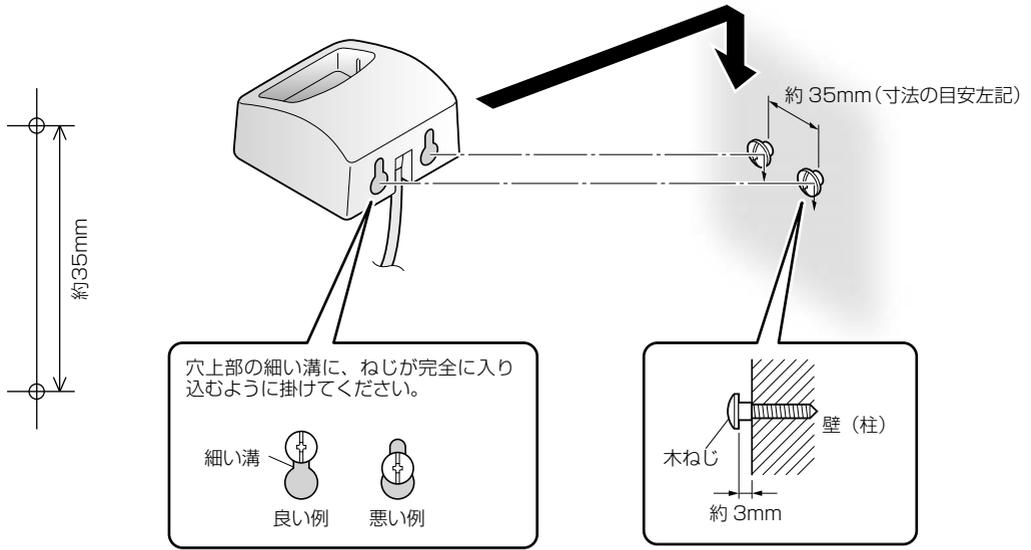

# 充電する


本機をはじめてお使いになるときは、本機に付属の電池パックを入れてから、充電台に置いて充電してください。




お願い

- 電池パックが放電している場合、しばらく充電する必要があります。


## 1 電池カバーを開ける

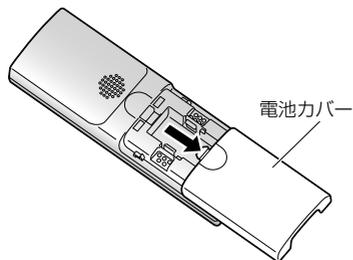


## 2 電池パックのコンネクターを電池カバー内のコンネクター端子に接続する

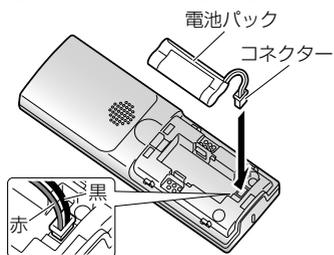

## 3 電池パックをセットし、カバーを閉める

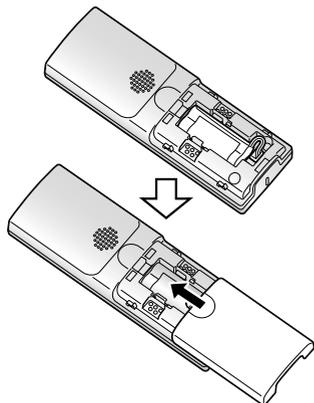

## 4 本機を充電台に置く

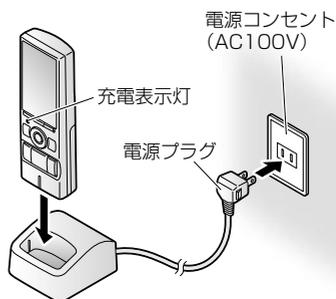

- 充電表示灯が点灯し、充電中であることを示します。
- 充電が完了すると、充電表示灯が消灯します。(親機に登録済みの場合、充電時間の目安は、約 10 時間です。)



お知らせ

- 次の場合は充電時間が長くなります。
  - ・ 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いとき
  - ・ 途中で本機を使用したとき
  - ・ 本機の電波表示が「圏外」のとき (P.19 ページ)
- 本機を使用していないときは、必ず充電台に置いてください。常に置いた状態でも過充電されません。
- 本機を充電台から外しても、充電表示灯がすぐに消灯しない場合があります。



お願い

- 電池パックのビニールカバーをはがさないでください。
- 1 週間以上、本機を充電台から外したり、電源プラグを抜くときは、コンネクターを外し、電池パックを取り外してください。(電池パックの性能維持と電池パックの消耗を防ぐためです。)
- 電池パックが消耗して使えないときや電池残量が 0 の場合は、本機を充電台に置いてもすぐに充電表示灯は点灯しません。約 15 分ほど待つと、充電表示灯が点灯し、使用可能になります。





# 呼出を受けたら

## 訪問者を確認する

玄関子機の呼出ボタンが押されると・・・



- 呼出音が鳴ります。
- 画面に映像が映ります。  
(設置状況により、映像表示に時間がかかる場合があります。)
- 映像は静止画で、約1秒ごとに更新しながら表示されます。
- 外の音は聞こえません。室内の音も外には聞こえません。

## 知っている人がきたら

### 1 画面を見て相手を確認する

どの玄関子機からの呼出かを示します。(画面は“玄関子機1”)



- 画面が見にくい、または相手ははっきり映っていない場合は、画面の見えかたを調整してください。(P.31ページ)

### 2 通話を押し、相手と話す




相手と通話ができます。

- 機器から約30cm以内で相手と交互に話してください。同時に話すとも声が途切れることがあります。
- 話しかけると送話表示灯が点灯します。

- 相手の声が聞こえると送話表示灯が消灯します。
- 相手の音声がうまく聞き取れない場合は、音量を調整してください。(P.32ページ)

### 3 (WJ・WP) 電気錠を使っている場合のみ

玄関を解錠する場合は **F3** (電気錠) を押す

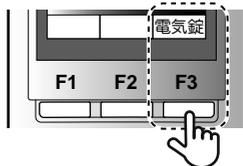

玄関の電気錠が解錠されます。

- 解錠中は、電気錠アイコンが表示されます。

### 4 話し終わったら 終了 を押す



### お知らせ

- (WP) 宅配ボックス連動をしている場合、宅配ボックスが開けられても、ワイヤレス子機は呼出されません。

## 家族が帰ってきたら

### 1 画面を見て相手を確認する

どの玄関子機からの呼出かを示します。(画面は「玄関子機 1」)




- 画面が見にくい、または相手があきらかに映っていない場合は、画面の見えかたを調整してください。(P.31ページ)

### 2 (WJ・WP) 電気錠を使っている場合のみ

家族であることが確認できたら

**F3 (電気錠)** を押す

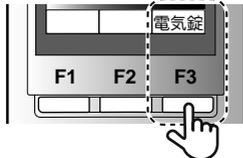

玄関の電気錠が解錠されます。

- 解錠中は、電気錠アイコン  が表示されます。
- 通話中も電気錠を解錠できます。

### 3 通話する場合は **通話** を押す

相手と通話ができます。

- 話しかけると送話表示灯が点灯します。
- 相手の声が聞こえると送話表示灯が消灯します。
- 相手の音声がうまく聞き取れない場合は、音量調整などを行ってください。(P.32ページ)

### 4 話し終わったら **終了** を押す



使う

呼出を受けたら

### お知らせ

- 呼出音が鳴り始めてから何も応答しないと、約 45 秒または約 90 秒で映像が切れてしまいます。
- 通話できる時間は親機の設定 (1 分または 2 分) によります。
- 自分や相手の周囲が騒がしいため話しくいときは、「プレストーク通話」に切り替えることをおすすめします。(P.36ページ)
- 呼出を受信すると、親機にて自動録画がはじまります。録画された画像は、再生することができます。(P.45ページ)
- 録画中に **終了** を押すと、同時に録画も終了します。
- ノイズカット機能により、連続して話す、ノイズと判断して送話・受話をカットする場合がありますが、故障ではありません。
- 呼出受信中に別の呼出があった場合 (P.28ページ)
- **WP** 宅配ボックス連動をしている場合、宅配ボックスが開けられても、ワイヤレス子機は呼出されません。

## 知らない人がきたら

### 1 画面を見て相手を確認する

どの玄関子機からの呼出かを示します。(画面は“玄関子機 1”)



- 画面が見にくい、または相手がおぼろげに映っていない場合は、画面の見えかたを調整してください。(P.31ページ)

### 2 相手と話したくない場合

#### 何も操作しない

- 室内の音は外には聞こえません。
- 相手の画像を録画したい場合は [F1] (録画) を押してください。(P.35ページ)

#### 相手と話す場合

相手と話すには **通話** を押す



相手と通話ができます。

- 話しかけると送話表示灯が点灯します。
- 相手の声が聞こえると送話表示灯が消灯します。
- 相手の画像を録画したい場合は [F1] (録画) を押してください。(P.35ページ)
- **WJ・WP** 玄関を解錠する場合は [F3] (電気錠) を押してください。(P.36ページ)

### 3 話し終わったら **終了** を押す



#### お知らせ

- 呼出音が鳴り始めてから何も応答しないと、約 45 秒または約 90 秒で映像が切れてしまいます。
- 通話できる時間は親機の設定 (1 分または 2 分) によります。
- 呼出を受信すると、親機にて自動録画がはじまります。録画された画像は、再生することができます。(P.45ページ)
- 録画中に **終了** を押すと、同時に録画も終了します。
- ノイズカット機能により、連続して話すと、ノイズと判断して送話・受話をカットする場合がありますが、故障ではありません。
- 呼出受信中に別の呼出があった場合 (P.28ページ)
- **WP** 宅配ボックス連動をしている場合、宅配ボックスが開けられても、ワイヤレス子機は呼出されません。

## 室内機から呼ばれたとき



- 「ポーン」と鳴り、呼びかけが聞こえます。
- 画面には映像は映りません。


使う

呼出を受けたら

### 室内機から呼ばれたら

#### 1 画面を見て相手を確認する

どの室内機からの呼出かを示します。  
(画面は「ワイヤレス子機 1」)

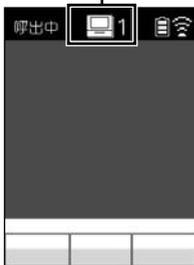

#### 2 通話 を押す



相手と通話ができます。

- 相手の音声がうまく聞き取れない場合は、音量を調節してください。  
(☎ 32 ページ)

#### 3 話し終わったら 終了 を押す



#### お知らせ

- 通話できる時間は 10 分です。
- 通話中に別の呼出があった場合  
(☎ 29 ページ)
- 呼出元は以下のとおりです。

- ☎ : 親機
- ☎ 1 : ワイヤレス子機 1
- ☎ 2 : ワイヤレス子機 2
- ☎ 3 : ワイヤレス子機 3

#### WJ


- ☎ 4 : 子機

\* **WJ** 他世帯の場合は☎がつきます。

## 室内機から玄関との通話を転送されたら

親機、子機または他のワイヤレス子機から通話を転送されると・・・

例)

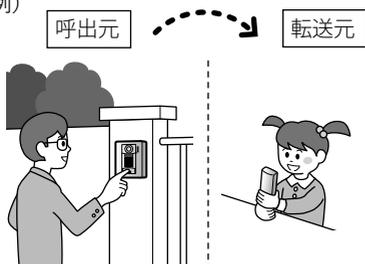

- 「ポーン」と鳴り、呼びかけが聞こえます。
- 室内機から通話を転送されると、画面に玄関子機からの映像が映ります。

### 1 画面を見て、呼出元と転送元を確認する

転送元（画面は“ワイヤレス子機 1”）



呼出元（画面は“玄関子機 1”）

### 2 通話を押す



転送元と通話ができます。

- 必要に応じて受話音量を調整してください。（☞ 32 ページ）

### 3 話し終わったら「終了」を押す



転送元との通話が終了します。

- \* 転送元が“終了”操作を行った場合も同様に通話が終了します。

### 4 通話を押す



呼出元と通話ができます。

- 必要に応じて、画面の調整、録画などを行ってください。（☞ 31 ページ）

## 5 呼出元との通話を終わったら **終了** を押す




### お知らせ

- 転送先と通話できる時間は 10 分です。
- **(WJ2)** 他世帯から玄関との通話を転送された場合は、転送元表示に **他** が表示されます。

## **(WJ2)** 他世帯から呼ばれたら 二世帯システム

### 1 画面を見て、相手（他世帯）を確認する

**他**が表示されます。

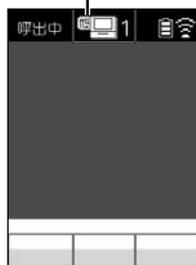

### 2 **通話** を押す



相手と通話ができます。

### 3 話し終わったら **終了** を押す



### お知らせ

- 通話できる時間は 10 分です。
- 通話中に別の呼出があった場合  
( 29 ページ)

## 別の呼出があったとき

### 呼出受信中、またはモニター中に別の呼出を受けたら

【例】 玄関子機 1 から呼出を受けているとき（または玄関子機 1 をモニター中）に、玄関子機 2 から呼出を受けたら

玄関子機 1 からの呼出（またはモニター）がキャンセルされ、玄関子機 2 からの呼出音が鳴り、玄関子機 2 の映像が映ります。（後からの呼出が優先となります。）



必要に応じ、玄関子機 2 からの呼出に対応してください。（☎ 22 ページ）

#### お知らせ

- **WJ** 後からの呼出がセンサーカメラからの「呼出」の場合は、玄関子機 1 からの呼出が優先となるため、呼出がされていることが分かりません。（センサーカメラからの「警報」の場合は警報が優先となります。）

## 通話中に別の呼出を受けたら

【例 1】 玄関子機 1 と通話中に、玄関子機 2 から呼出を受けたら



呼出音が鳴り、玄関子機 2 から呼出があることが表示されます。

玄関子機 2 からの呼出に対応するには

1 **終了** を押す



玄関子機 1 との通話が終了し、玄関子機 2 の映像が映ります。

2 玄関子機 2 からの呼出に対応する (☞ 22 ページ)

お知らせ

- **WJ3** 後からの呼出がセンサーカメラからの「呼出」の場合は、通話が優先となるため、呼出がされていることが分かりません。(センサーカメラからの「警報」の場合は警報が優先となります。)
- **WJ3** **二世帯システム** の場合  
他世帯と通話中に別の玄関子機から呼び出された場合も、玄関子機 1 と通話中の場合と同様です。(別の玄関子機からの映像が映ります。)

【例 2】 室内機 (親機、子機または他のワイヤレス子機) と通話中に、玄関子機 1 から呼出を受けたら

玄関子機 1 からの映像が映り、自動録画されます。



呼出音が鳴り、玄関子機 1 から呼出があることが表示されます。

玄関子機 1 からの呼出に対応するには

1 **終了** を押す



室内機との通話が終了します。

2 玄関子機 1 からの呼出に対応する (☞ 22 ページ)

お知らせ

- **WJ3** 後からの呼出がセンサーカメラからの「呼出」または「警報」の場合も同様です。

使う

呼出を受けたら

**WJ** センサーカメラからの呼出中または警報中に別の呼出を受けたら

**【例 1】** センサーカメラからの呼出中に、玄関子機から呼出を受けたら

センサーカメラからの呼出がキャンセルされ、玄関子機からの呼出音が鳴り、玄関子機の映像が映ります。(後からの呼出が優先となります。)

“玄関子機 1”



必要に応じ、玄関子機からの呼出に対応してください。(P.22 ページ)

\* 先の呼出がセンサーカメラからの「警報」の場合は、警報が優先となるため呼出がされていることが分かりません。

**【例 2】** センサーカメラ 1 からの警報中(呼出中)に、センサーカメラ 2 から警報を受けたら

センサーカメラ 1 からの警報(呼出)がキャンセルされ、センサーカメラ 2 からの警報音が鳴り、センサーカメラ 2 の映像が映ります。(後からの警報が優先となります。)

“センサーカメラ 2”



必要に応じ、センサーカメラ 2 からの警報に対応してください。(P.48 ページ)

**WJ** センサーカメラをモニター中に別の呼出を受けたら

**【例 1】** センサーカメラをモニター中に、玄関子機から呼出を受けたら

センサーカメラのモニターがキャンセルされ、玄関子機からの呼出音が鳴り、玄関子機の映像が映ります。(玄関子機からの呼出が優先となります。)

“玄関子機 1”



必要に応じ、玄関子機からの呼出に対応してください。(P.22 ページ)

**【例 2】** センサーカメラ 1 をモニター中に、センサーカメラ 2 から警報(呼出)を受けたら

センサーカメラ 1 のモニターがキャンセルされ、センサーカメラ 2 からの警報音(呼出音)が鳴り、センサーカメラ 2 の映像が映ります。(後からの警報・呼出が優先となります。)

“センサーカメラ 2”



必要に応じ、センサーカメラ 2 からの警報(呼出)に対応してください。(P.47 ページ)



# 呼出中、通話中の操作

## 画面、音量を調整する

通話時、またはモニター時に、相手の声が聞こえづらい、画面が見にくい、画面の表示範囲を変えたいなどで困った場合は、以下の方法で調整することができます。

### 画面の明るさを調整する


#### 1 決定 を押す



「明るさ」、「音量」、「全体表示」が表示されます。

#### 2 ▲ / ▼ で「明るさ」を選択し

#### 決定 を押す

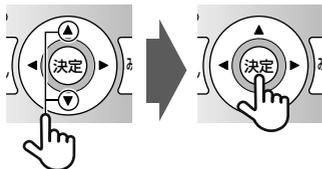


明るさ表示バーが表示されます。

#### 3 より明るくするには ▶、より暗くするには ◀ を押す



- 押すごとに、明るさが1（最小）～5（最大）の範囲で変わります。初期設定値は3に設定されています。

#### 4 F1（戻る）を押す

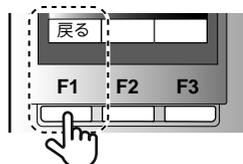

前の画面に戻ります。

#### お知らせ

- 調整した画面の明るさは、すべての玄関子機やセンサーカメラからの映像、および録画画像の再生時に適用されます。



呼出を受けたら／呼出中、通話中の操作


## 受話音量を調整する

### 1 **決定** を押す




「明るさ」、「音量」、「全体表示」が表示されます。

### 2 ▲ / ▼ で「音量」を選択し **決定** を押す

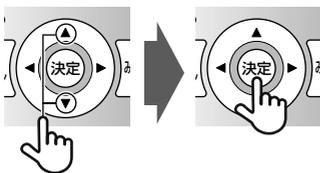


受話音量表示バーが表示されます。

### 3 受話音量を上げるには ▶、下げるには ◀ を押す

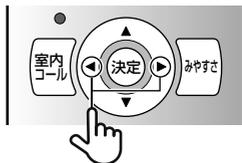

- 押すごとに、音量が 1 (最小) ~ 3 (最大) の範囲で変わります。初期設定値は 2 に設定されています。

### 4 **F1** (戻る) を押す

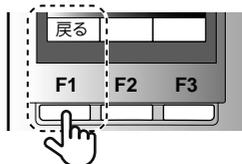

前の画面に戻ります。

### お知らせ

- 調整した受話音量は、他のすべての機器との通話、およびモニター時の音量に適用されます。
- 呼出中の場合、受話音量は調整できません。

## 逆光時や夜間での画面を見やすくする（みやすさ補正）

画面に映る訪問者の顔が見えにくいときに使う自動補正機能です。  
玄関子機からの呼出時、通話中、モニター時に使用できます。

\* (WJ) センサーカメラからの映像は補正できません。


玄関子機が昼間と夜間を自動識別し、以下の補正を自動で行います。

- 昼間、背景が明るいため人物の顔が見えにくいとき ⇒ 逆光補正 “” をします。
- 夜間、背景が暗いため人物の顔が見えにくいとき ⇒ 明るく補正 “” をします。

### 昼間に補正するには（逆光補正）

画面に映像が映っているときに

**みやすさ** を押す

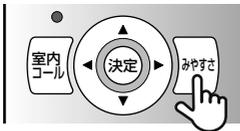

補正中アイコン “” が表示され、みやすさが自動補正されます。

### 補正をやめるには

再度、**みやすさ** を押してください。


補正中アイコンが消え、補正前の画面に戻ります。

### お知らせ

- カメラに映る背景の明るさによっては、**みやすさ** を押しても見た目に変化がない場合があります。

### 補正の効果

暗い部分が明るくなります。

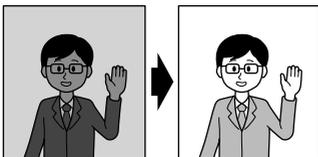

### 夜間に補正するには（明るく補正）

画面に映像が映っているときに

**みやすさ** を押す



補正中アイコン “” が表示され、みやすさが自動補正されます。

### 補正をやめるには

再度、**みやすさ** を押してください。


補正中アイコンが消え、補正前の画面に戻ります。

### お知らせ

- カメラに映る背景の明るさによっては、**みやすさ** を押しても見た目に変化がない場合があります。
- 夜間に**みやすさ** を押すと、訪問者の顔が見えやすくなりますが、動く被写体は見えにくくなる場合があります。

### 補正の効果

画面全体が明るくなります。

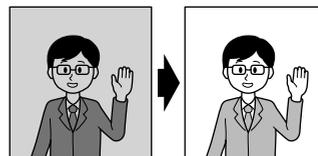


## 画面の見える範囲を切り替える

### 玄関子機の映像をズーム⇔ワイドに切り替える


玄関子機の映像を、「ズーム」⇔「ワイド」に切り替えることができます。

\*初めてお使いのときは、ズーム画面→ワイド画面が表示されます。

玄関子機の映像が画面に映っているとき、**F2**（ズーム／ワイド）を押す

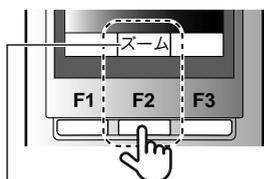

押すと表示のモードに切り替わります。

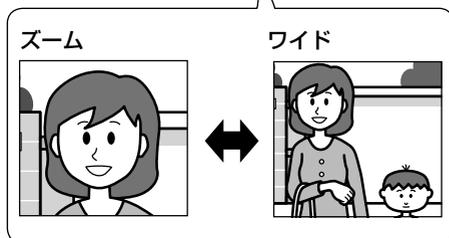



#### お知らせ

- 録画中に「ズーム」⇔「ワイド」を切り替えると、録画される画像も同様に切り替わります。
- **WJ3** センサーカメラからの映像は「ズーム」⇔「ワイド」の切り替えができません。
- ワイド画面は、玄関子機のカメラの特性により画面がゆがんで見えますが、故障ではありません。
- ズーム画面とワイド画面の表示範囲は異なります。ワイド画面の端面は、ズーム画面では映りません。

### ズーム画面を上下左右に移動させる

玄関子機からのズーム画面を、上下左右に移動できます。【パンチルト機能】

ズーム画面表示中に、▲ / ▼ / ◀ / ▶ を押す

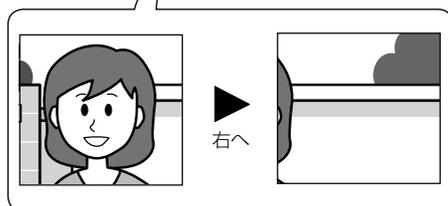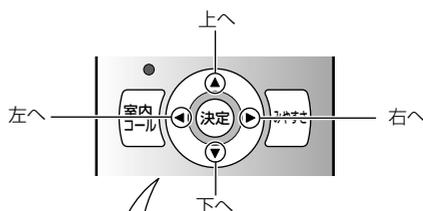

#### お知らせ

- 夜間は被写体への光量が少なくなるため、ズーム画面を上下左右に移動させると、被写体がぶれて見えにくくなる場合があります。（動く被写体も同様です。）
- **WJ3** センサーカメラからの映像は、上下左右に移動することはできません。

## 玄関、外の映像を録画する

玄関子機から呼出を受けたとき、またはセンサーカメラから警報（呼出）を受けたとき、親機にて自動的に録画が行われます。（自動録画）自動録画終了後も、必要に応じて録画することができます。（手動録画）

### 自動録画

玄関子機から呼出、またはセンサーカメラから警報（呼出）を受けると、親機で自動録画が行われます。

録画中は、「録画中」が表示されます。




#### お知らせ

- 通話を終了すると同時に、録画も終了します。
- **(WJ3)** **二世帯システム** の場合  
他世帯の玄関子機からの呼出に対しては、自動録画できません。

### 手動録画

玄関子機からの呼出、またはセンサーカメラからの警報（呼出）を受信中、通話中、またはモニター中に、画面の映像を親機に録画することができます。

#### **F1**（録画）を押す

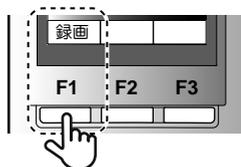

#### お知らせ

- 録画中は手動録画できません。
- **(WJ3)** **二世帯システム** の場合  
他世帯の玄関子機からの呼出に対しては、手動録画できません。

### 録画について


- 親機の録画を、本機で再生することができます。（ 45 ページ）
- 録画の詳細については、親機の「取扱説明書」を参照してください。
- 親機で記録されるのは録画のみで、録音はされません。
- 玄関子機からの呼出を受信して約 2 秒後に自動録画が開始します。（**(WJ3)** この時間は親機にて変更することができます。（ 親機の「取扱説明書」））
- **(WJ3)** センサーカメラの場合は、検知より約 2 秒前に自動録画が開始します。検知前の映像は夜間の場合、白黒映像になります。

## WJ・WP 電気錠を解錠する

玄関子機から呼出を受けたとき、通話中、またはモニター中に、電気錠を解錠することができます。

\* 電気錠の取付および設定がされている必要があります。

玄関子機からの呼出を受けたとき、  
玄関子機と通話中、またはモニター  
中に **F3** (電気錠) を押す

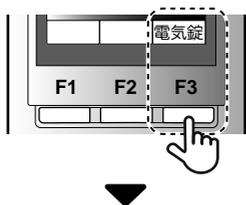

電気錠が解錠します。



現在の電気錠の状態が確認できます。

…解錠している  
非表示…施錠している

### お知らせ

- **二世帯システム** の場合  
他世帯の玄関の電気錠は解錠できません。

## 周囲が騒がしく話しにくいとき

プレトーク通話では、送話と受話を手動で切り替えますので、周囲が騒がしいときでも話しやすく、また聞き取りやすくなります。

1 通話中に **通話** を 2 秒以上押し続ける



「ピッ」と音が鳴り、「プレトーク中」が表示されます。



2 話すとき

**通話** を押したまま話す



送話表示灯が点灯します。  
\* 押している間は相手の音は聞こえません。

聞くとき

**通話** から指をはなす



送話表示灯が点滅します。  
\* こちらの音は相手には聞こえません。




# 呼び出す

## 室内機を呼び出す

### すべての室内機を一斉に呼び出す

家中の全員に、一度に同じメッセージを伝えたいときなどに便利です。

#### 1 待ち受け時に「室内コール」を押す

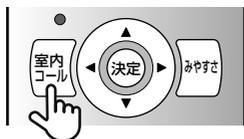


全室内機と「一斉」が表示されます。



\* 選択できる機器が1台しかない場合、「一斉」は表示されません。

#### 2 ▲ / ▼を押して「一斉」を選択し、「決定」を押す

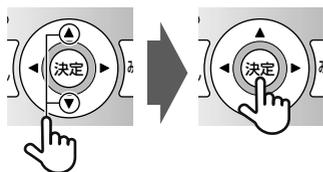

自世帯のすべての室内機が一斉に呼び出されます。

#### 3 呼出中、必要に応じて呼びかける

こちらの音声かすべての室内機から聞こえます。

- 誰からも応答がない場合は、「室内コール」を押して呼出を延長するか、「終了」を押して呼出を終了してください。

#### 4 応答があったら、通話する

どの室内機からの応答が表示されます。



- 相手の声がかうまく聞き取れない場合は、音量を調整してください。(P.32 ページ)

#### 5 話し終わったら「終了」を押す



#### お知らせ


- 「終了」を押さなくても、約10分が経過すると、通話が自動的に終了します。
- **WP** スマートフォンなどを呼出すことはできません。

使う

呼出中、通話中の操作 / 呼び出す

## 室内機を1台選択して呼び出す

### 1 待ち受け時に「室内コール」を押す

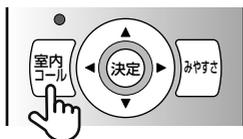


全室内機と「一斉」が表示されます。



\* 選択できる機器が1台しかない場合、「一斉」は表示されません。

### 2 ▲ / ▼を押して呼び出したい室内機を選択し、「決定」を押す

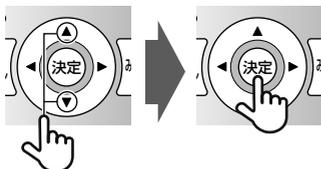

### 3 呼出中、必要に応じて呼びかける

こちらの音声相手に聞こえます。

- 相手から応答がない場合は、「室内コール」を押して呼出を延長するか、「終了」を押して呼出を終了してください。

### 4 相手が出たら、通話する

- 相手の声がうまく聞き取れない場合は、音量を調整してください。  
( 32 ページ)

### 5 話し終わったら「終了」を押す




#### お知らせ


- 選択した室内機が使用中のときは呼び出せません。その場合は「他の室内機が使用中です。しばらくお待ちください。」のメッセージが表示されます。
- 「終了」を押さなくても、約10分が経過すると通話が自動的に終了します。
- スマートフォンなどを呼出すことはできません。

# WJ 他世帯を呼び出す 二世帯システム

## 1 待ち受け時に「室内コール」を押す

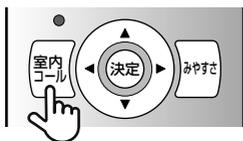

## 2 F2 (他世帯) を押す

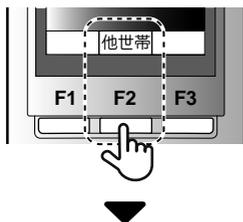


他世帯機選択画面に切り替わります。



\* 他世帯の全室内機および「一斉」が表示されます。

## 3 1 台の室内機を呼び出す場合


▲ / ▼で希望の室内機を選び  
決定を押す

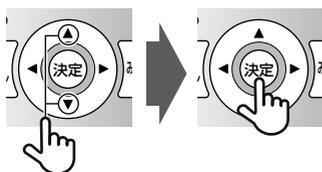

選択した室内機が呼び出されます。

他世帯のすべての室内機を呼び出す場合

▲ / ▼で「一斉」を選び決定を押す

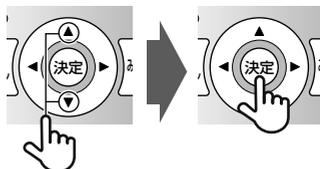

他世帯のすべての室内機が一斉に呼び出されます。


## 4 呼出中、必要に応じて話しかける

こちらの音声相手に聞こえます。

- 応答がない場合は、「室内コール」を押して呼出を延長するか、「終了」を押して呼出を終了してください。

## 5 応答があったら、通話する

他世帯のどの室内機からの応答が表示されます。

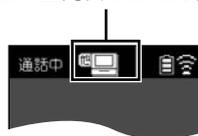

- 相手の声がうまく聞き取れない場合は、音量を調整してください。  
(P.32 ページ)

## 6 話し終わったら「終了」を押す



### お知らせ

- 「終了」を押さなくても、約 10 分が経過すると通話が自動的に終了します。



# 通話を転送する

## 玄関との通話を室内機に転送する

例) 玄関子機 1 との通話を室内機に転送する場合



1

玄関子機 1 と通話中に  
室内コールを押す



全室内機と「一斉」が表示されます。




\* 選択できる機器が 1 台しかない場合、「一斉」は表示されません。

2

1 台の室内機に転送する場合


▲ / ▼ で希望の室内機を選び  
決定を押す

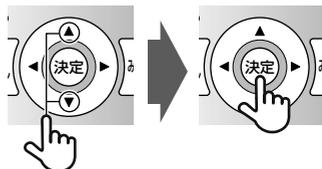

選択した室内機が呼び出されます。

すべての室内機を呼び出し、応答した室内機に転送する場合

▲ / ▼ で「一斉」を選び決定を押す

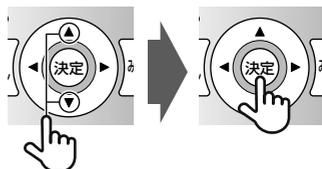

すべての室内機が一斉に呼び出されます。

### 3 呼出中、必要に応じて呼びかける

こちらの音声相手が相手に聞こえます。

- 応答がない場合は、**室内コール**を押して呼出を延長するか、**終了**を押して呼出を終了してください。

### 4 応答があったら、通話する

玄関子機 1 からの呼出を転送することを伝えてください。

- 相手の声がうまく聞き取れない場合は、音量を調整してください。  
(P.32 ページ)

### 5 話し終わったら **終了** を押す



室内機との通話が終了し、玄関子機 1 の通話が室内機に転送されます。

#### お知らせ


- 転送先の相手と通話中の音声は、玄関子機側の相手には聞こえません。
- **WP** スマートフォンなどを呼出すことはできません。

## WJ<sup>®</sup> 玄関との通話を他世帯に転送する 二世帯システム


例) 玄関子機 1 との通話を他世帯に転送する場合

### 1 玄関子機 1 と通話中に

**室内コール** を押す

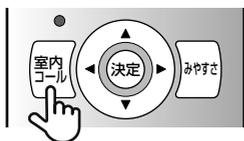

### 2 F2 (他世帯) を押す

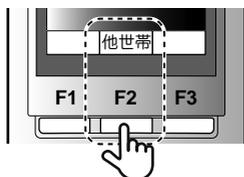


他世帯機選択画面に切り替わります。

\* 他世帯の全室内機および「一斉」が表示されます。

### 3 1 台の室内機に転送する場合

▲ / ▼で希望の室内機を選び


**決定** を押す

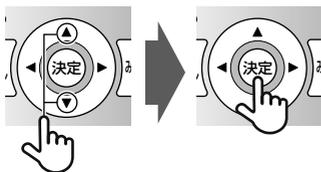

選択した室内機が呼び出されます。

他世帯のすべての室内機を呼び出し、  
応答した室内機に転送する場合

▲ / ▼で「一斉」を選び **決定** を  
押す

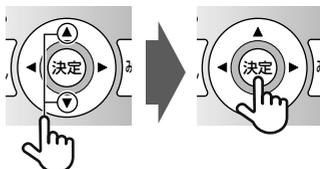

他世帯のすべての室内機が一斉に呼び出  
されます。

### 4 呼出中、必要に応じて話しかける

こちらの音声相手に聞こえます。

- 応答がない場合は、**室内コール** を押し  
て呼出を延長するか、**終了** を押し  
て呼出を終了してください。

### 5 応答があったら、通話する

玄関子機 1 からの呼出を転送すること  
を伝えてください。

- 相手の声がかうま聞き取れない場合は、  
音量を調整してください。  
(P.32ページ)

### 6 話し終わったら **終了** を押す



他世帯の室内機との通話が終了し、玄関  
子機 1 との通話が他世帯の室内機に転送  
されます。

### お知らせ

- 転送先の相手と通話中の音声は、玄関子機  
側の相手には聞こえません。



# 外の様子を見る

## 玄関子機で玄関の様子を見る（モニター）

玄関子機を通して、玄関先の様子を映像と音声で確認することができます。

\* **WJ® 二世帯システム** の場合は、他世帯の玄関子機をモニターすることもできます。

### 1 待ち受け時に **モニター** を押す




モニターできる機器が一覧表示されます。



### 2 ▲ / ▼ で見たい玄関を選択し

**決定** を押す

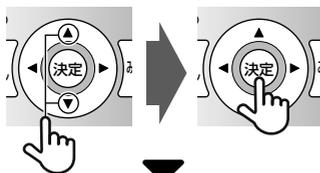

画面に玄関先の様子が映り、音声聞こえます。

\* 室内の音は外には聞こえません。



### 3 相手と通話するには **通話** を押す



### 4 モニターを終えるには **終了** を押す



### お知らせ

- モニター画面はワイド画面で表示されます。
- モニター中は以下の操作を行うことができます。
  - ・ 画面、音量の調整 (P.31 ページ)
  - ・ 手動録画 (P.35 ページ)
  - ・ **WJ・WP®** 電気錠の解錠 (P.36 ページ)
- **終了** を押さなくても、設定した時間が経過するとモニターが自動的に終了します。(P.親機の「取扱説明書」)



通話を転送する / 外の様子を見る

## WJ<sup>®</sup> センサーカメラで外の様子を見る（モニター）

センサーカメラを通して、外の様子を映像で確認することができます。


### 1 待ち受け時に「モニター」を押す



モニターできる機器が一覧表示されます。




### 2 ▲ / ▼ で見たい玄関を選択し 「決定」を押す

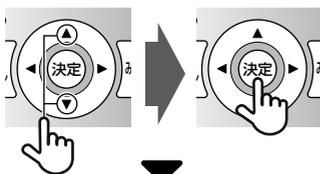

画面に外の様子が映ります。  
\* 室内の音は外には聞こえません。



### 3 [F3] (Fキー切替) を押す

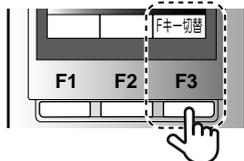

### 4 夜間照明を強制点灯させるには [F1] (強制点灯) を押す、または 相手を威嚇するには [F2] (威嚇) を押す



- 強制点灯中は、[F1] を押すと“強制消灯”になります。
- [F2] を押すと、センサーカメラから威嚇音(キューンキューン…)が鳴ります。

### 5 モニターを終えるには「終了」を押す

#### お知らせ

- モニター中は以下の操作を行うことができます。
  - ・ 画面の調整 (☞ 31 ページ)
  - ・ 手動録画 (☞ 35 ページ)
- モニター中にセンサーカメラが人物などを感知した場合は、何も反応せず、そのままモニターが続行されます。
- [終了] を押さなくても、設定した時間が経過するとモニターが自動的に終了します。(☞ 親機の「取扱説明書」)
- 夜間照明を強制点灯すると、[終了] を押しても 10 分間は点灯します。
- 実際の映像から約 0.5 秒遅れた映像となります。



# 録画の再生


親機の録画を再生するには、はじめに再生待ち画面を表示させてください。再生待ち画面では、録画の再生以外に個々の録画の情報を確認したり、見たい録画の選択などが行えます。

## お知らせ

- 新しく録画された未再生録画があると、待ち受け画面に「未確認録画あり」が表示されます。
- **WJ** 親機のSDカードに録画した場合、本機では1件あたり最大10枚の静止画を再生します。
- **WP** 親機のmicroSDカードに録画した場合、本機では1件あたり最大30枚の静止画を再生します。
- 親機の本体メモリーに録画した場合、本機では1件あたり最大6枚の静止画を再生します。(1秒あたり1枚の再生になります。)
- **WP** 親機の本体メモリーに録画した場合も、本機では1件あたり最大30枚の静止画を再生します。(1秒あたり1枚の再生になります。)
- **WJ** 子機に録画されている画像を本機で再生することはできません。

## 再生待ち画面を表示させるには

待ち受け画面にて **F1 (再生)** を押す

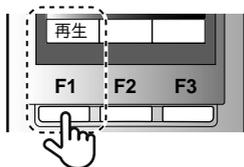


### 【再生待ち画面】

現在の状態  
(例: 「再生中」、  
「一時停止」など)

録画した年月日と時刻  
\*親機で日時が設定され  
ていない場合は表示され  
ません。

未読: 未再生録画  
既読: 再生済録画

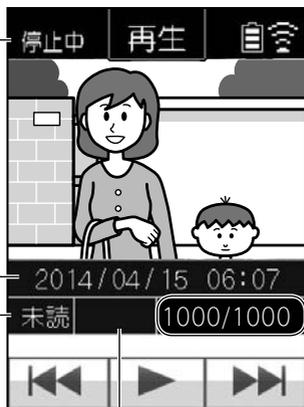

表示中の録画の番号/  
総録画件数


保 護 : 保護されている録画  
(空らん) : 保護されていない録画



外の様子を見る / 録画の再生


## 見たい録画を再生するには

- 1 見たい録画をさがすには、**F3** (▶▶) または **F1** (◀◀) を押す

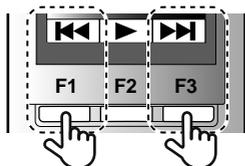

- ▶▶: 1件前に記録された録画の1枚目を表示します
- ◀◀: 1件あとに記録された録画の1枚目を表示します。

- 2 見たい録画が表示されたら、**F2** (▶) を押す

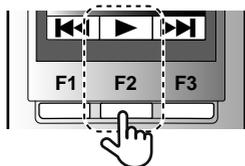

選択した録画の画像が、1枚目から順に再生されます。



- 再生中は、**F2** (||) を押すと再生が一時停止します。もう一度押すと再生が再開します。

- 3 再生を終えるには **終了** を押す



### お知らせ

- 本機では、録画の保護および消去を行うことはできません。親機で行ってください。
- 一時停止中は、**F1** (◀||) 、**F3** (||▶) でコマ送りができます。




# WJ・WPのみ 警報が鳴ったら

以下の場合に対象機器が異常を感知したり、コールボタンなどが押されたりすると、本機から警報音が鳴ります。

- **WJ②** 親機にて、センサーカメラからの発報が「警報」または「呼出」に設定されている
- **WJ・WP②** コールボタンや住宅用火災警報器が親機に接続されている
- **WJ・WP②** 親機の電気錠警戒警報入力が接続されている


## WJ② センサーカメラが不審者をとらえたら（呼出の場合）

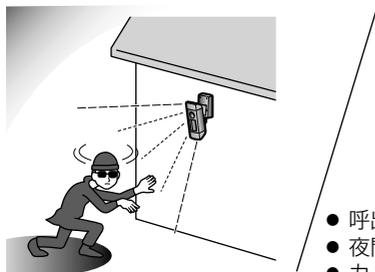

- 呼出音が鳴り、画面にセンサーカメラからの映像が映ります。
- 夜間の場合は、センサーカメラがライトを点灯させます。
- カメラに映る映像が親機に自動録画されます。(P.35 ページ)

### 1 画面を見て確認をし、**F3** (Fキー切替) を押す

どのセンサーカメラからの映像かを示します。(画面は「センサーカメラ1」)

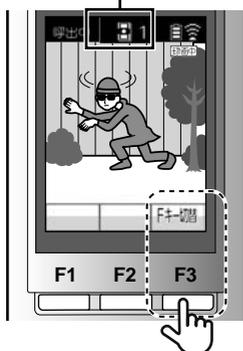

- 画面が見にくい、または相手がはっきり映っていない場合は、画面の見えかたを調整してください。(P.31 ページ)
- 映っている映像を親機に録画したい場合は **F1** (録画) を押してください。(P.35 ページ)

### 2 夜間照明を点灯させるには **F1** (強制点灯) を押す、または威嚇音を鳴らす場合は **F2** (威嚇) を押す



- 強制点灯中は、**F1** を押すと「強制消灯」になります。
- **F2** を押すと、センサーカメラから威嚇音(キューンキューン…)が鳴ります。

### 3 応対が済んだら **終了** を押す

#### お知らせ

- 呼出音が鳴りはじめてから何も応答しないと、約45秒または90秒で映像が切れてしまいます。(親機の設定により異なる場合があります。)
- 録画中に **終了** を押すと、同時に録画も終了します。
- 夜間照明を強制点灯すると、**終了** を押しても10分間は点灯します。
- 実際の映像から約3.5秒遅れた映像となります。
- センサーカメラ反応中に別の呼出があった場合 (P.30 ページ)

#### 画面に何も映っていなかったら・・・

画面を確認したときには何も映っていないことがあります。その場合は、センサー反応時に親機に自動録画された画像を再生すると、映っていたものを確認できることがあります。(P.45 ページ)



録画の再生 / 警報が鳴ったら


## WJ センサーカメラが不審者をとらえたら（警報の場合）



- 警報音が鳴り、画面にセンサーカメラからの映像が映ります。
- 夜間の場合は、センサーカメラがライトを点灯させます。
- カメラに映る映像が親機に自動録画されます。(P.35 ページ)

### 1 画面を見て確認をし、**F3**（Fキー切替）を押す

どのセンサーカメラからの映像かを示します。（画面は「センサーカメラ 1」）

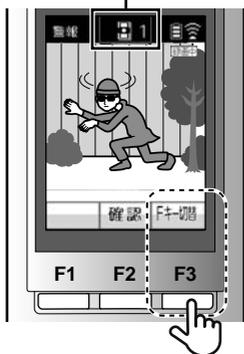


- 画面が見にくい、または相手ははっきり映っていない場合は、画面の見えかたを調整してください。(P.31 ページ)
- 映っている映像を親機に録画したい場合は **F1**（録画）を押してください。(P.35 ページ)

### 2 夜間照明を点灯させるには **F1**（強制点灯）を押す、または威嚇音を鳴らす場合は **F2**（威嚇）を押す



- 強制点灯中は、**F1** を押すと「強制消灯」になります。
- **F2** を押すと、センサーカメラから威嚇音（キュインキュイン…）が鳴ります。

### 3 対応が済んだら **F3**（Fキー切替）を押し、**F2**（確認）を押す

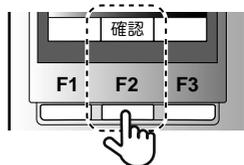

#### お知らせ

- 警報音が鳴りはじめてから何も応答しないと、約 10 秒で映像が切れてしまいます。（親機の設定により異なる場合があります。）
- 夜間照明を強制点灯すると、**終了** を押しても 10 分間は点灯します。
- 実際の映像から約 3.5 秒遅れた映像となります。
- センサーカメラ反応中に別の呼出があった場合 (P.30 ページ)

#### 画面に何も映っていなかったら・・・

画面を確認したときには何も映っていないことがあります。その場合は、センサー反応時に親機に自動録画された画像を再生すると、映っていたものを確認できることがあります。(P.45 ページ)

## WJ・WP<sup>®</sup> 電気錠やコールボタンの警報が鳴ったら

### 1 画面を見て、どの機器からの警報かを確認する

#### コールボタンや住宅用火災警報器からの警報の場合




- \* **WJ<sup>®</sup>二世帯システム** の場合  
他世帯からの警報の場合は、画面に「他世帯」が表示されます。

#### 電気錠からの警報の場合



- \* **WJ<sup>®</sup>二世帯システム** の場合  
他世帯からの警報の場合は、画面に「他世帯」が表示されます。

### 2 警報を止めるには **F2** (確認) を押す

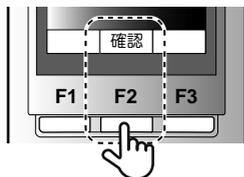

### 3 適切な対処をする

#### お知らせ

- **WJ<sup>®</sup>** 他世帯への転送設定がされている場合は、他世帯の親機と自世帯の親機の両方で警報が鳴ります。
- 通話中の場合は、警報が優先されます。

使う

警報が鳴ったら

## 設定・調整内容一覧

使いかたに合わせて、本機の各機能の設定内容を変更・調整することができます。



### お知らせ

- 設定中、約 60 秒間操作を行わなかったときは、設定がされず終了します。
- **【その他設定】** 以外：設定中に呼出を受けると、設定がされず終了します。
- **【その他設定】** のみ：設定中に呼出や警報を受けても、本機は反応せず呼出音や警報音を鳴らしません。

機 能		設定内容	設定方法 (ページ)	
呼出設定	呼出音	音色	本機で鳴る呼出音の音色を選ぶ	51
		鳴動回数	本機で鳴る呼出音の回数を選ぶ	53
	呼出音量	本機で鳴る呼出音の音量を選ぶ	54	
応答設定	玄関子機、センサーカメラおよび室内機からの呼出を受け付けるかどうかを選ぶ		56	
その他設定	ワイヤレス登録	本機を親機にワイヤレス登録する	57	
	設定の初期化	本機の設定をお買い上げ時の状態に戻す	58	

# 呼出の設定

## 呼出音の音色を変える

呼出音の音色を、玄関子機、センサーカメラごとに変更できます。

設定範囲：♪ 1、♪ 2、♪ 3、♪ 4

お買い上げ時の設定：


- ・ 玄関 1：♪ 1 (ピンポーン× 2)
- ・ 玄関 2：♪ 2 (ピンポンパン× 4)
- ・ 玄関 3：♪ 3 (ピンポンピンポン× 2)
- ・ 玄関 4：♪ 4 (ピンポンパン)

- ・ **WJ9 二世帯システム** の場合  
玄関 他世帯：♪ 1

### お知らせ


- **WJ9 二世帯システム** の場合  
設定は他世帯のすべての玄関子機、センサーカメラに共通となります。

### 1 待ち受け画面にて **F3 (設定)** を押す

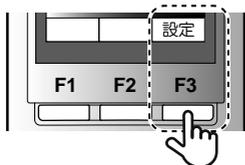


「設定」メニュー画面が表示されます。

### 2 ▲ / ▼ で「呼出設定」を選択し **決定** を押す

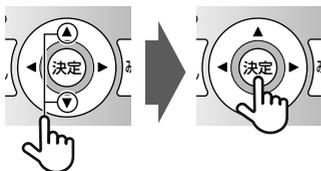


### 3 ▲ / ▼ で「呼出音」を選択し **決定** を押す

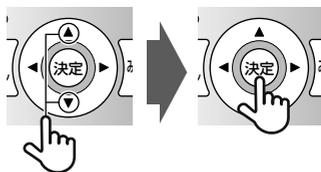

ご使用の玄関がすべて表示されます。


### 4 ▲ / ▼ で音色を変えたい玄関を選択し **決定** を押す

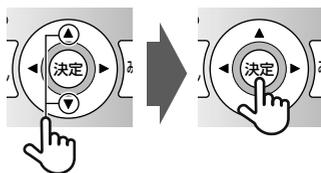

選択した玄関の設定画面が表示されます。



## 5 ▲ / ▼で「音色」を選択する

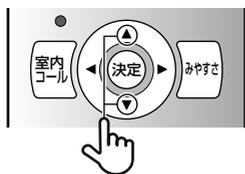

## 6 ◀ / ▶で希望の音色を選択する



押すごとに、以下の順に切り替わります。

♪ 1 ⇄ ♪ 2 ⇄ ♪ 3 ⇄ ♪ 4

\* 押すごとに選択した音色が鳴ります。

## 7 設定が終わったら **決定** を押す



設定が終了します。

- 前の画面に戻るには **F1** (戻る) を押します。

## 呼出音が鳴る回数を変える

呼出音が鳴る回数を、玄関子機、センサーカメラごとに変更できます。

### 設定範囲

自世帯の玄関：1回、3回


他世帯の玄関：1回、3回

(■はお買い上げ時の設定)

### お知らせ


- (WJ) **二世帯システム** の場合  
設定は他世帯のすべての玄関子機、センサーカメラに共通となります。

### 1 待ち受け画面にて **F3 (設定)** を押す

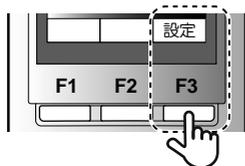


「設定」メニュー画面が表示されます。

### 2 ▲ / ▼ で「呼出設定」を選択し **決定** を押す

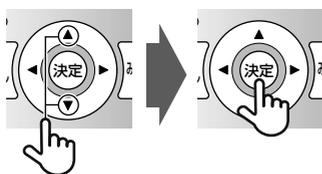


### 3 ▲ / ▼ で「呼出音」を選択し **決定** を押す

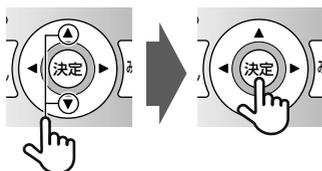

ご使用の玄関がすべて表示されます。

### 4 ▲ / ▼ で呼出音の回数を変えた い玄関を選択し **決定** を押す

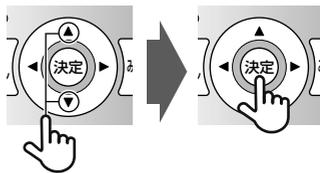


選択した玄関の設定画面が表示されます。



### 5 ▲ / ▼ で「鳴動回数」を選択する



### 6 ◀ / ▶ で鳴動回数を切り替える

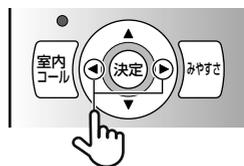

押すごとに、「1回」⇒「3回」が切り替わります。



設定

自分の好みに設定する

## 7 設定が終わったら **決定** を押す



設定が終了します。


- 前の画面に戻るには **F1** (戻る) を押します。

## 呼出音の音量を変える

玄関子機、センサーカメラと室内機からの呼出音の音量を、それぞれ変更することができます。

設定範囲：切、小、**中**、大  
(■ はお買い上げ時の設定)


## 1 待ち受け画面にて **F3** (設定) を押す

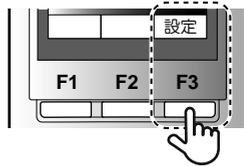


「設定」メニュー画面が表示されます。

## 2 ▲ / ▼ で「呼出設定」を選択し

**決定** を押す

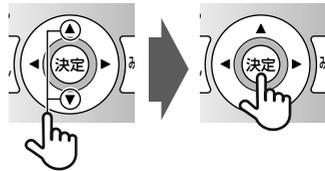

### 3 ▲ / ▼で「呼出音量」を選択し 決定を押す

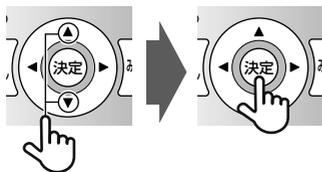

呼出音量調整画面が表示されます。




### 4 ▲ / ▼で「玄関呼出」か「室内コール」を選択する



- 玄関からの呼出音と室内コールの音量をそれぞれ変更できます。

### 5 ◀ / ▶で音量を変更する

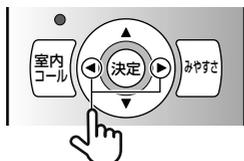

- 押すごとに、音量が“切”、1（最小）～3（最大）の範囲で変わります。
- \* 押すごとに、選択した音量で呼出音が鳴ります。

### 6 設定が終わったら決定を押す



設定が終了します。

- 前の画面に戻るには [F1]（戻る）を押します。

## 応答の設定

### 各機器からの呼出を受ける / 受けない


玄関子機、センサーカメラや室内機からの呼出を受けるかどうかを設定します。

設定範囲：する、しない  
(■はお買い上げ時の設定)

#### お知らせ


- **WJ3** 二世帯システム の場合  
他世帯からの呼出に対しても設定できます。
- 室内機の場合、応答設定を「しない」にすると、一斉呼出、個別呼出の両方とも受け付けません。

#### 1 待ち受け画面にて **F3** (設定) を押す

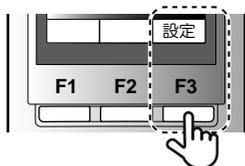

「設定」メニュー画面が表示されます。

#### 2 ▲ / ▼ で「応答設定」を選択し **決定** を押す

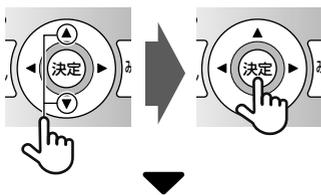

ご使用のすべての玄関や室内機が表示されます。

応答		設定
玄関1	する	
玄関2	する	
玄関3	する	
玄関4	する	
玄関他世帯	する	
室内自世帯	する	
室内他世帯	する	
▼項目移動		▶設定をかえる
戻る		

#### 3 ▲ / ▼ で呼出を受けるかどうかを設定する機器を選択する



#### 4 ◀ / ▶ で設定を切り替える



押すごとに、「する」⇄「しない」が切り替わります。

#### 5 設定が終わったら **決定** を押す



設定が終了します。

- 前の画面に戻るには **F1** (戻る) を押します。

## その他の設定

### ⚠️ ご注意!

本設定項目の設定操作中は、呼出や警報があっても本機は反応せず、呼出音や警報音を鳴らしませんのでご注意ください。

### ワイヤレス子機を親機に登録する

本機を親機に登録します。最大3台まで親機に登録できます。

### 🔔 お願い


- 本機は親機の近くで操作してください。

### 1 親機でワイヤレス登録操作を行う

親機の「取扱説明書」に従って操作してください。


親機の画面に「登録中・・・ワイヤレス子機の登録操作を行ってください。」が表示されたら、**2分以内**に下記の手順に従って本機の操作を行ってください。

### 2 待ち受け画面にて **F3** (設定) を押す

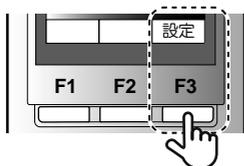


「設定」メニュー画面が表示されます。

### 3 ▲ / ▼で「その他設定」を選択し **決定** を押す

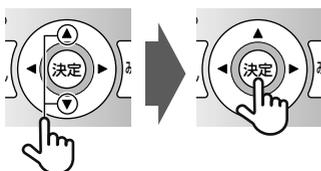

設定を継続するかを確認するメッセージが表示されます。


### 4 設定を継続するには **F1** (はい) を押す

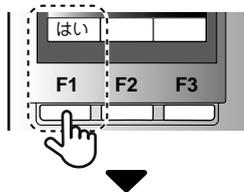

「その他設定」画面が表示されます。




### 5 ▲ / ▼で「ワイヤレス登録」を選択し **決定** を押す

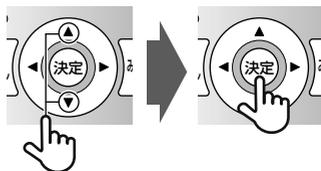

「親機に登録します。」のメッセージが表示されます。

## 6 F1 (はい) を押す

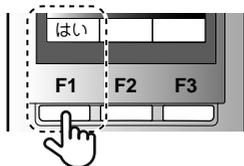

「登録中」が表示されます。

登録が終了すると、「登録しました。」が表示され、手順 4 の画面に戻ります。


## 設定内容を初期化する

本機の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

### お知らせ


- この操作では、本機の親機への登録は削除されません。

## 1 待ち受け画面にて F3 (設定) を押す

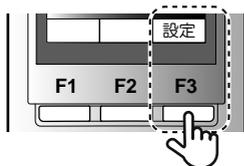


「設定」メニュー画面が表示されます。

## 2 ▲ / ▼ で「その他設定」を選択し 決定 を押す

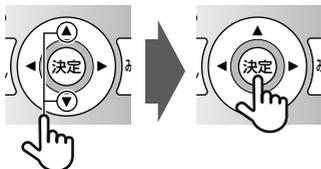

設定を続けるかを確認するメッセージが表示されます。


## 3 設定を続けるには F1 (はい) を押す

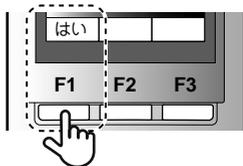

「その他設定」画面が表示されます。




## 4 ▲ / ▼ で「設定の初期化」を選択し 決定 を押す

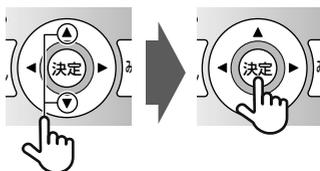

設定の初期化を行うかを確認するメッセージが表示されます。

## 5 初期化を続行するには F1 (はい) を押す

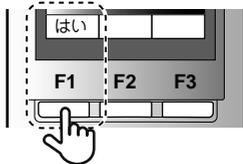

初期化が終了すると、「初期化が完了しました。」が表示され、手順 3 の画面に戻ります。

- 前の画面に戻るには F3 (いいえ) を押します。

# 電池パックを交換する


電池パックは消耗品です。約 10 時間充電しても通話してから数分後に「充電してください。」と表示され、電池残量の目安 (■) が赤く表示されたら、新しい電池パックと交換してください。

## お願い


- 新しい電池パックに交換する際は、右記の電池パックをご購入いただく必要があります。販売店様にて購入してください。購入先が不明の場合は当社、お客様相談センター（裏表紙）までご連絡ください。（有償部品です。）
- 電池パックのビニールカバーをはがさないでください。

品 名：ニッケル水素電池  
品 番：WJW-BT


## 1 電池カバーを開ける

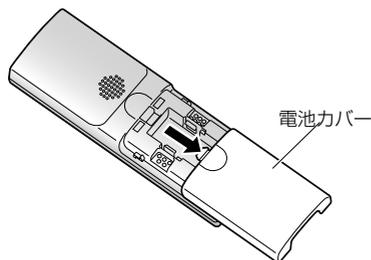

## 2 古い電池パックのコネクターをコネクター端子から外し、電池パックを取り外す

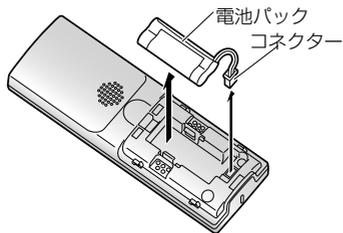

## 3 新しい電池パックのコネクターをコネクター端子に接続し、電池パックをセットし、約 10 時間充電する

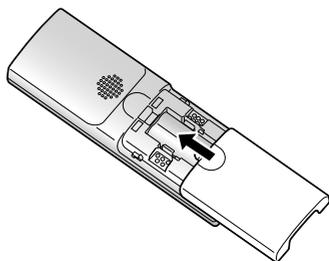

## お願い

- 電池パックは必ず本機専用品（品番：WJW-BT）をご使用ください。市販の電池パックを使用した場合、本機が正常に動作しない恐れがあります。

## 使用済みの電池パックの取扱いについて



Ni-MH

本機専用電池パックには、ニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素電池は、再利用可能な貴重な資源を使用しています。

不要になった電池パックは、貴重な資源を守るため廃棄せずに、充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。また、リサイクルすることは、ゴミを減らし、環境を守ることにつながります。

## お願い

- 使用済みの電池パックは以下のようにお取扱いいただいた上で、販売店（またはリサイクル協力店）までお持ちください。
  - ・分解しないでください。
  - ・外装カバー（被覆、チューブなど）をはがさないでください。
  - ・炎天下に放置しないでください。
- 最寄りのリサイクル協力店の詳細は、以下のホームページをご覧ください。

一般社団法人 JBRC のホームページ  
<http://www.jbrc.net/hp/>

## 外観の汚れを拭き取るには

乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。汚れが落ちにくいときは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布にひたし、よくしぼってから拭いてください。

液晶ディスプレイの汚れは、表面が傷つきやすいため、必ず市販の眼鏡クリーナークロス等で軽くふき取ってください。



### お願い

- シンナー、ベンジンなどの薬品は使用しないでください。また、たわし、サンドペーパーなどを使用しないでください。機器の表面を傷めたり、変色の原因になります。



# こんな表示がでたら

画面に下記の表示が現れたら、指示に従いチェックおよび処置を行ってください。

表示	チェックポイント / 考えられる原因	処置方法	参照 ページ
使用できません。	親機の電源スイッチが“OFF”になっていませんか？	親機の電源スイッチを“ON”にしてください。“ON”にした直後も表示される場合があります。(終了)を押してから、もう一度操作してください。	-
	本機が親機から離れていませんか？離れていると電波が届かない場合があります。	本機を親機に近づけてください。離れた場所から近くに来た直後も表示される場合があります。(終了)を押してから、もう一度操作してください。	-
充電してください。	電池残量が残り少ない。	充電してください。	21
他の室内機が使用中です。しばらくお待ちください。	他の室内機で呼出、通話、再生などの操作をしています。	他の室内機での使用が終わってからやり直してください。	-
室内機が応答設定をしていないため、呼出できません。	室内機側の応答設定で、本機からの応答が「しない」に設定されている場合、本機で呼出をしたときに表示されます。	室内機側の応答設定で、本機からの応答を「する」に変更してください。	-
登録に失敗しました。	本機が親機から離れていませんか？離れていると電波が届かない場合があります。	本機を親機にできるだけ近づけて、もう一度登録してください。	57
	登録するときに、親機の画面が「登録中・・・」と表示されてから2分以内に登録しましたか？	親機を操作し、親機の画面を「登録中・・・」と表示させて2分以内に登録してください。	57
初期化に失敗しました。	本機の初期化に失敗しました。	もう一度、初期化をしてください。	58



# 故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、下記の事項をチェックしてください。意外な操作ミスや設定違いが故障のように思われていることがあります。

症状	チェックポイント / 考えられる原因	処置方法	参照 ページ
画面が真っ黒	待ち受け時は、画面が消えます。	本機を充電台から取り上げるか、本機のボタンをどれか1つ押してください。	18
本機を充電台から取り上げても、または本機のボタンをどれか1つ押しても、何も映らない	電池残量が0になっていませんか？	充電してください。	21
	電池パックのコネクターがはずれていませんか？	電池パックのコネクターをしっかりと接続してください。	21
画面が白っぽい、または白い縦筋や輪が表示される	玄関子機のレンズに太陽光などの強い光が当たると、見えにくくなる場合があります。(故障ではありません)	直接、太陽光が当たらない位置に設置してください。また、「みやすさ補正」を行うことにより症状が軽減される場合があります。	33
画面が白っぽかったり黒っぽかったりして見にくい	部屋の明るさにより見づらくなる場合があります。	画面の明るさを調整して、見やすい明るさにしてください。	31
玄関子機の画面がゆがんで見える	玄関子機のカメラの特性により画面がゆがんで見えます。	ズーム画面に切り替えて確認してください。	34
夜間にズーム画面を上下左右に移動させると被写体がぶれる	夜間は被写体への光量が少なくなるため、ズーム画面を移動させると被写体がぶれて見えにくくなる場合があります。(動く被写体も同様です)	周りに照明があると症状が軽減される場合があります。	-
映像が乱れる、または映像の更新が遅い(約5秒以上かかる)	本機背面のアンテナ部(内蔵)を手でおおっていませんか？	アンテナ部から手を離してください。	16
	本機が親機から離れすぎている、または親機との間にコンクリート壁などの障害物がありますか？	親機の近く、または障害物のない場所に本機を移動させてください。それができない場合は、親機と本機の間ワイヤレス中継器(別売)を設置してください。	-
呼出ができない。 呼出が受けられない。	本機が親機に登録されていますか？	本機を親機に登録してください。	57
	本機が親機から離れすぎている、または親機との間にコンクリート壁などの障害物がありますか？	本機を親機の近くでお使いください。	-
		親機の電源が入っていない状態で、再び親機の電源を入れたときや、本機を電波の届かない範囲に設置した状態で、再び電波の届く範囲に移動させたとき、しばらく本機が正常に動作しない場合があります。10分ほどお待ちいただくと、自動で正常な状態に戻ります。	-
	電池残量が0になっていませんか？	充電してください。	21
親機の電源が“OFF”になっていませんか？	親機の電源を“ON”にしてください。	-	

症状	チェックポイント / 考えられる原因	処置方法	参照ページ
玄関子機から呼び出しても呼出音が鳴らない	玄関子機からの呼出音量が“切”になっていませんか？	呼出音量を調整してください。	54
	呼出を行っている玄関子機には応答しないよう設定されていませんか？	【応答設定】で設定を変更してください。	56
	電池残量が0になっていませんか？	充電してください。	21
玄関子機からの呼出音・受話音が聞こえない	本機の周囲音により聞こえにくい場合があります。	呼出音量、受話音量を聞きやすい音量に調整してください。	32 54
通話が途中で切れる、またはほとんど聞こえない	本機背面のアンテナ部（内蔵）を手でおおっていませんか？	アンテナ部から手を離してください。	16
	本機が親機から離れすぎている、または親機との間にコンクリート壁などの障害物がありませんか？	親機の近く、または障害物のない場所に本機を移動させてください。それができない場合は、親機と本機の間ワイヤレス中継器（別売）を設置してください。	-
	周りで大きな音がしていませんか？	プレストーク通話に切り替えると、話しやすくなります。	36
【通話】を押しても話ができない	受話音量が小さくなっていませんか？	受話音量を調整してください。	32
	親機が展示モードになっていませんか？	親機の【展示モード】の設定を“通常モード”にしてください。	-
相手にこちらの声がかたたく聞こえない（こちらには相手の声が聞こえる）	プレストーク通話になっていませんか？	プレストーク通話では、【通話】を押している間だけ、相手にこちらの声が聞こえます。	36
玄関子機からの呼出時、外の音が聞こえない。（親機では聞こえる。）	本機では玄関子機からの呼出時、外の音は聞こえません。	故障ではありません。	22
玄関子機からの呼出時に画面が自動でズーム⇔ワイドに切り替わる	玄関子機からの呼出時に、画面がズーム⇔ワイドになるように親機で設定されている。	必要に応じて、親機で設定を変更してください。	-
夜間に【モニター】を押すと夜間照明が点灯する	親機の【呼出設定】－【夜間自動照明】のモニター時の照明が“点灯する”になっていませんか？	親機の【呼出設定】－【夜間自動照明】のモニター時の照明を“点灯しない”に変更してください。	-
	Ⓜ 親機の【画面表示の設定をする】－【夜間照明の設定を変える】－【モニター時】の設定が“自動点灯”になっていませんか？	Ⓜ 親機の【画面表示の設定をする】－【夜間照明の設定を変える】－【モニター時】の設定を“常時消灯”に変更してください。	-
Ⓜ 夜間に玄関から呼出があっても自動で夜間照明が点灯しない	Ⓜ 親機の【呼出設定】－【夜間自動照明】－【呼出・通話時】の設定が“点灯しない”になっていませんか？	Ⓜ 親機の【呼出設定】－【夜間自動照明】－【呼出・通話時】の設定を“点灯する”に変更してください。	-
	Ⓜ 親機の【画面表示の設定をする】－【夜間照明の設定を変える】－【呼出・通話時】の設定が“常時消灯”になっていませんか？	Ⓜ 親機の【画面表示の設定をする】－【夜間照明の設定を変える】－【呼出・通話時】の設定を“自動点灯”に変更してください。	-



快適なご使用のために

故障かな？と思ったら

症状	チェックポイント /考えられる原因	処置方法	参照 ページ
 が点滅し、「ピッピッ」となる	電池残量がほとんど0です。	すぐに充電してください。	21
<b>(WJ)</b> センサーカメラがモニターできない	センサーカメラの電源は入っていますか？	センサーカメラの電源を入れてください。	-
<b>(WJ)</b> センサーカメラの映像が遅い	センサーカメラをモニターした場合、約 0.5 秒遅れた映像になります。 センサーカメラからの警報や呼出の場合、約 3.5 秒遅れた映像になります。	故障ではありません。	-
<b>(WJ)</b> センサーカメラのセンサーが反応してしまふ	センサーの検知範囲が正しく設定されていますか？	センサーの検知範囲を制限することができます。詳しくは、センサーカメラの取扱説明書を参照してください。	-
充電台に置いていても充電表示灯が点灯しない	電源プラグがコンセントから外れていませんか？	しっかりと差し込んでください。	21
	充電台に正しく置いていますか？	正しく置いてください。	
	電池パックが新品または電池残量が0になっていませんか？	約 15 分以上、充電台に置いたままにしてください。	
約 10 時間充電しても充電表示灯が消灯しない	途中で本機を使用すると、充電時間が長くなります。	-	21
	使用環境温度が 20℃より低いときや、電源電圧が AC100Vより低いときは、充電時間が長くなります。	-	
充電しても通話してから数分後に  が点滅する	電池が寿命です。	電池を交換してください。	59
充電台に置くと充電表示灯が点滅する			
正しく操作しても動かない 正しく動作しない	本機をリセットすると直る場合があります。	電池を一度取り外して、再度入れ直してください。(リセット)	59
<b>(WJ)</b> センサーカメラや外部機器などが反応したとき、本機にだけ通知がこない	本機が親機から離れすぎている、または親機との間にコンクリート壁などの障害物がありますか？	親機の近く、または障害物のない場所に本機を移動させてください。それができない場合は、親機と本機の間ワイヤレス中継器(別売)を設置してください。	-
	電池残量が0になっていませんか？	充電してください。	21

# 主な仕様

## ■ 本体（品番：WJ-4WD）

電源電圧	専用ニッケル水素電池（品番：WJW-BT） DC2.4V（700mAh）
呼出音	4点打電子チャイム音（ピンポーン、ピンポーン）など
通話方式	拡声自動交互通話／プレストーク通話
無線通信方式	1.9GHz TDMA-WB（時分割多元接続方式）
使用時間*	待ち受け時間：約 70 時間 連続通話時間：約 3 時間
充電時間	約 10 時間
使用可能距離	約 100m / 直線見通し距離（本機と親機の間）
画面表示	2.4 型 TFT カラー液晶
使用周囲温度	0 ～ 40℃
材 質（ケース）	自己消火性樹脂
色 調	ホワイト
寸 法（mm）	55（幅）× 165（高）× 29（奥行）
質 量	約 190g（電池パックを含む）

※以下の条件下での数値です。

- ・ 約 10 時間充電した状態で使用周囲温度が 20℃のとき
- ・ 待ち受け時間：
  - 電波圏内での待受状態のとき
- ・ 連続通話時間：
  - 玄関子機との通話のとき

## ■ 充電台（品番：WJW-C）

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時 0.2W 充電時最大 0.7W
使用周囲温度	0 ～ 40℃
取 付	据置、壁取付両用
材 質	自己消火性樹脂
色 調	ホワイト
寸 法（mm）	80（幅）× 51（高）× 85.5（奥行）
質 量	約 190g



快適なご使用のために

故障かな？と思ったら／主な仕様



# MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page.



# MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing, filling the majority of the page.

# 保証書とお問い合わせ先

修理・お取り扱いなどのご相談は取付工事店、販売店もしくは当社修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。

- 製品保証書のお買い上げ日、店名・捺印をお確かめいただき、よくお読みのとど保管してください。
  - ・保証期間内は無料修理規定に従って、修理をさせていただきます。
  - ・保証期間を過ぎたときは有料で修理させていただきます。
- 使用中、故障や誤動作またはこれらの不都合による利用の機会を逸した場合の損害補償については申し受けかねます。
- 修理の際、設定内容や録画画像など製品に記録された情報が消去され、元に戻らない場合があります。あらかじめご了承ください。

## 補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の最低保有期間は、製造終了後7年です。

## 製品保証書

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた正常な使用状態で異常・故障が発生した場合、無料修理規定の記載内容を無料修理を行うことを約束するものです。

■保証対象機種名： WJ-4WD、  
WJW-C（ただし電池パックは除く）

■保証期間： お買い上げ日より2年間

■お買い上げ日： 年 月 日

販売店	<input type="text"/>
	印

本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

 **アイホン株式会社**



### （無料修理規定）

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた施工・使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - ①無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。
  - ②この商品は出張修理をさせていただきますので修理に際し、本保証書をご提示ください。
- 保証対象は、その構成機器を含んだシステムを保証対象機種とさせていただきますが、オプション・追加機器につきましては、各々の機器の保証規定に準じます。
- ご郵送の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けられない場合には、修理受付センター、お客様相談センターへご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、有料させていただきます。
  - ①使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
  - ②お買い上げ後の取付場所の移転、輸送、落下などによる故障および損傷
  - ③火災、地震、水害、落雷その他天災地災、および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定以外の使用電源（電圧、周波数など）による故障および損傷
  - ④虫や小動物などによる故障および損傷
  - ⑤電池、電球など、消耗品の交換
  - ⑥取付上の不注意、過失による故障および損傷
  - ⑦他社製機器や建築躯体の変形など本体以外に起因する故障および損傷
  - ⑧経年変化または使用に伴う磨耗、さび、変質、変色その他類似の事由による場合
  - ⑨傷などの外観の不具合で、お買い上げ時に申し出の無かった場合
  - ⑩適切な使用、維持管理がなされなかったことに起因する故障および損傷
  - ⑪第3者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する故障および損傷
  - ⑫本保証書のご提示が無い場合
  - ⑬本保証書にお買い上げ日、販売店名の記入や販売店名印の無い場合、あるいは印字を書き替えた場合
  - ⑭難島または難島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
  - ⑮商品に異常が認められない場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

・保証の範囲は、取扱説明書に記載されている標準仕様書の範囲の限りとなります。  
・お客様または納入業者様が他社製品との運動等により追加された機能につきましては保証対象外となります。また、当社製品と運動しなかったことによる損害等につきましても、保証の対象外となりますので、ご了承ください。  
・この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理受付センター、お客様相談センターにお問い合わせください。  
・This warranty is valid only in Japan.

### ※修理受付センター・お客様相談センターにおける個人情報のお取り扱いについて

- ・アイホン株式会社およびその関係会社は、お客様よりいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報を修理やご相談への対応、その確認や製品、サービスのご案内等のために利用し、記録に残すことがあります。また、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合は、第三者に個人情報を開示・提供することがありますが、その場合においても個人情報を適切に管理します。
- ・お客様が修理受付センター・お客様相談センターにお電話でご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、聞き漏らすことのないように、通話内容を記録（録音など）させていただきます。

- 本書の内容に関しましては万全を期して作成しておりますが、万が一不明な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い上げの販売店もしくは当社お客様相談センターまでご連絡ください。  
また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記に関わらず当社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 高い信頼性が要求される用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- 本製品は日本国内のみで用いられることを前提に設計、製造されています。日本国外で使用した場合の運用結果につきましては、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。  
また当社は、本製品に関して海外での保守および技術サポートはおこなっておりません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。TM、®、©などのマークは記載していません。

### お問い合わせ先【受付時間：午前9:00～午後5:30】

■修理のご依頼は「修理受付センター」へ

 **0120-037-704** ●年中無休（365日）受付

■お取り扱いなどのご相談は「お客様相談センター」へ

 **0120-141-092** ●土・日曜、祝日、およびお盆、年末・年始、

（ご注意：携帯電話からのご相談はできません。） ●ゴールデンウィークを除く。

携帯電話からは0565-43-1390へおかけください。

## アイホン株式会社

〒460-0004 名古屋市中区新栄町一丁目1番  
明治愛田生命名古屋ビル10階  
ホームページ <https://www.aiphone.co.jp/>

2019年1月発行 FK1990 ©P0119 YZ 61225