

点検・交換方法

代表対象品番	BF-90SBF-13-GL、BF-90SBF-13-GL-U
故障の状況	開閉ハンドルがガタつく
点検・作業項目	開閉ハンドルの点検・交換
点検・交換部品	開閉ハンドル(水側用)〔品番：A-082-1〕/開閉ハンドル(湯側用)〔品番：A-082-2〕
必要な工具	精密ドライバー(マイナス)、ドライバー(プラス)

安全上のご注意

メンテナンスを行う前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく行ってください。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

メンテナンス完了後、正常に作動することを確認してください。

⚠ 注意

作業完了後、各部から水漏れがないことを必ず確認してください。

水漏れにより家財をぬらす恐れがあります。



高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようにしばらく水を流してから作業を行ってください。

水栓が高温になっていたり、水栓内に滞留した高温の湯で、ヤケドをする恐れがあります。



作業前のご注意


必ず水が止まっていることを確認して、作業を行ってください。

サイズが合った工具を使用してください。

排水口をフキン等で覆い、部品が落ちないようにしてください。


点検・交換方法

1. 精密ドライバー(マイナス)でハンドルキャップを外します。

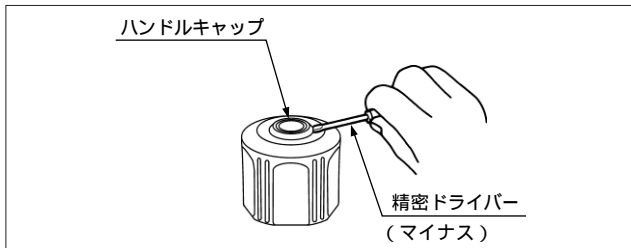

2. 開閉ハンドルの固定ねじが緩んでいないか確認してください。

緩んでいた場合は、開閉ハンドルが回転しないように手で押さえながらドライバー(プラス)でハンドルの固定ねじをしっかりと締めてください。

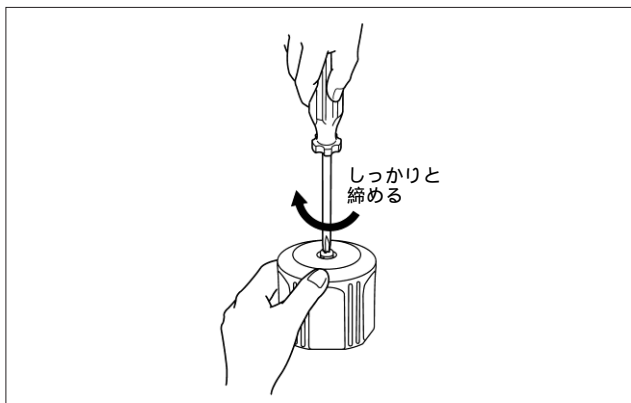


開閉ハンドルがガタつかないことを確認してください。直らない場合や、ハンドル部に破損がある場合はハンドルを交換してください。


〔ハンドル(水側用)〔品番：A-082-1〕〕
〔ハンドル(湯側用)〔品番：A-082-2〕〕

3. 〔開閉ハンドルの交換方法〕

ハンドルキャップを外した状態で、ハンドルの固定ねじを緩めて開閉ハンドルを外し、新しい開閉ハンドルを取り付けます。

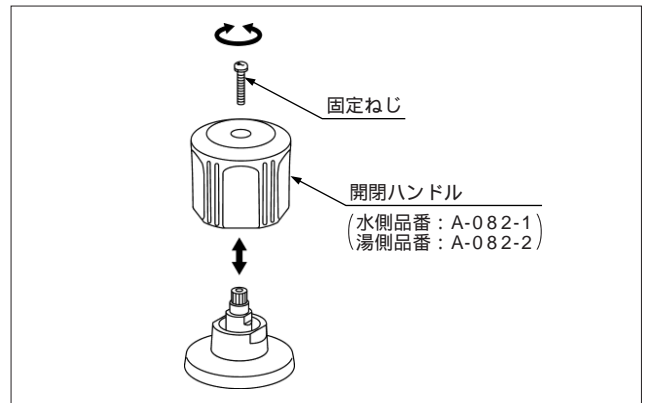

4. ハンドルキャップを取り付けます。

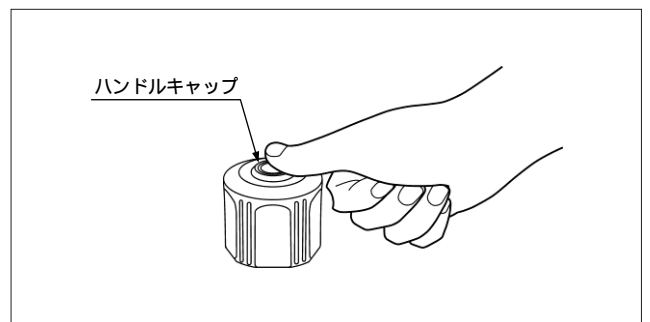

作業後の確認

作業終了後、各部から水漏れがないことを必ず確認してください。

水漏れにより、家財をぬらす恐れがあります。

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL ☎ 0120-1794-00

FAX ☎ 0120-1794-30

受付時間 平日 9:00～19:00
土日・祝日 10:00～18:00(夏期、年末年始の休みは除く)

修理のご依頼は

お求めの取扱店または

(株)INAXメンテナンス

TEL ☎ 0120-1794-11

受付時間 9:00～22:00 (365日受付&修理)

FAX ☎ 0120-1794-56

ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>