

節水大便フラッシュバルブピストン部

A-3189

商品の機能が100%発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ部品交換してください。


●安全上のご注意

●部品交換完了後、各部を操作し正常に作動すると共に水漏れなどの不具合が無いことを確認してください。


●部品交換方法

①チャッキスピンドルを閉じレバーハンドルを操作し水が止まっていることを確認します。


※閉じるときにどの程度回転させたかを覚えておくと部品交換後の開度調節が容易です。

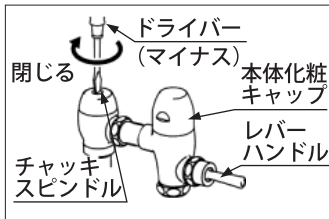

②本体化粧キャップをモーターレンチで左に回して外します。

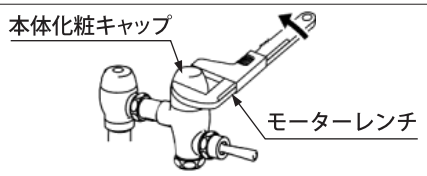


③本体カバーをモンキーレンチ等で左に回して外します。

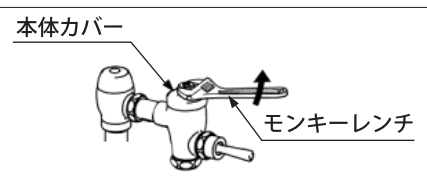


④ピストン部を外します。

※本体シート部に、ゴミ噛み、傷がないことを確認してください。


⇒ゴミ噛みがある場合は、チャッキスピンドルを少し開け、ゴミを洗い流してください。

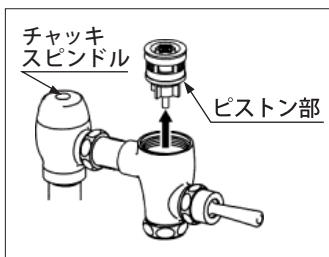


⑤新ピストン部に交換します。

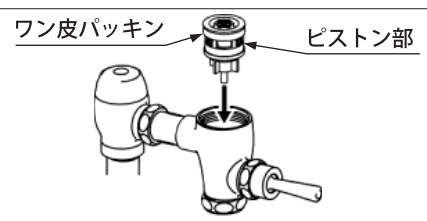


⑥本体カバーをピストン部にかぶせるようにはめ、モンキーレンチ等で右に回して固定します。

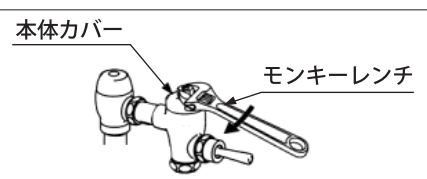

⑦本体化粧キャップをモーターレンチで右に回して固定します。

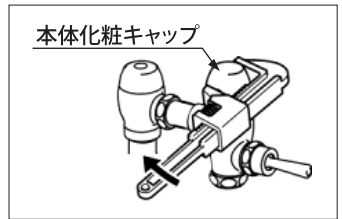

⑧チャッキスピンドルを元の位置まで開け、レバーハンドルを操作し、漏れ、流れ方に異常がないことを確認します。

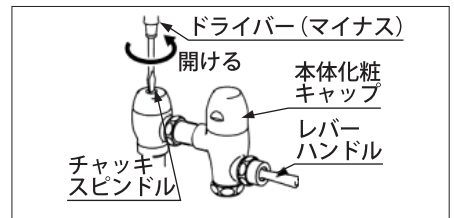


備考

ピストン部交換によって、水勢・吐水量（吐水時間）が変化する場合があります。

このような場合は次のように調節してください。

水勢

レバーハンドルを押した状態でチャッキスピンドルの開度を調節します。

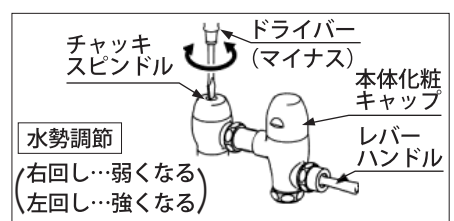

※適度の水勢で鉢面洗浄できる程度を目安としてください。

吐水量

本体カバーの水量調節ネジで調節します。

※本体カバーに貼られているラベルは出荷時に水量確認して貼られたものでピストン交換により最大0.5L前後、水量が変化する場合があります。

