

# 点検・交換方法

代表対象品番	BF-651-RU、BF-651-RU-U
故 障 の 状 況	吐水口の交換
点検・作業項目	吐水口の交換
点検・交換部品	吐水口部(品番: A-400)
必 要 な 工 具	モンキーレンチ

## ●安全上のご注意

- メンテナンスを行う前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく行ってください。
- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- メンテナンス完了後、正常に作動することを確認してください。

### ⚠ 注意

高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようにしばらく水を流してから作業を行ってください。



※ 水栓が高温になっていたり、水栓内に滞留した高温の湯で、ヤケドをする恐れがあります。

作業完了後、各部から水漏れがないことを必ず確認してください。




※ 水漏れにより、家財を濡らす恐れがあります。

## ●作業前のご注意


※ 必ず水が止まっていることを確認して、作業を行ってください。

## ●点検・処置方法


1. 湯側・水側両方の開閉ハンドルを閉めます。

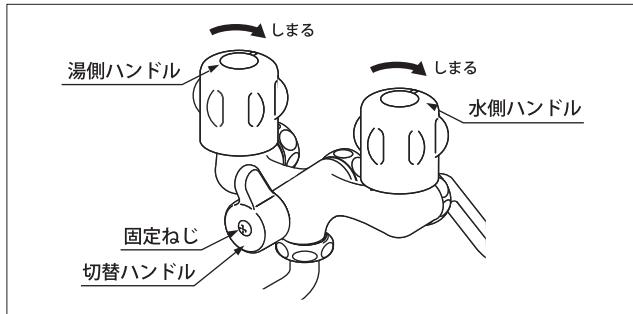

3. 新しい吐水口部(品番: A-400)を取り付けます。  
Uパッキンは開いている方を上に向けて入れます。  
(水で濡らしておくと差し込み易くなります。)

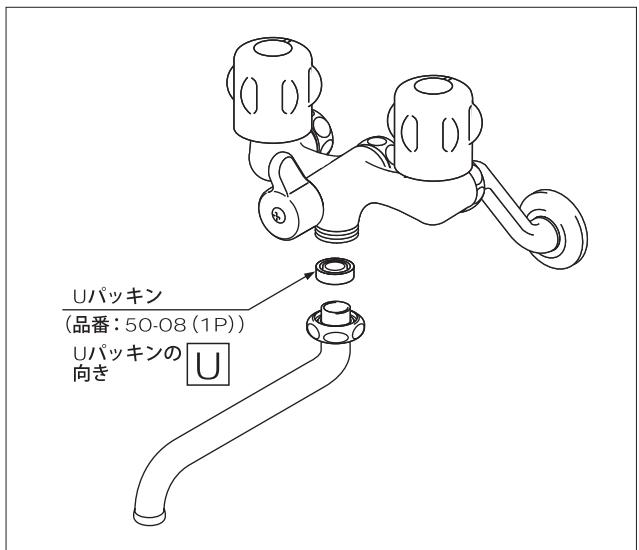

2. 袋ナットを右(時計まわり)に回して、ゆるめて、吐水口を外してください。水栓本体にUパッキンが残っている場合は取り出してください。

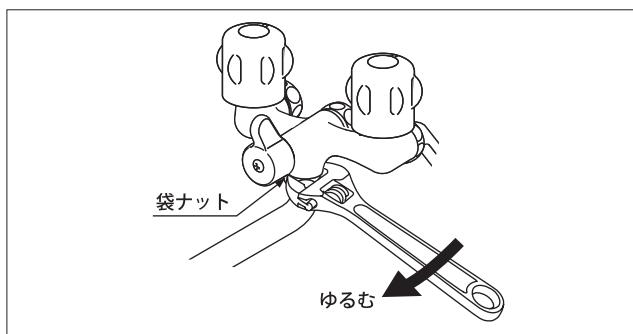

## ●作業後の確認

※ 作業終了後、水栓各部から水漏れがないことを確認してください。

水漏れにより、家財を濡らす恐れがあります。